



guide de l'administrateur système

HP color 9850mfp

Guide de l'administrateur système

Informations sur le copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Toute reproduction, adaptation ou traduction de ce document sans autorisation écrite préalable est interdite sauf dans la mesure prévue par les lois sur les droits d'auteur.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont définies dans les déclarations de garantie formelles accompagnant lesdits produits et services. Aucune clause du présent document ne saurait être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document.

Numéro de référence : Q3225-90902 Edition 1, 3/2004

Déclaration de conformité à la classe A selon la réglementation FCC

A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil est déclaré conforme aux limites de la classe A d'appareils numériques conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans les installations commerciales. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles, auxquelles l'utilisateur devra remédier à ses propres frais. L'utilisateur de ce produit doit savoir que toute modification apportée à cet appareil non approuvée expressément par Hewlett-Packard pourrait constituer une violation de la section 15 de la réglementation FCC concernant les limites de la classe A d'appareils numériques.

Marques déposées

Energy Star® est une marque déposée aux Etats-Unis.

Tous les autres produits mentionnés dans le présent document sont des marques de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Restrictions légales
Restrictions légales en matière de copie x Documents financiers x Documents légaux x En général x
1 Informations de sécurité
Etiquettes et témoins d'avertissement. 2 Réglementation
Réglementation FDA
Déclaration de conformité8Programme de responsabilité des produits sur l'environnement9Protection de l'environnement9Protection de contrôle11Conditions requises à l'installation11Manipulation et entretien14
2 Informations sur la machine
Informations sur la machine
multifonction HP 3000 feuilles (avec perforeuse 3 trous HP)
Mise sous tension de l'interrupteur.31Pour mettre l'appareil sous tension.31Pour mettre l'appareil hors tension.32Economie d'énergie en mode Veille.32Arrêt automatique.33
Arrêt/réduction manuel(le) de la consommation

Chargement du papier dans l'entrée à

FRWW iii

Chargement des feuilles à onglet dans le bac 1, 2 ou 3
3 Opérations de copie
Sélection du mode Couleur46Spécification relative au mode couleur.46Positionnement des originaux48Positionnement des originaux dans le RADF (ADF)48Positionnement de l'original sur la vitre du scanner51Définition d'un nombre de copies à imprimer53Pour définir un nombre de copies53Pour modifier un nombre de copies53Configuration de la tâche durant le préchauffage54Pour arrêter la numérisation/l'impression56Sélection du format de copie57Pour sélectionner automatiquement un format de copie (APS)57Pour spécifier le format de copie souhaité (AMS)58Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)60
Sélection d'un taux d'agrandissement (mode Réd/Agr.)
(agrandissement fixe/mode zoom).64Copies recto-verso.66A partir du RADF (ADF).66A partir de la vitre du scanner.68Copies recto-verso à partir d'originaux imprimés des deux côtés.71Pour numériser des originaux dans la mémoire.73Pour configurer la tâche de copie suivante.75Pour contrôler ou commander les tâches en cours.78Contenu de l'écran Travaux en cours.80Mode de sortie pour un moteur sans unité de finition.81Mode de sortie pour un moteur avec unité de finition.85Sélection du mode Reliure.93
4 Fonctions pratiques
Impression d'une copie test (épreuve)
5 Dépannage
Si le message « Appel SAV » s'affiche
Si l'écran de mise hors/sous tension s'affiche

iv FRWW

6 Caractéristiques du moteur

Caractéristiques du moteur	
7 Réglage de l'image couleur	
A propos des couleurs14	ı(
Modèles RVB (rouge, vert et bleu) et CMJN	
(cyan, magenta, jaune et noir)	l(
Modèle TSL (teinte, saturation et luminosité)14	
Qualité de la copie des couleurs	
Modification des couleurs14	
Reproduction des images	3
Qu'est-ce que la détection d'image ?	Ę
Application de filtres15	
Amélioration de la qualité de copie des couleurs	1
Sélection du niveau de densité et blanchiment du fond	
(densité de la copie)15	
Pour régler la densité de la copie et la qualité du blanc du fond	
Configuration du décalage densité15	3
Modification des couleurs à l'aide des valeurs RVB et TSL	
(réglage des couleurs)	
Modification de la valeur RVB	
Modification de la valeur TSL	6
Modification des couleurs à l'aide de la valeur CMJN	
(réglage de l'équilibre des couleurs)	36
Sélection de la trame ligne, de la trame point ou d'une	
compression élevée (paramètre de l'écran))(
Réglage de la netteté et du contraste/sélection du mode Brillance	
Réglage fin de la détection d'image (Critères de détection)	
Spécification du type de l'original	it
8 Informations avancées	
Arrêt programmé	: 5
Rotation	
Mode Zoom horizontal/vertical	
Réalisation de livrets pliés	
Perforation de trous de classeur dans des copies	
Sortie de copies pliées en trois	
Réalisation de livrets rognés	
Chargement de la couverture	
Finition hors ligne	
Timilion note ingrice	
9 Original spécifique	
Spécification du sens de l'original) _
Copie des originaux de format non standard	16
Copie d'originaux au format mixte	
Copie d'originaux pliés en Z	
Numérisation d'originaux fins et épais dans le RADF (ADF)	
10 Applications	
Pour afficher l'écran de sélection d'application)(
Insertions de couvertures et d'intercalaires	
Emplacement des têtes de chapitre à droite	
Disposition de plusieurs pages sur une feuille unique	
Réalisation d'un livret de signatures à pages multiples21	
Insertion d'images dans les jeux d'impressions	
Division d'une image en pages droite et gauche	

FRWW v

Programmation de paramètres différents pour une tâche d'impression Division d'une image pour une affiche Effacement en dehors du cadre de l'original Inversion de la couleur d'une image Reproduction en plusieurs exemplaires de la zone d'image sélectionnée Répétition automatique ou sélection d'un nombre d'exemplaires Elimination des traces sur les bords Reproduction d'image au centre du papier d'impression Réglage de position de l'image de la copie Réduction d'images pour créer une marge de reliure Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies Impression de filigrane sur les documents Superposition d'une image sur chaque page imprimée de la tâche Enregistrement d'une image en fond de page sur le disque dur	.230 .234 .236 .238 .240 .244 .247 .249 .252 .256 .263 .267
11 Informations sur le papier et les originaux	
Informations sur le papier Grammage Capacité du bac/bac de sortie Format papier Papier spécial dans le passe-copie multifeuille Stockage du papier Informations sur les originaux Originaux sur la vitre du scanner Originaux RADF (ADF)	.276 .277 .280 .281 .281 .282
12 Maintenance et consommables	
Ajout de toner Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unités de finition. Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP Vidage de la corbeille du massicot HP Changement de bac de récupération du toner Nettoyage de la section de numérisation d'image. Nettoyage de la vitre du scanner Nettoyage du panneau blanc RADF (ADF) Vérification du nombre de copies Affichage de l'écran Liste des compteurs. Impression de la liste des compteurs. Entretien périodique Vérification du compteur entretien	.291 .294 .296 .298 .300 .300 .301 .301 .301 .303
13 Mode Responsable	
Description du mode Responsable Accès au mode Responsable. (1) Paramètres initiaux du système. (1) Programmation date et heure. (2) Choix de la langue. (3) Saisie adresse IP. (4) Paramétrage transmission e-mail. (2) Paramètres de départ MFP. (3) Programmes utilisateur. (1) Taux de restit. programmables. (4) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie Accès au mode Comptes utilisateur. (1) Modif. données moniteur copie. (2) Programmation comptes utilisateur (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie	.306 .308 .309 .310 .311 .314 .315 .315 .316 .316 .318 .321
(4) Configuration de la fonction de numérisation	.323

vi FRWW

(6) Type de papier/Formats spécifiques	
(1) Type de papier/Formats spécifiques	
(7) Contraste écran/Bips sonores	
(8) Coordonnées responsable	
(9) Programmateur	
Accès au mode Programmateur	
(1) Activation/désactivation	
(2) Heures de marche/arrêt	
(3) Jours de travail/de congé	
(4) Pause déjeuner	
(5) Code de mise sous tension forcée	
(10) Réglage écran	
(11) Sélection magasin auto	
(12) Economie d'énergie/Veille	
(13) Fonctions spécifiques	
(14) Impression listes de données	
(15) Appel SAV via le SAT	348
(16) Réglages finition	349
(17) Réglage densité recto et verso	351
(18) Param. émission scanner	352
(19) Cadrage original	354
(20) Réglage AE	355
(21) Réglages auto qualité copie	
(22) Réglages restitution	
(23) Réglages temporisations	
(24) Réglages centrage	360
(25) Réglage correction gamma	361
Annexe A Fonctions	
Fonctions de l'appareil HP Color 9850 mfp	364

Index

FRWW vii

viii FRWW

Restrictions légales

estrictions légales en matière de copie	Х
Documents financiers	х
Documents légaux	х
En général	х

FRWW ix

Restrictions légales en matière de copie

Certains types de documents ne doivent jamais faire l'objet de copie dans l'optique ou dans l'intention de faire passer ces copies pour des originaux.

La liste ci-après, sans être exhaustive, vise à servir de référence et à responsabiliser l'usage de la copie.

Documents financiers

- Chèques personnels
- Chèques de voyage
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Obligations et autres certificats de dette
- Certificats d'actions

Documents légaux

- Bons d'alimentation (programme de prévoyance U.S.A. Welfare)
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Chèques ou lettres de change émanant d'organisations gouvernementales
- Timbres Internal Revenue Service des Etats-Unis (oblitérés ou non)
- Passeports
- Papiers d'immigration
- Permis de conduire et cartes grises
- Actes et titres de propriété immobilière

En général

- Cartes d'identités, badges ou insignes
- Travaux protégés par les droits d'auteur, sauf autorisation du titulaire de ces droits

Remarque

Il est interdit, en toutes circonstances, de copier des devises locales ou étrangères ou des oeuvres d'art sans autorisation du titulaire des droits d'auteur applicables. En cas de doute sur la nature d'un document, demandez l'avis d'un conseil juridique.

x Restrictions légales FRWW


Informations de sécurité


Etiquettes et témoins d'avertissement	2
Réglementation	6
Réglementation FCC	6
Conformité à la classe A selon la réglementation FCC	6
Réglementation canadienne en matière de déclaration	
de conformité (DOC)	6
Réglementation FDA	
Protection contre les rayonnements laser	6
Déclaration sur la protection contre les rayonnements laser	
pour la Finlande	
Déclaration de conformité	8
Programme de responsabilité des produits sur l'environnement	
Protection de l'environnement	9
Protection de contrôle	. 11
Conditions requises à l'installation	. 11
Manipulation et entretien	. 14

FRWW 1

Etiquettes et témoins d'avertissement

Les étiquettes et les témoins d'avertissement sont apposés sur les zones moteur, comme illustré ci-dessous. Les étiquettes de sécurité ont pour objet de vous avertir des situations et conditions de danger imminentes ou potentielles. Veuillez tenir compte de toutes les informations inscrites sur les étiquettes de sécurité. Si une étiquette de sécurité se détache ou devient illisible, contactez le service de maintenance pour la faire remplacer.

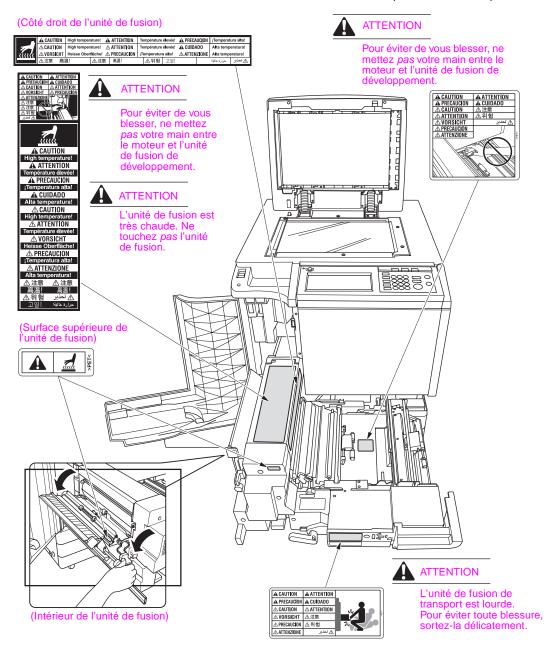

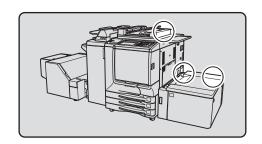



(Côté arrière du RADF (ADF))






N'insérez pas vos doigts dans les deux parties charnières du RADF (ADF).





Ne jetez *pas* le bac de récupération du toner au feu, sous peine de l'enflammer.




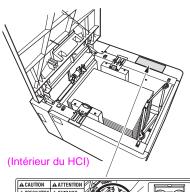


▲ CAUTION	▲ ATTENTION	
A PRECAUCION	A CUIDADO	
△ CAUTION	△ ATTENTION	
△ VORSICHT	△ 注意	
⚠ PRECAUCION	⚠위험	
△ ATTENZIONE	∆ تحذیر	

ATTENTION

Ne mettez *pas* vos mains dans les trous situés dans la partie inférieure du HCI.

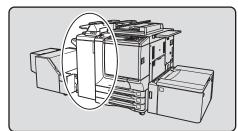

(Unité de finition avec le bac de post-insertion uniquement)

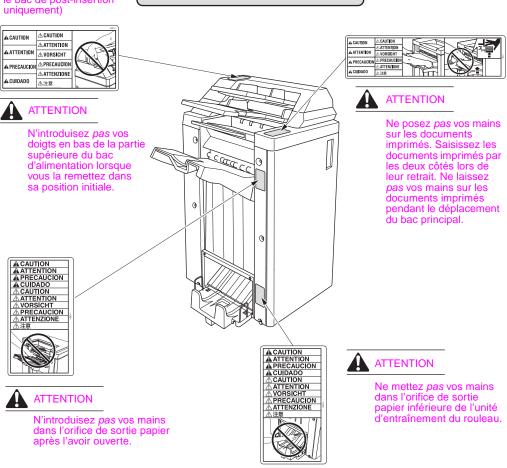

ATTENTION

Des brûlures ou des blessures pourraient être occasionnées en touchant les zones détaillées sur les étiquettes et les témoins d'avertissement. Ne retirez *pas* les étiquettes et les témoins d'avertissement. En cas de salissure, nettoyez l'étiquette ou le témoin d'avertissement pour les rendre lisibles. Si une étiquette de sécurité se détache ou devient illisible, contactez le service de maintenance pour la faire remplacer.

Les témoins suivants sont utilisés sur les étiquettes d'avertissement et dans ce guide pour classer le niveau de précaution à prendre en matière de sécurité.



A DANGER

Action extrêmement dangereuse pouvant entraîner des risques de blessures graves ou de mort.



AVERTISSEMENT

Action pouvant entraîner des risques de blessures graves ou de mort.



A ATTENTION

Action pouvant entraîner des blessures mineures, des problèmes au niveau du moteur ou des dommages physiques.

Si vous voyez apparaître l'un de ces témoins lors de l'élimination d'un bourrage, de l'ajout de toner ou au cours de la lecture de ce guide, suivez les informations indiquées.

Remarque

Si une étiquette de sécurité se détache ou devient illisible, contactez le service de maintenance pour la faire remplacer.

Réglementation

Réglementation FCC

AVERTISSEMENT

Le HP Color 9850mfp peut produire, utiliser et aussi émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences avec les communications radio. A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil est déclaré conforme aux limites de la classe A d'appareils informatiques conformément au sous-paragraphe B de la section 15 de la réglementation FCC, destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences de ces appareils fonctionnant dans un environnement commercial.

L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles, auxquelles l'utilisateur devra remédier à ses propres frais.

Conformité à la classe A selon la réglementation FCC

A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil est déclaré conforme aux limites de la classe A d'appareils numériques conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans les installations commerciales. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles, auxquelles l'utilisateur devra remédier à ses propres frais. L'utilisateur final de ce produit doit savoir que toute modification apportée à cet appareil non approuvée expressément par Hewlett-Packard pourrait constituer une violation de la section 15 de la réglementation FCC concernant les limites de la classe A d'appareils numériques.

Réglementation canadienne en matière de déclaration de conformité (DOC)

Conforme à la directive EMC canadienne concernant les appareils de classe A.

"Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques "CEM"."

Réglementation FDA

Ce MFP est certifié selon la norme sur la performance des rayonnements du Ministère américain de la santé et des services humains (DHSS) comme produit laser de classe 1, conformément à la loi Radiation Control for Health and Safety (Contrôle des rayonnements pour la santé et la sécurité) de 1968. Dans la mesure où les rayonnements émis à l'intérieur du MFP sont hermétiquement confinés par des boîtiers de protection et des couvercles, aucun rayon laser ne peut s'échapper dans des conditions d'utilisation normales.

Protection contre les rayonnements laser

Le centre des appareils et de la santé radiologique (Center for Devices and Radiological Health - CDRH) du FDA (Food and Drug Administration) a mis en place une réglementation relative aux produits laser fabriqués depuis le 1 août 1976. La conformité à cette réglementation est obligatoire pour les produits fabriqués aux Etats-Unis. Ce MFP est certifié selon la norme sur la performance des rayonnements du Ministère américain de la santé et des services humains (DHSS) comme produit laser de classe 1, conformément à la loi sur le contrôle des rayonnements pour la santé et la sécurité de 1968. Dans la mesure où les rayonnements émis à l'intérieur du MFP sont hermétiquement confinés par des boîtiers de protection et des couvercles, aucun rayon laser ne peut s'échapper dans des conditions d'utilisation normales.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, l'exécution de réglages ou de procédures autres que ceux prévus dans le présent guide peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Déclaration sur la protection contre les rayonnements laser pour la Finlande

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color 9850mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color 9850mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

FRWW Réglementation 7

Déclaration de conformité

8

Déclaration de conformité

Selon la norme ISO/IEC Guide 22 et CEN/CENELEC EN 45014

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company

Adresse du fabricant : Montemorelos 299

Guadalajara Jalisco, 45060

Mexico

Déclare que ce produit :

Nom du produit : HP Color 9850mfp

Numéros du produit : Q3225A

Options du produit : TOUTES

Est conforme aux spécifications de produit suivantes :

Sécurité : IEC 60950 :1999 / EN60950 :2000

IEC 60825-1 :1993 + A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 + A11 +A2 Produit

laser/LED Classe 1 GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe A1

CISPR24:1997/EN 55024:1998

IEC 61000-3-2 :2000 / EN 61000-3-2 :2000

IEC 61000-3-3 :1994 +A1 / EN 61000-3-3 :1995 +A1 FCC Intitulé 47 CFR. Section 15 Classe A/ ICES-003.

Publication 3 / GB9254-1998

AS / NZS 3548 :1995 + A1 + A2

Informations complémentaires :

Le produit cité dans le document est conforme aux exigences stipulées dans la directive EMC 89/336/EEC et la directive sur la basse tension 73/23/EEC, et porte la marque CE en conséquence.

- 1 Le produit a été testé dans le cadre d'un système PC Hewlett-Packard classique.
- 2 Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - 1) cet appareil ne doit pas entraîner d'interférences nuisibles, et
 - cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable

4 décembre 2003

Pour les questions relatives à la réglementation uniquement :

Contact australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

Contact européen: Votre point de vente et de service local Hewlett-Packard Sales ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Contact américain : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, (Phone : 208-396-6000)

Programme de responsabilité des produits sur l'environnement

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard Company s'engage à proposer des produits de qualité qui ne nuisent pas à l'environnement. Ce produit a été conçu avec plusieurs attributs permettant de minimiser les impacts sur notre environnement.

Protection de la couche d'ozone

Ce produit contient un filtre à ozone pour protéger la qualité de l'air à l'intérieur. Le filtre à ozone doit être remplacé toutes les 100 000 pages dans le cadre d'une maintenance préventive.

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie chute considérablement en mode Veille, ce qui économise des ressources naturelles et permet de faire des économies sans affecter les performances de ce produit. Ce produit répond aux directives ENERGY STAR® (Version 1.0), programme volontaire visant à encourager le développement de produits bureautiques à économie d'énergie.



ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis. En tant que partenaire ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company certifie que ce produit répond aux directives ENERGY STAR (Version 1.0) en matière d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.energystar.gov/.

Utilisation du papier

La fonctionnalité automatique recto-verso de ce produit permet de réduire la consommation de papier et les besoins qui en découlent en termes de ressources naturelles.

Plastique

Les pièces en plastique de plus de 25 grammes sont marquées conformément aux normes internationales qui offrent la possibilité d'identifier le plastique à des fins de recyclage à leur fin de vie.

Papier

Ce produit est en mesure d'utiliser du papier recyclé lorsque ce dernier répond aux directives formulées dans le Guide des supports d'impression. Ce produit est adapté à l'utilisation de papier recyclé conformément à la directive EN 12281 : 2000.

Restrictions sur les matériaux

Ce produit HP contient du mercure dans l'ampoule fluorescente du tableau de commande de l'afficheur LCD qui peut nécessiter un traitement spécial en fin de vie.

Ce produit HP contient du plomb en soudure qui peut nécessiter un traitement spécial en fin de vie.

Ce produit HP contient une batterie en lithium située dans l'unité de carte mémoire qui peut nécessiter un traitement spécial en fin de vie.



Pour obtenir des informations de recyclage, contactez http://www.hp.com/go/recycle, vos autorités locales ou l'Electronics Industries Alliance à l'adresse http://www.eiae.org/.

Fiche technique relative au produit

Des fiches techniques relatives aux produits (MSDS) sont disponibles sur le site Web des fournisseurs d'imprimante LaserJet HP à http://www.hp.com/go/msds.

Pour plus d'informations

Pour obtenir des informations sur ces questions environnementales :

- fiche de profil d'environnement relatif à ce produit et de nombreux autres produits HP
- engagement pour la protection de l'environnement
- système de gestion de l'environnement
- programme de restitution et de recyclage de produit en fin de vie
- MSDS

10

Visitez http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment

Protection de contrôle

Conditions requises à l'installation

AVERTISSEMENT

Tout manquement à prendre les précautions suivantes peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels.

Température et humidité

Installez le MFP à l'abri de l'exposition directe du soleil, de sources de chaleur (fours, chauffages) et de températures froides (climatiseurs).

Evitez les conditions environnementales non comprises dans la fourchette ci-dessous :

- 10 à 30 °C de température
- 10 à 80 % d'humidité

Aération

- Ne laissez pas le MFP entrer en contact avec la poussière, l'ammoniaque, le gaz ou des émanations provenant de solutions d'impression ou de nettoyage, etc. Installez le MFP dans un endroit bien aéré.
- Tenez le MFP à l'abri de la poussière ou des gaz corrosifs. Ces matériaux pourraient dégrader la qualité des images imprimées.
- Lors de son fonctionnement, le moteur génère de l'ozone en quantité insuffisante pour entraîner des risques pour le corps humain.

Cependant, si le MPF est utilisé dans une pièce mal aérée, une odeur risque d'être détectée lors d'un tirage important ou en cas d'utilisation simultanée de plusieurs MFP. Veillez à assurer une aération adéquate pour travailler dans un environnement confortable.


Vibrations

En cas de secousses ou de vibrations constantes du MFP, des problèmes risquent de survenir. Installez le MFP sur un sol stable et horizontal, à l'abri de toute vibration.


FRWW Protection de contrôle 11

Espace attribué


Installez le MFP dans un endroit suffisamment espacé pour pouvoir procéder à toutes les opérations, remplacer des fournitures et mener une maintenance préventive.

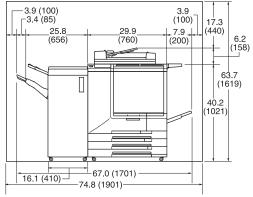


HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP (avant)

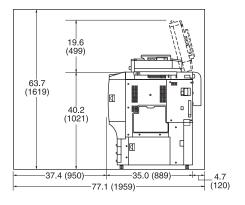


HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP (côté avant)

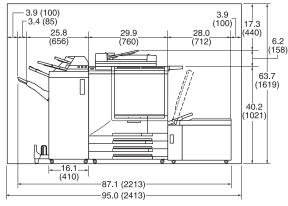

HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP, Unité de finition multifonction HP 3000 feuilles, Kit de post-insertion HP et Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI) (avant)

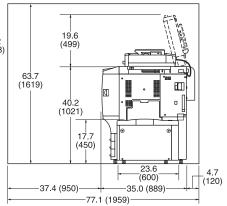

HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP et Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI) (côté droit)

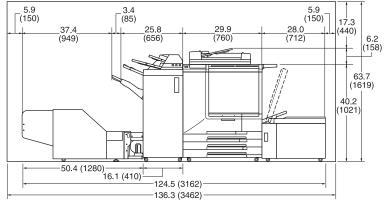

HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP, Unité de finition multifonction HP 3000 feuilles, Kit de post-insertion HP, Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI) et Massicot HP (avant)

12

Remarque

Le bac de sortie de l'unité de finition du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles descend lors de l'extraction des documents imprimés. *Ne laissez pas* d'objet venir perturber le fonctionnement du bac sur le côté gauche de l'unité de finition, sous peine d'endommager celle-ci.

Délocalisation et transport

Contactez un agent de service lorsque vous déplacez ou vous transportez le MFP.

AVERTISSEMENT

Tout manquement à suivre les précautions ci-dessous peut entraîner des risques de dommages matériels, de surchauffe, de choc électrique et/ou de blessures.

Prise électrique

Une prise de courant a une capacité limitée. Utilisez un circuit réservé au MFP pour éviter tout risque de surchauffe et d'incendie. La consommation d'énergie totale du MFP, plus tous les périphériques, ne doit pas dépasser la capacité de l'alimentation principale.

Vérifiez que la prise est proche de l'appareil et facilement accessible.

Prise et cordon (fil)

Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, insérez entièrement la fiche d'alimentation dans la prise électrique. Insérez fermement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise électrique avant de mettre le MFP sous tension. Si la fiche ne s'insère pas correctement, débranchez-la et faites appel à un électricien pour la réparer. *N'essayez pas* d'utiliser le MFP.

Vérifiez que la prise électrique est proche de l'appareil et facilement accessible.

Un cordon endommagé peut entraîner une surchauffe, un court-circuit ou un incendie. *Il est conseillé de ne pas* plier, écraser, enrouler, donner de coups de pied ou frapper le cordon avec un objet. *N'enroulez pas* le cordon. Si le cordon d'alimentation du MFP est plié ou endommagé, contactez immédiatement un agent de service. *N'essayez pas* de le réparer vous-même. *Cessez* d'utiliser le MFP.

Adaptateurs et charges multiples

Pour éviter tout risque de surchauffe et d'incendie, *n'utilisez pas* d'adaptateurs et ne branchez jamais plusieurs charges ou une multiprise sur une prise simple.

Rallonges (fils)

Une rallonge a une capacité limitée. Si le cordon ou le fil n'a pas la capacité adéquate, une fumée ou une surchauffe risque de survenir. Dans ce cas, mettez le MFP hors tension et contactez immédiatement un électricien. Pour obtenir plus d'informations sur la puissance requise, la consommation d'énergie, les rallonges, les adaptateurs et les connecteurs, veuillez contacter votre agent de service et votre électricien.

FRWW Protection de contrôle 13

Manipulation et entretien

Contact du MFP

- Ne touchez jamais les zones internes magnétiques ou haute température identifiées par une étiquette d'avertissement.
- Ne touchez jamais une zone interne à haute tension, identifiée par une étiquette AVERTISSEMENT.
- Ne touchez jamais la surface du tambour.
- Ne touchez jamais l'intérieur du MFP à d'autres fins que l'élimination d'un bourrage ou l'ajout de toner.
- Ne placez jamais vos mains dans l'unité de développement lors de l'élimination d'un bourrage.
- Si une réparation s'avère nécessaire, ne la tentez pas vous-même. Si l'écran Appel SAV s'affiche et les opérations du MFP ne peuvent pas se poursuivre normalement, arrêtez l'opération pour éviter tout risque de dommage ou de blessure. Inscrivez le code affiché sur la deuxième ligne du message, puis mettez le MFP hors tension et débranchez-le de sa source d'alimentation. Contactez votre agent de service et communiquez-lui ce code.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Etiquettes et témoins d'avertissement.

AVERTISSEMENT

Tout manquement à suivre les précautions ci-dessous peut entraîner des dommages du MFP, une surchauffe et/ou des blessures.

Les pages suivantes contiennent des informations importantes liées à la sécurité que vous devez lire et comprendre avant d'utiliser le MFP. Si vous avez des questions sur la sécurité, contactez votre agent de service.

Halte à l'incendie

N'installez pas le MFP près d'un matériau inflammable, d'un rideau ou d'un combustible explosif qui pourrait prendre feu ou provoquer un incendie.

Halte au court-circuit

N'installez pas le MFP près d'une source d'eau.

Précautions de manipulation de routine

AVERTISSEMENT

14

Tout manquement à suivre les précautions ci-dessous peut entraîner des dommages du MFP, une surchauffe et/ou des blessures.

Bac de récupération du toner

Ne jetez pas le bac de récupération du toner au feu, sous peine d'enflammer le toner.

Conditions anormales

- En présence d'un son, d'une odeur ou d'une fumée anormale provenant du MFP, cessez immédiatement de l'utiliser, mettez-le hors tension, débranchez la prise et contactez un agent de service.
- Si un disjoncteur est déclenché ou si un fusible saute, n'utilisez plus le MFP et contactez un électricien. Pour obtenir des informations plus détaillées concernant la source d'alimentation ou la consommation d'énergie du MFP, contactez un agent de service.
- Vérifiez que les fusibles de remplacement sont conformes à la puissance nominale de la source d'alimentation. N'utilisez jamais un fusible avec une puissance nominale non adaptée.

Modifications

Ne modifiez pas le MFP d'aucune manière ou ne retirez aucune pièce ni vis. Ne tentez jamais d'exécuter une fonction de maintenance autre que celles décrites dans ce guide. Ne branchez pas le MFP avec d'autres options que celles spécifiées dans ce guide.

Entretien du MFP

Ne laissez pas tomber de trombones, d'agrafes ou tout autre petit objet métallique dans le MFP. Ne renversez pas de liquide dans le MFP.

N'utilisez pas la surface du MFP pour poser des vases, des livres ou tout autre objet. Ces éléments risquent d'empiéter sur l'espace de travail et endommager le MFP ou les documents originaux.

Contrôle périodique

N'oubliez pas de vérifier périodiquement les éléments suivants :

- Vérifiez la présence éventuelle de faux contacts ou de chaleur excessive près de la prise de courant.
- Vérifiez la présence éventuelle de dommages sur le cordon d'alimentation et/ou la prise (pli, effilochement, éraflure, coupure, etc.).
- Vérifiez la connexion du fil de mise à la terre.
- Vérifiez l'absence de poussière sur la fiche d'alimentation ou la prise.

En cas d'anomalie, ne continuez pas à utiliser le MFP et contactez votre agent de service.

Toner

Gardez le toner hors de portée des enfants. Si de la poussière de toner s'échappe suite à une mauvaise manipulation, évitez de l'inhaler et de la mettre en contact avec vos yeux ou votre peau. Reportez-vous à la fiche technique du produit pour obtenir des informations complémentaires sur la protection relative au toner. Pour un usage professionnel, une fiche technique relative au produit est disponible à l'adresse http://www.hp.com/go/msds.

Ne jetez pas le bac de toner vide au feu, sous peine d'enflammer les résidus.

Papier

Vérifiez que le papier répond aux spécifications décrites à la section <u>Informations sur le papier</u>.

N'utilisez pas de papier avec des agrafes ou de papier conducteur d'électricité (argent, carbone, etc.), sous peine de surchauffe ou d'incendie.

Pour éviter des problèmes de moteur, n'utilisez pas de papier sensible à la chaleur, de transparents de couleur ou de papier spécifiquement conçu pour des imprimantes à jet d'encre, comme le papier photo.

Veille et programmateur

En mode Veille, le MFP est toujours connecté à l'alimentation principale et certaines parties de la machine sont toujours alimentées en énergie. Lorsque vous n'utilisez pas le MFP sur de longues périodes, mettez l'interrupteur principal hors tension, à moins que la fonction de programmateur soit activée.

Dans ce cas, en effet, cette fonction sera désactivée une fois l'alimentation coupée.

Unité d'entraînement des rouleaux

L'unité d'entraînement des rouleaux se trouve dans l'orifice de sortie du mode livret. *Ne mettez pas* vos mains à l'intérieur lorsque vous retirez une feuille pliée ou agrafée et pliée, sous peine de vous blesser.

FRWW Protection de contrôle 15

Orifice de sortie papier de l'unité de finition

Pour éviter de vous blesser lors de l'agrafage de copies grand format, *ne glissez pas* vos mains dans l'orifice de sortie papier ouvert.

Unité de fusion

L'unité de fusion interne est très chaude. Pour éviter toute blessure, *ne touchez pas* l'unité de fusion. Prenez les précautions qui s'imposent lorsque vous retirez l'unité de fusion.

Unité de tambour

L'unité de tambour interne génère une tension élevée. Pour éviter un choc électrique, *ne* la touchez *pas*.

Plaque inférieure du magasin 4/HCI

Pour éviter toute blessure, *ne* mettez *pas* vos mains dans les trous (trois emplacements) de la plaque inférieure du magasin 4/HCI.

Elimination du MFP

16

Ne procédez pas à l'élimination du MFP vous-même. Contactez votre agent de service, qui pourra s'occuper de son élimination en toute sécurité. Hewlett-Packard propose des programmes de retour de produits HP en fin de vie dans certains pays/régions. Pour déterminer si un programme est disponible pour ce produit HP dans votre pays/région, consultez le site Web de recyclage HP à http://www.hp.com/go/recycle ou contactez votre bureau de vente HP le plus proche.

Contactez un agent de service lorsque vous déplacez ou vous transportez le MFP.

Capacité papier du bac de sortie

Le bac de sortie a une capacité maximale de 120 feuilles. Si vous imprimez plus de 120 feuilles, veillez à retirer les copies du bac de sortie avant d'atteindre la capacité maximale. Dans le cas contraire, un bourrage risque de se produire.

Capacité papier du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles

Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles est équipé de deux bacs de sortie, et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles est équipée de trois bacs de sortie.

Sélectionnez un bac de sortie et un mode de sortie dans le menu déroulant Finition.

Pour éviter un mauvais entraînement du papier, ne dépassez pas la capacité papier de l'unité de finition.

Lorsque le nombre total de copies dépasse la capacité, veillez à vider le bac de sortie pendant que le MFP continue d'imprimer. Dans le cas contraire, un bourrage risque de se produire.

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et unité de finition multifonction HP 3000 feuilles

Une fois les impressions retirées du bac de sortie papier R° vers le bas de l'unité de finition, le bac remonte automatiquement. Pour éviter toute blessure, *ne* mettez *pas* vos mains au-dessus des feuilles imprimées. Tenez les documents imprimés par les deux côtés, et *ne* laissez *pas* vos mains sur les impressions pendant la montée du bac principal.

2 Informations sur la machine


Informations sur la machine	18
Pièces externes à la machine	18
Pièces internes à la machine	20
Equipement standard/optionnel	21
Disposition du tableau de commande	
Ecran principal	
Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles /Unité de finition	
multifonction HP 3000 feuilles (avec perforeuse 3 trous HP)	25
Kit de post-insertion HP	
Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI)	
Massicot HP	
Mise sous tension de l'interrupteur	31
Pour mettre l'appareil sous tension	
Pour mettre l'appareil hors tension	
Economie d'énergie en mode Veille	
Arrêt automatique	
Arrêt/réduction manuel(le) de la consommation	33
Saisie d'un mot de passe moniteur copie	34
Chargement de papier	35
Chargement de papier dans les bacs 1, 2 et 3	36
Chargement du papier dans le passe-copie multifeuille	38
Chargement du papier dans l'entrée à haute	
capacité HP 2500 feuilles (HCI)	39
Chargement des feuilles à onglet dans le bac 1, 2 ou 3	41
Chargement des feuilles à onglet dans le HCI	42
Chargement des feuilles à onglet dans le passe-copie multifeuille	43


FRWW 17

Informations sur la machine

18

Pièces externes à la machine

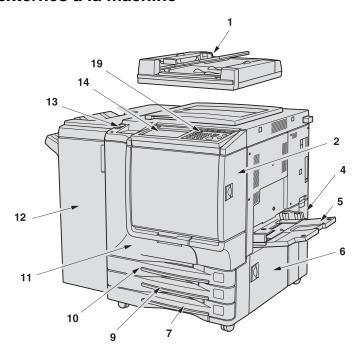

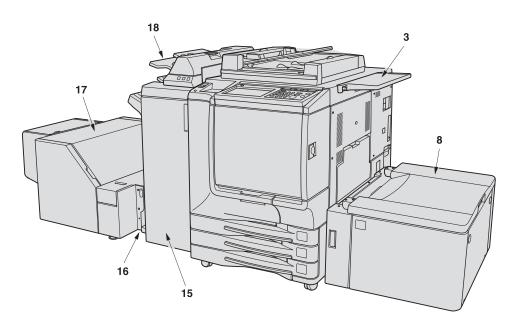


- 1 Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) envoie automatiquement plusieurs originaux, l'un après l'autre, vers la vitre du scanner, afin d'être reproduits.
- 2 La porte d'accès au toner s'ouvre pour réapprovisionner le toner noir ou couleur.
- 3 La table de travail offre un espace de travail pratique pour les documents avant et après leur copie.
- 4 Le bac de récupération du toner s'ouvre pour remplacer le bac de toner rempli par un nouveau bac.

Informations sur la machine FRWW

- 5 Le passe-copie multifeuille s'ouvre pour utiliser un papier d'impression d'un autre format ou d'un autre type que ceux chargés dans les bacs de la machine ou le HCI.
- 6 La porte latérale droite s'ouvre pour permettre de dégager le papier coincé.
- 7 Le bac 3 (bac universel) peut être réglé par l'utilisateur et contenir 400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm.
- 8 Le magasin 4/HCI (Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI)) contient 2200 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et Letter.
- 9 Le bac 2 (bac universel) peut être réglé par l'utilisateur et contenir 400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm.
- 10 Le bac 1 (bac universel) peut être réglé par l'utilisateur et contenir 400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm.
- 11 La porte avant s'ouvre pour permettre de dégager le papier coincé.
- 12 Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles HP (en option) trie, trie et agrafe ou regroupe des copies en jeux finis.
- 13 L'interrupteur d'alimentation met le MFP sous/hors tension une fois activé.
- 14 L'afficheur tactile à cristaux liquides (LCD) affiche des écrans de fonctionnement interactifs.
- 15 L'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles (en option) trie, trie et agrafe ou regroupe des copies en jeux finis. L'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles plie également ou agrafe et plie des copies en jeux de type livret, ou plie un maximum de trois copies en document plié en trois.
- 16 Le kit massicot HP (en option) relie l'unité de finition et le massicot HP.
- 17 Le massicot HP (en option) découpe l'extrémité du livret.
- 18 Le kit de post-insertion HP (en option) charge une couverture pour les jeux de documents triés, en combinaison avec le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles.
- 19 Le tableau de commande contrôle les opérations du MFP et affiche des messages le cas échéant.

FRWW Informations sur la machine 19

Pièces internes à la machine

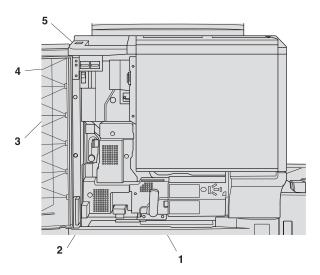


- 1 Le levier A peut être actionné pour sortir l'unité de fusion de transport afin de retirer le papier coincé.
- 2 L'unité de fusion amalgame le toner sur le papier d'impression.
- 3 L'interrupteur principal (uniquement utilisé par l'agent de service) met la machine sous/hors tension.
- 4 Le compteur total indique le nombre total de tirages effectués.
- 5 Le compteur d'impressions noires indique le nombre total de tirages noirs effectués.

Informations sur la machine FRWW

20

Equipement standard/optionnel

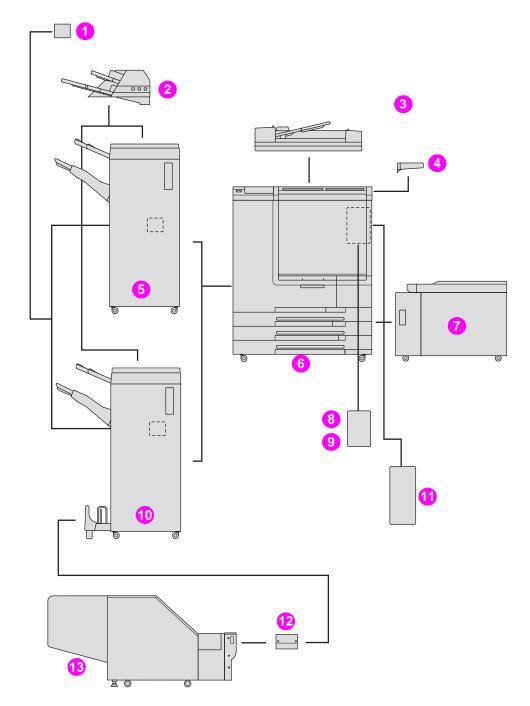


- 1 Perforeuse 3 trous HP
- 2 Kit de post-insertion HP
- 3 Bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF))
- 4 Table de travail
- 5 Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles
- 6 HP Color 9850mfp (moteur)
- 7 Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI)
- 8 Module de mémoire HP 256 Mo

FRWW Informations sur la machine 21

- 9 Disque dur de contrôleur de copie HP
- 10 Unité de finition multifonction HP 3000 feuilles
- 11 Kit contrôleur d'impression EFI
- 12 Le kit massicot HP (en option) relie l'unité de finition et le massicot HP.
- 13 Massicot HP

Disposition du tableau de commande

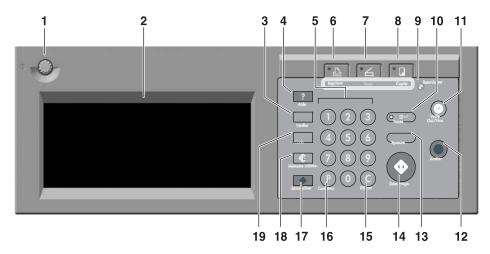

- 1 Le bouton DE REGLAGE DU CONTRASTE permet de régler le contraste de l'afficheur tactile.
- 2 L'AFFICHEUR TACTILE LCD affiche l'état de la machine et de la copie, des informations d'aide, des écrans interactifs et des touches tactiles pour sélectionner toutes les fonctions.
- 3 Le bouton Vérifier permet d'afficher un écran montrant tous les paramètres sélectionnés pour la tâche courante.
- 4 La touche Aide permet d'afficher un écran d'aide sur la fonction actuellement sélectionnée, ou d'accéder à l'écran Mode Responsable.
- 5 LE CLAVIER NUMERIQUE permet de saisir des valeurs numériques.
- 6 LA TOUCHE IMPRIMER permet de basculer du mode de fonctionnement machine à l'imprimante. Cette touche ne fonctionne pas pour l'instant.
- 7 LA TOUCHE SCAN permet de basculer du mode de fonctionnement machine au scanner.
- 8 LA TOUCHE COPIER permet de basculer du mode de fonctionnement machine au photocopieur.
- 9 La touche Retardateur s'allume lorsque la fonction de retardateur est activée.
- 10 La touche Pause permet d'arrêter la copie en cours pour lancer une copie à partir de la vitre du scanner.
- 11 La touche Veille Oui/Non active le mode Veille pendant les périodes d'inactivité du MFP, ou active le mode Programmateur lorsque la fonction de programmateur est active.
- 12 La touche Arrêter arrête la série de copie et supprime ce qui est stocké en mémoire.
- 13 La touche Epreuve imprime un jeu unique de copies pour valider la sélection des paramètres courants.

Informations sur la machine FRWW

22

- 14 La touche Démarrage active la copie ou la numérisation.
- 15 La touche Effacer permet de redéfinir le nombre de copies.
- 16 (P) La touche Compteur permet d'afficher l'écran Compteur ou d'accéder aux modes de programmation des fonctions spéciales.
- 17 La touche Réinitialiser permet de restaurer les paramètres de mode automatiques ou les paramètres du mode responsable du MFP.
- 18 La touche Mémoire utilisée permet d'afficher des écrans pour sélectionner des fonctions de mémoire utilisée ou de rappel de tâche.
- 19 La touche Code configure la machine de manière à l'autoriser à copier uniquement lorsque le mot de passe moniteur copie a été saisi.

ATTENTION


L'afficheur tactile du tableau de commande est recouvert d'une vitre. *Ne laissez pas* tomber d'objets lourds sur la vitre et n'y posez pas de poids excessifs sous peine de la briser ou de la rayer.

Lorsque l'écran Appel de service (<u>Si le message « Appel SAV » s'affiche</u>) s'affiche, contactez immédiatement votre agent de service.

Remarque

Le tableau de commande de cette machine peut être légèrement incliné selon deux angles de position pour faciliter l'accès. Un agent de service agréé HP peut faire ce réglage pour vous.

Ecran principal

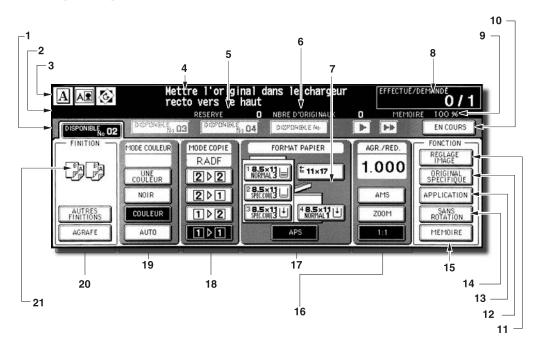

1 Touches Dossier:

DISPONIBLE est sélectionné pour définir des conditions de tâche de copie. Lorsque la numérisation démarre, DISPONIBLE devient NUMERISATION N°, avant de devenir IMPRESSION N° lorsque la machine commence à imprimer. La touche DISPONIBLE à droite de NUMERISATION N° ou IMPRESSION N° peut être activée pour définir des conditions de tâche en réserve. Il est possible de paramétrer neuf tâches en réserve maximum. Les touches fléchées à droite des touches Dossier permettent un défilement.

FRWW Informations sur la machine 23

2 Icônes textuelles:

L'icône AJT TONER apparaît lorsque le niveau de toner devient bas. La couleur de toner à réapprovisionner est indiquée par une lettre ; C (cyan), M (magenta), Y (jaune) ou K (noir).

L'icône Imprimante indique l'état de la machine lorsqu'elle fonctionne en tant qu'imprimante.

3 Icônes graphiques:

L'icône Orient. original indique le sens de l'original spécifié dans le menu déroulant Original spécifique.

L'icône Réglage image indique le type d'image spécifié dans le menu déroulant Original spécifique.

L'icône Rotation apparaît lorsque la rotation fonctionne automatiquement. L'icône du bac de récupération du toner apparaît lorsque le bac en question doit être remplacé.

L'icône PM apparaît lorsqu'une maintenance préventive doit être exécutée.


- 4 La zone de message affiche l'état de la machine et la procédure requise à ce moment-là.
- 5 TACHE RESERV. décompte les tâches en réserve déjà spécifiées.
- 6 Nbr originaux décompte les pages originales déposées dans le bac d'alimentation au fur et à mesure qu'elles sont numérisées.
- 7 La touche TYPE/FORMAT apparaît lorsque la touche Passe-copie est sélectionnée, et sert à définir le type et le format du papier chargé dans le passe-copie multifeuille.
- 8 L'indicateur Quantité définie/imprimée indique le nombre de copies saisi à l'aide du clavier numérique du tableau de commande, ainsi que le nombre d'impressions à gauche de la quantité définie au cours de l'impression.
- 9 L'indicateur Mémoire indique la quantité de mémoire disponible pour la prochaine opération.
- 10 La touche EN COURS vous permet d'afficher l'état de la tâche en cours, de modifier l'ordre d'impression des tâches en réserve, et d'annuler l'impression d'une tâche en réserve.
- 11 La touche REGLAGE IMAGE vous permet d'afficher cinq types d'écran de paramètres de réglage d'image pour ajuster la qualité de l'image.
- 12 La touche ORIGINAL SPECIFIQUE vous permet de définir les paramètres des originaux à numériser.
- 13 La touche APPLI (Application) SORTIE vous permet de sélectionner différentes applications.
- 14 La touche SANS ROTATION permet de relâcher la fonction de rotation.
- 15 La touche MEMOIRE vous permet de stocker des images numérisées en mémoire.
- 16 La zone de réduction et d'agrandissement vous permet de sélectionner un taux d'agrandissement de votre choix.
- 17 La zone de format papier vous permet de sélectionner le format papier de votre choix ou la sélection automatique du format papier (APS).

Informations sur la machine FRWW

24


- 18 La zone de mode copie vous permet de sélectionner le mode copie (1 ▶ 1, 1 ▶ 2, 2 ▶ 1 ou 2 ▶ 2).
- 19 La zone de mode couleur vous permet de définir le mode couleur de votre choix (une couleur, noir, couleur ou auto).
- 20 Les touches Finition vous permettent de définir le mode d'impression de votre choix.
- 21 La zone d'icône d'impression affiche l'icône d'impression appropriée selon le mode d'impression sélectionné.

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles /Unité de finition multifonction HP 3000 feuilles (avec perforeuse 3 trous HP)

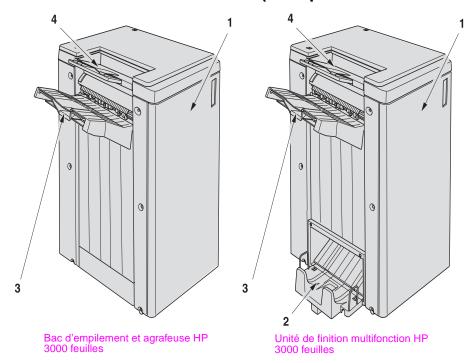

- 1 La porte de l'unité de finition donne sur l'unité de finition interne pour dégager le papier coincé, réapprovisionner la machine en agrafes et vider la corbeille de la perforeuse.
- 2 Le bac Livret (Unité de finition multifonction HP 3000 feuilles uniquement) contient des jeux de documents imprimés en mode Pliure, Agrafage et Pliage ou Pliage en trois.
- 3 Le bac de sortie principal contient des jeux de documents imprimés en mode Non-tri, Tri (décalé), Tri agrafé ou Tri groupé (décalé).
- 4 Le bac de sortie supérieur contient des jeux de documents imprimés en mode Tri ou Tri groupé avec le mode R° vers le bas/vers le haut.

FRWW Informations sur la machine 25

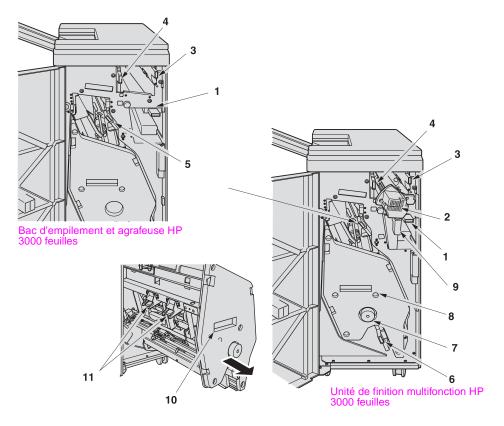


- 1 Le guide d'entrée s'ouvre vers le bas pour retirer le papier coincé.
- 2 Les perforeuses HP (en option) percent des trous dans les copies imprimées.
- 3 Le levier de transport de couverture s'ouvre pour dégager le papier coincé.
- 4 Le levier de transport de sortie papier s'ouvre pour dégager le papier coincé.
- 5 Le levier de transport du bac d'empilement s'ouvre pour retirer le papier coincé.
- 6 Le levier inférieur s'ouvre pour dégager le papier coincé.
- 7 Le bouton de l'unité d'empilement peut être tourné pour faciliter le retrait du papier coincé.
- 8 L'unité d'empilement plie ou agrafe et plie les copies en jeux de style livret, et plie également un maximum de trois copies en documents pliés en trois.
- 9 La corbeille (en option) contient les résidus des perforations.
- 10 La poignée de l'unité d'empilement permet de sortir l'unité pour dégager le papier coincé et remplacer la cartouche d'agrafes.
- 11 Le logement de cartouche contient la cartouche d'agrafes à remplacer lors du réapprovisionnement en agrafes.

Informations sur la machine FRWW

26


Kit de post-insertion HP

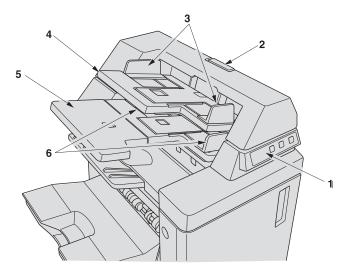

- 1 Le tableau de commande contrôle les opérations du bac d'insertion des couvertures.
- 2 Le levier de dégagement de l'unité supérieure permet de coulisser l'unité supérieure du bac d'insertion des couvertures pour dégager le papier coincé.
- 3 Les plaques de guidage du bac supérieur contiennent des couvertures pour régler la position.
- 4 Le bac supérieur contient des couvertures à utiliser en mode d'impression de couverture.
- 5 Le bac inférieur contient des couvertures à utiliser en mode d'impression de couverture ou un jeu de copies en mode manuel d'agrafage/perforation/pliage en trois.
- 6 Les plaques de guidage du bac inférieur contiennent des couvertures pour régler la position.

FRWW Informations sur la machine 27

Entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI)

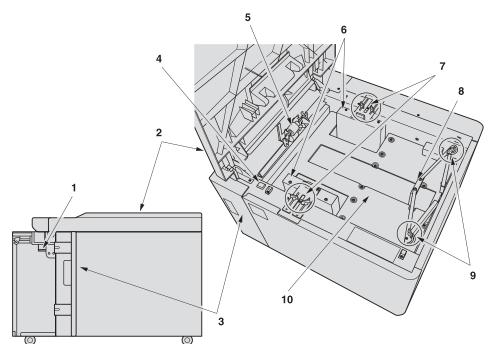


- 1 Le levier HCl peut être poussé vers le bas pour faciliter le dégagement du papier coincé.
- 2 La porte supérieure du HCI s'ouvre pour charger du papier ou dégager le papier coincé.
- 3 La porte latérale gauche du HCl s'ouvre pour permettre de dégager le papier coincé.
- 4 Le bouton de chargement papier est enfoncé pour abaisser la plaque inférieure afin de charger du papier.
- 5 Le rouleau d'entraînement du papier transporte le papier d'impression jusqu'au moteur.
- 6 Les guides papier HCI contiennent le papier d'impression permettant de régler la position.
- 7 Les boutons de guides papier HCl se tournent pour déplacer ou régler le guide papier HCl.
- 8 La butée arrière règle l'extrémité arrière du papier d'impression.
- 9 Les boutons de butée arrière se tournent pour déplacer ou régler la butée arrière.
- 10 La plaque inférieure du HCI monte automatiquement lorsque le niveau du papier baisse, et descend lorsque le bouton de chargement papier est enfoncé.

Informations sur la machine FRWW

28

Massicot HP

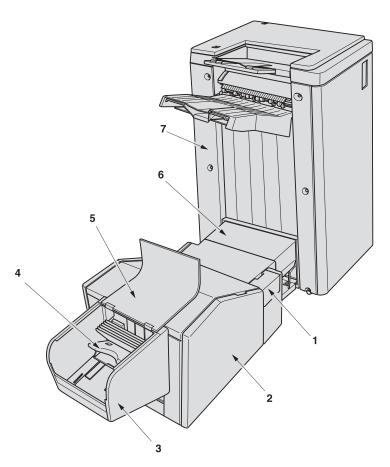


- 1 Le capot avant droit s'ouvre pour permettre de dégager le papier coincé.
- 2 La porte avant s'ouvre pour permettre de dégager le papier coincé ou les résidus de papier.
- 3 Le massicot contient des jeux imprimés en mode Massicot.
- 4 Le bac du massicot coulisse vers la gauche chaque fois qu'un livret découpé au massicot a été imprimé.
- 5 Le volet du massicot s'ouvre pour sortir les jeux finis.
- 6 Le kit massicot HP (en option) relie l'unité de finition et le massicot HP.
- 7 L'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles permet d'installer le massicot HP.

FRWW Informations sur la machine 29

30

Ne posez pas d'objets lourds sur le massicot ou n'exercez pas de pression dessus, et ne vous en servez pas comme rangement.

Un poids excessif appliqué à l'intérieur ou l'extérieur du massicot endommagera l'équipement.

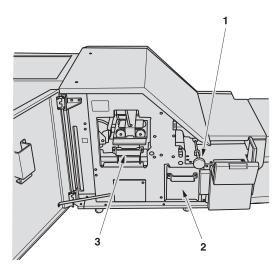


- 1 Le bouton du massicot se tourne pour faciliter le dégagement du papier coincé.
- 2 La corbeille contient les résidus de papier découpé sur les livrets.
- 3 Le levier de dégagement du massicot s'ouvre pour retirer le papier coincé.

Informations sur la machine FRWW

Mise sous tension de l'interrupteur

Pour mettre l'appareil sous tension


Mettez l'interrupteur sous tension. Cet interrupteur se trouve sur le côté gauche du tableau de commande.

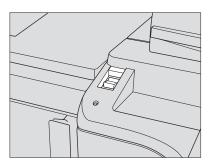


Remarque

L'interrupteur principal est situé sur le côté gauche supérieur du moteur interne. N'utilisez pas l'interrupteur principal pour une opération ordinaire.

L'écran d'éveil et les écrans de préchauffage s'affichent

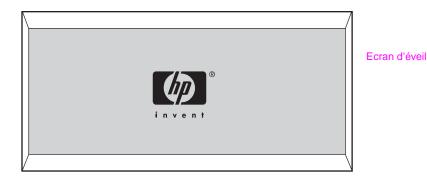

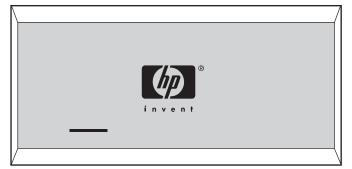

Ecran de préchauffage

Quelques secondes après l'affichage de l'écran d'éveil sur l'afficheur tactile LCD, un écran de préchauffage apparaît pendant 6,5 minutes environ.

Remarque

Vous pouvez définir des tâches en réserve lors du préchauffage du moteur. Touchez l'afficheur LCD pour passer de l'écran de préchauffage à l'écran principal, puis vérifiez si le message Disponible pour travail en réserve s'affiche dans l'écran principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de la tâche durant le préchauffage.

3 L'écran principal s'affiche. Le message de l'écran principal vous informe que la tâche de copie est désormais disponible.




Lorsque les paramètres de départ sont modifiés par le responsable, l'écran principal affiche les modifications.

Lorsque **Entrer le code du compteur électronique** s'affiche, saisissez le mot de passe vous permettant d'utiliser le MFP.

Lorsque le message « Set the key counter » (Définir le compteur clé) s'affiche, insérez le compteur clé dans la fente prévue à cet effet sur le côté droit de la machine.

Pour mettre l'appareil hors tension

Mettez l'interrupteur hors tension. Cet interrupteur se trouve sur le côté gauche du tableau de commande. L'afficheur tactile et toutes les diodes électroluminescentes (LED) du tableau de commande s'éteignent.

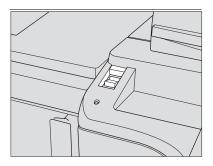

Remarque

N'utilisez pas l'interrupteur principal pour une opération ordinaire. Lorsque la machine est sous le contrôle de la fonction Programmateur, la mise hors tension de l'interrupteur désactive la fonction.

Economie d'énergie en mode Veille

La fonction Fble conso auto réduit automatiquement la consommation au bout d'une période spécifique (initialement 15 minutes) d'inactivité du MFP. L'afficheur LCD s'éteint.

Remarque

32

La fonction Fble conso auto peut être définie à 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 ou 240 minutes en mode Responsable. Reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques pour plus d'informations.

Pour lancer une tâche de copie, appuyez sur n'importe quelle touche du tableau de commande. La fonction Fble conso auto est désactivée et l'afficheur LCD retrouve sa luminosité habituelle.

Informations sur la machine FRWW

Si la fonction Economie d'énergie s'active simultanément, l'alimentation s'éteint sans que l'afficheur LCD ne s'assombrisse.

L'afficheur LCD ne s'éteint pas lors d'une tâche de copie recto-verso ou lorsque l'écran Jam Position (Emplacement du bourrage) s'affiche.

Arrêt automatique

La fonction Economie d'énergie met automatiquement l'appareil hors tension au bout d'une période spécifique (initialement 90 minutes) d'inactivité du MFP.

Pour démarrer une tâche de copie, appuyez sur Veille Oui/Non. L'opération de copie devient disponible.



Remarque

La fonction Economie d'énergie peut être définie à 30, 60, 90, 120 ou 240 minutes en mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques. Lorsque le message « Mode interruption déclencheur retardemt / Entrez le mot de passe » s'affiche après avoir appuyé sur Veille Oui/Non, reportez-vous à la section Arrêt programmé et suivez la procédure pour continuer.

Arrêt/réduction manuel(le) de la consommation

Pour éteindre l'alimentation manuellement, procédez comme suit.

La machine est initialement configurée pour activer la fonction Manual Shut-Off (Arrêt manuel). Manual Low Power (Fble conso manuelle) peut être sélectionnée dans le mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

Appuyez sur la touche Veille Oui/Non pendant une seconde minimum, puis relâchez-la.



Remarque

Si Manual Low Power (Fble conso manuelle) est sélectionnée dans le mode Responsable, la machine active automatiquement le mode faible consommation avant de désactiver la fonction Veille Oui/Non.

Le mode Economie d'énergie est activé. Le LED Veille Oui/Non est allumé et tous les autres LED, ainsi que l'afficheur LCD sont éteints.

Veillez à appuyer sur **Veille Oui/Non** pendant une seconde minimum, sans quoi le message suivant s'affiche et le mode Economie d'énergie (Basse consommation) n'est pas activé.

Appuyer SUR ECONOMIE D'ENERGIE 1 seconde et relâcher pour passer en éco d'énergie

Appuyer SUR ECONOMIE D'ENERGIE pendant plus de 1 seconde pour paser en veille

Pour désactiver le mode, appuyez sur **Veille Oui/Non**. La machine est disponible pour la copie.

Saisie d'un mot de passe moniteur copie

Le moniteur copie permet au responsable de surveiller toutes les activités de copie en contrôlant les comptes de mot de passe moniteur copie. Des limites du nombre de copies pour des comptes spécifiques peuvent être définies.

Le moniteur copie n'est *pas* défini en usine. Un mot de passe moniteur copie est requis lorsque le moniteur copie est activé, un mot de passe utilisateur est attribué, et « **Entrez mot de passe du moniteur copie** » s'affiche sur l'afficheur tactile.

Pour effectuer une tâche de copie, procédez comme suit :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (4) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie.

1 Saisissez le mot de passe moniteur copie.

Tapez votre mot de passe moniteur copie à huit chiffres à l'aide du clavier numérique.

Pour plus de détails sur la configuration d'un mot de passe moniteur copie, reportez-vous à la section (1) Modif. données moniteur copie.

En cas de saisie incorrecte du mot de passe moniteur copie, ressaisissez-le.

2 Appuyez sur Démarrage.

Votre compteur et votre crédit copies en cours s'affichent pendant 3 secondes

Total copies/Crédit copies

018888/025000

3 Démarrez une tâche de copie.

Lorsque le message devient « **Disponible** », la tâche de copie est disponible sur la machine.

Remarque

34

Lorsque votre compteur de copies atteint le crédit copies, le message « **Crédit copies dépassé** » s'affiche. Dans ce cas, contactez le responsable pour redéfinir votre crédit copies.

4 Appuyez sur Code.

L'état initial est restauré, avec le message « Entrer le code du compteur électronique » s'affiche à l'écran.

Informations sur la machine FRWW

Chargement de papier

Un indicateur de niveau de papier figure sur chaque touche de bac de l'écran principal pour indiquer le niveau du bac en papier (six niveaux sont prévus : المالة). (Le passe-copie multifeuille affiche uniquement « | المالة) lorsque le bac devient vide.)

Lorsque le niveau de papier d'un bac devient insuffisant, l'indicateur « 📋 » apparaît sur la touche du bac correspondant, puis est remplacé par « 🔱 » lorsque le bac devient vide, auquel cas la touche se met à clignoter à l'écran.



Pour réapprovisionner le bac vide en papier, procédez comme suit.

Chaque touche de bac affiche un type de papier et un numéro qui indique le grammage du papier à charger. Les types de papier suivants sont prévus :

Ordinaire, Recyclé, Couleur, Fin, Couché, Utilisateur, Onglet et Exclusif A à D

Les numéros correspondant aux grammages du papier sont :

1:64 - 74 g/m²

2:75 - 80 g/m²

3:81 - 105 g/m²

4: 106 - 162 a/m²

5: 163 - 209 g/m²

6: 210 - 256 g/m² (pour le HCI et le passe-copie multifeuille uniquement)

Le responsable peut modifier ce paramètre. Reportez-vous à la section (1) <u>Programmation date et heure</u> pour plus d'informations sur les bacs et moteur et le magasin 4/HCI. Reportez-vous à la section <u>Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)</u> pour plus d'informations sur le passe-copie multifeuille.

Remarque

Veillez à charger le type et le grammage de papier définis pour le bac. Lorsque vous utilisez du papier à perforations, le résultat risque de ne pas être aussi satisfaisant du fait de la position des trous.

FRWW Chargement de papier 35


Chargement de papier dans les bacs 1, 2 et 3

1 Sortez le bac 1, 2 ou 3 et ouvrez le rouleau d'entraînement du papier.

ATTENTION

36

Ne sortez pas avec force, sous peine de vous blesser.

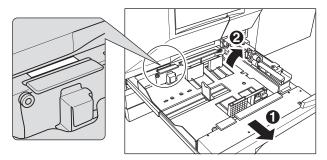

Sortez le bac entièrement jusqu'à voir apparaître le trait vert sur le côté arrière gauche du bac.


Pour charger un papier de même format qu'avant, passez à l'étape **4**. Si vous changez de format, passez à l'étape suivante.

2 Réglez la position de la plaque de guidage latérale.

Tirez le levier vers le haut à l'avant, puis faites coulisser la plaque de guidage latérale jusqu'à la position recherchée.

Reportez-vous aux informations de format sur la plaque inférieure du bac pour déterminer la position de la plaque de guidage latérale.

Rebaissez le levier à fond jusqu'à ce qu'il soit enclenché de manière à fixer la plaque de guidage latérale.

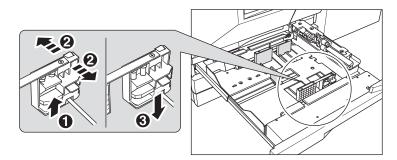


Vérifiez que la plaque de guidage latérale est positionnée selon le format indiqué sur la plaque inférieure du bac, de sorte que la machine puisse détecter le format de papier correct.

Informations sur la machine FRWW

3 Réglez la position de la butée arrière.


Pour glisser la butée arrière vers la droite, tenez-la par sa partie supérieure et glissez-la en l'enfonçant légèrement.

Avec l'autre main, maintenez la butée arrière au niveau de sa partie inférieure pour la glisser vers la gauche.

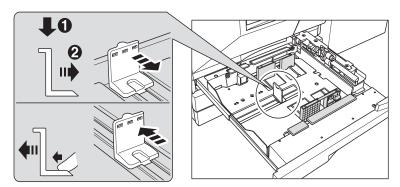

Veillez à appuyer sur la butée arrière lorsque vous la déplacez vers la droite, et veillez aussi à la maintenir au niveau de sa partie inférieure lorsque vous la déplacez vers la gauche. *Ne forcez pas* le déplacement de la butée arrière, sous peine de l'endommager.

4 Placez du papier sur le bac. Chargez le papier en l'alignant sur le côté droit du bac, puis alignez la butée arrière avec le papier.

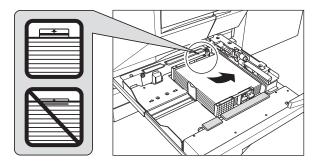

Vérifiez que la plaque de guidage arrière est bien alignée avec le papier pour éviter tout problème au niveau du moteur.

Ne dépassez pas la limite indiquée sur la plaque de guidage latérale.

- 5 Lorsque le papier est correctement positionné, fermez le rouleau d'entraînement du papier.
- 6 Rentrez délicatement le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'indicateur « |↓| » sur le bac est remplacé par |≡| .

Remarque


Pour éviter tout problème au niveau du moteur, *n'enfoncez pas* le bac dans la machine.

FRWW Chargement de papier 37


Chargement du papier dans le passe-copie multifeuille

Lorsque vous utilisez le passe-copie multifeuille, spécifiez simultanément le type de papier à charger dans le bac. Reportez-vous à la section <u>Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)</u> pour plus d'informations.

1 Ouvrez le passe-copie multifeuille situé sur le côté droit du MFP.

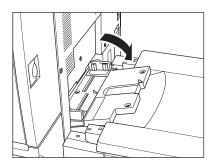

2 Chargez le papier d'impression et réglez les guides papier en fonction du format.

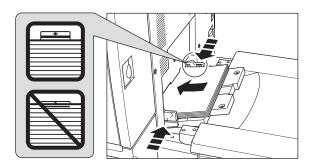

Remarque

38

Empilez jusqu'à 200 feuilles. Lorsque vous chargez du papier spécial, *ne dépassez pas* la limite indiquée sur les guides papier, sous peine de provoquer un bourrage.

Les films transparents ou le papier à jet d'encre ne peuvent pas être utilisés avec cette machine.


3 Une fois le tirage terminé, fermez le passe-copie multifeuille.

Informations sur la machine FRWW

Chargement du papier dans l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI)

Veillez à ne charger que le type et le grammage de papier définis pour l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles. Seul le responsable peut modifier ce paramètre. Reportez-vous à la section (6) Type de papier/Formats spécifiques pour plus d'informations.

1 Ouvrez la porte supérieure de l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles. La plaque inférieure se met à monter.

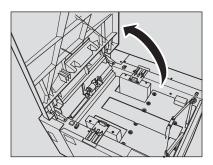


Remarque


Veillez à mettre l'interrupteur sous tension avant de charger le papier dans l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles, sans quoi la plaque inférieure ne montera pas.


Pour charger un papier de même format qu'avant, passez à l'étape 3. Si vous changez de format, passez à l'étape suivante.

- 2 Réglez la position des guides papier et de la butée arrière.
 - **a** Tournez les quatre boutons de guide papier et les deux boutons de butée arrière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer.

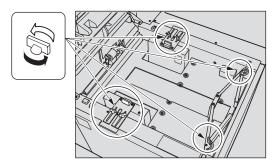


b Déplacez la partie supérieure des deux guides papier jusqu'aux positions adaptées au format, puis tournez les boutons de guides papier (deux par guide) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer.

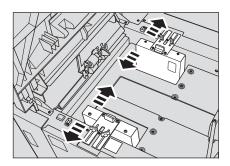


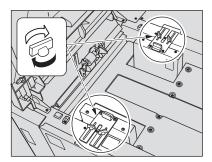


FRWW Chargement de papier 39


c Déplacez la butée arrière jusqu'à la position adaptée au format indiqué sur la plaque inférieure, puis tournez les deux boutons de la butée arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la butée.

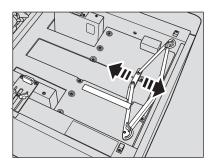

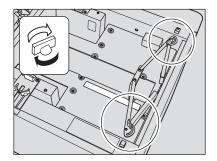

3 Appuyez une fois sur le bouton de chargement papier, puis chargez le papier. La plaque inférieure se met à descendre.

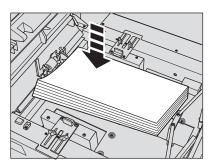

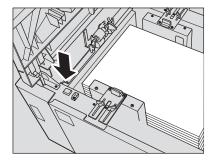

Informations sur la machine FRWW

40


Chargement des feuilles à onglet dans le bac 1, 2 ou 3

Lorsque la touche du bac de l'écran principal affiche TAB (Onglet), pour charger les feuilles à onglet dans le bac correspondant, procédez comme suit.

Vous pouvez indiquer le type de papier à charger dans le bac à l'aide du paramètre Responsable. Reportez-vous à la section (6) Type de papier/Formats spécifiques pour plus d'informations.

Remarque


La largeur de l'onglet doit être inférieure ou égale à 12,5 mm.

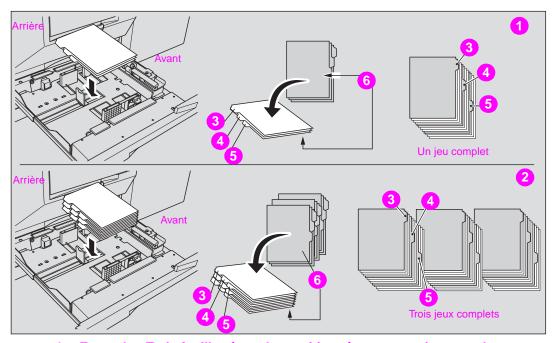

- 1 Exemple : Trois feuilles à onglet positionnées pour un jeu complet
- 2 Exemple : Neuf feuilles à onglet positionnées pour trois jeux complets
- 3 Premier onglet
- 4 Deuxième onglet
- 5 Troisième onglet
- 6 Côté imprimé
- 1 Retirez le bac 1, 2 ou 3.
- 2 Ouvrez le rouleau d'alimentation papier.
- 3 Placez les feuilles à onglet sur le bac comme illustré ci-dessus.
- 4 Positionnez les leviers verts (situés à l'avant et sur le côté gauche du bac) jusqu'à ce qu'ils atteignent les bords du papier.
- 5 Fermez le rouleau d'alimentation papier, puis insérez le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

FRWW Chargement de papier 41

Chargement des feuilles à onglet dans le HCI

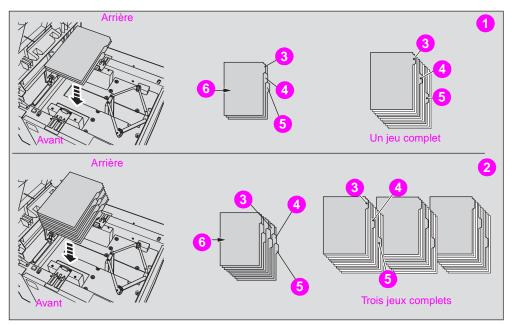

- 1 Exemple : Trois feuilles à onglet positionnées pour un jeu complet
- 2 Exemple : Neuf feuilles à onglet positionnées pour trois jeux complets
- 3 Premier onglet
- 4 Deuxième onglet
- 5 Troisième onglet
- 6 Côté imprimé

Remarque

42


La largeur de l'onglet doit être inférieure ou égale à 12,5 mm.

Pour charger les feuilles à onglet dans le HCI, demandez conseil à votre agent de service pour positionner la butée arrière en fonction du format papier utilisé.

- 1 Ouvrez la porte supérieure du HCI.
- 2 Appuyez sur le bouton de chargement du papier pour abaisser la plaque inférieure du HCI.
- 3 Insérez les feuilles à onglet dans le HCI comme illustré ci-dessus.
- 4 Fermez la porte supérieure du HCI.

Informations sur la machine FRWW

Chargement des feuilles à onglet dans le passe-copie multifeuille

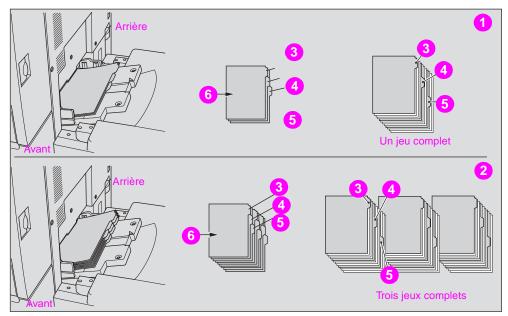

- 1 Exemple : Trois feuilles à onglet positionnées pour un jeu complet
- 2 Exemple : Neuf feuilles à onglet positionnées pour trois jeux complets
- 3 Premier onglet
- 4 Deuxième onglet
- 5 Troisième onglet
- 6 Côté imprimé

Remarque

La largeur de l'onglet doit être inférieure ou égale à 12,5 mm.

- 1 Ouvrez le passe-copie multifeuille situé sur le côté droit du copieur.
- 2 Chargez les feuilles à onglet comme illustré ci-dessus.
- 3 Positionnez les guides papier selon le format papier utilisé.
- 4 Indiquez le type de papier (par exemple TAB) pour le passe-copie multifeuille.

Remarque

Reportez-vous à la section <u>Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)</u> pour plus d'informations sur les différents types de papier utilisés dans le passe-copie multifeuille.

FRWW Chargement de papier 43

44 Informations sur la machine FRWW

3 Opérations de copie

Sélection du mode Couleur	46
Spécification relative au mode couleur	46
Positionnement des originaux	
Positionnement des originaux dans le RADF (ADF)	48
Positionnement de l'original sur la vitre du scanner	51
Définition d'un nombre de copies à imprimer	53
Pour définir un nombre de copies	53
Pour modifier un nombre de copies	53
Configuration de la tâche durant le préchauffage	54
Pour arrêter la numérisation/l'impression	56
Sélection du format de copie	57
Pour sélectionner automatiquement un format de copie (APS)	57
Pour spécifier le format de copie souhaité (AMS)	58
Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)	60
Sélection d'un taux d'agrandissement (mode Réd/Agr.)	64
Pour copier en mode d'agrandissement 1	64
Pour modifier le taux d'agrandissement	
(agrandissement fixe/mode zoom)	64
Copies recto-verso	
A partir du RADF (ADF)	66
A partir de la vitre du scanner	68
Copies recto-verso à partir d'originaux imprimés des deux côtés	71
Pour numériser des originaux dans la mémoire	
Pour configurer la tâche de copie suivante	
Pour contrôler ou commander les tâches en cours	78
Contenu de l'écran Travaux en cours	
Mode de sortie pour un moteur sans unité de finition	
Mode de sortie pour un moteur avec unité de finition	
Sélection du mode Reliure	93

FRWW 45

Sélection du mode Couleur

46

Les quatre modes Couleur suivants sont disponibles :

Le mode **AUTO** détecte si l'original numérisé est une image couleur ou noir et blanc et sélectionne automatiquement le mode **COULEUR** ou **NOIR** pour la copie.

Le mode COULEUR effectue des copies couleur, que l'original soit en couleur ou non.

Le mode NOIR effectue des copies en noir et blanc, que l'original soit en couleur ou non.

Le mode **UNE COULEUR** copie dans une seule couleur à sélectionner : rouge, vert, bleu, magenta, cyan ou jaune.

Le mode COULEUR est sélectionné au départ. Pour changer de mode, procédez comme suit.

Spécification relative au mode couleur

- Un mode Couleur est incompatible avec un autre mode Couleur.
- Conditions d'incompatibilité avec AUTO: Onglet, Pliure/agrafage & Pliage/massicot (avec l'option Livret sélectionnée), Combinaison, Livret, Superpos. et Fond de page
- Conditions d'incompatibilité avec COULEUR : Onglet
- Conditions d'incompatibilité avec UNE COULEUR : Onglet

La fonction de réglage de la couleur est fournie sur ce moteur. Pour plus d'informations, voir Réglage de l'image couleur.

Certains réglages sont impossibles en mode NOIR et UNE COULEUR.

Conditions d'incompatibilité avec NOIR : Teinte/Saturation/Luminosité dans Réglage des couleurs, Balance coul, toute fonction sauf Auto dans Trame, Couleur/Texte de Critères de détection dans Autres, Type original dans Orig. spécif.

Conditions d'incompatibilité avec UNE COULEUR : Teinte/Saturation/Luminosité dans Réglage des couleurs, Balance coul, Couleur/Texte de Critères de détection dans Autres, Type original dans Orig. spécif.

1 Appuyez sur une touche de mode sous MODE COULEUR dans l'écran principal pour sélectionner le mode Couleur souhaité.



Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur **Réinitialiser**.

COULEUR s'affiche déjà en surbrillance lorsque les paramètres initiaux sont restaurés.

Les paramètres initiaux peuvent avoir été modifiés par l'opérateur principal. Pour plus d'informations, voir (2) Paramètres de départ MFP.

Opérations de copie FRWW

La sélection UNE COULEUR affiche un menu contextuel pour vous permettre de spécifier une couleur.



Appuyez sur la touche de couleur voulue, puis sur VALID.

La couleur sélectionnée apparaît sous l'option MODE COULEUR de l'écran principal, avec la touche UNE COULEUR en surbrillance.

Remarque

Sélectionnez **ANNULER** pour restaurer le paramètre précédent.

Au besoin, sélectionnez des conditions de copie supplémentaires.

Remarque

Si vous voulez modifier la couleur, reportez-vous à Réglage de l'image couleur pour plus d'informations.

- 3 Tapez la quantité de copies voulue sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- 4 Positionnez le ou les originaux. Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.
- 5 Appuyez sur **Démarrage**.

Positionnement des originaux

48

Pour copier, placez les originaux dans le RADF (ADF) ou sur la vitre du scanner.


Positionnement des originaux dans le RADF (ADF)

Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) achemine automatiquement jusqu'à 100 originaux directement jusqu'au scanner, en commençant par la feuille du dessus. Son utilisation doit être réservée à des originaux non agrafés, lisses et plats.

Pour des détails sur les formats d'originaux disponibles dans le RADF (ADF), voir <u>Originaux RADF (ADF)</u>.

Positionnement des originaux en mode Normal

- 1 Arrangez les originaux dans l'ordre.
- 2 Positionnez-les R° vers le haut dans le bac d'alimentation. Placez les originaux imprimés des deux côtés la page 1 R° vers le haut. L'orientation des originaux doit se conformer à l'icône Orient. original affichée dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal. Vous pouvez placer 100 originaux à la fois dans le bac.

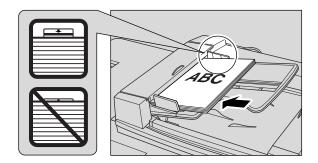

Opérations de copie FRWW


Il est possible que la copie ne donne pas un résultat satisfaisant si les originaux sont mal orientés. Assurez-vous que les originaux sont orientés dans la sens indiqué par l'icône Orient. original, surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et pliage, Pliure ou Livret. Pour plus d'informations, voir Spécification du sens de l'original.

Veillez à utiliser des originaux RADF (ADF) adaptés. Pour plus d'informations, voir Originaux sur la vitre du scanner.

Ne placez pas plus de 100 originaux ou ne dépassez pas la limite indiquée sur les quides papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et l'éventuel endommagement des originaux.

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est complètement fermé. Une fois qu'il est fermé, ne le rouvrez pas sous peine de modification automatique des conditions de copie sélectionnées.

Ajustez les guides papier.

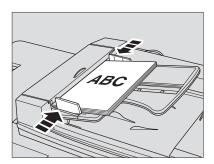

Positionnement des originaux en mode Formats différents


Des originaux de formats différents peuvent être copiés ensemble à partir du bac d'alimentation.

Remarque

Pour utiliser le mode Formats différents, voir Copie d'originaux au format mixte pour plus

Pour les combinaisons de formats différents, voir Originaux RADF (ADF).

Arrangez les originaux dans l'ordre. Arrangez les originaux de formats divers comme illustré ci-dessous.

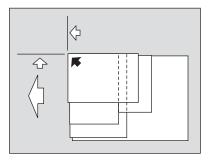

Positionnez les formats différents R° vers le haut, en les alignant sur le bord arrière gauche du bac d'alimentation.


Placez les originaux imprimés des deux côtés la page 1 R° vers le haut. Vous pouvez placer 100 originaux à la fois dans le bac.

Veillez à utiliser des originaux RADF (ADF) adaptés. Pour plus d'informations, voir Originaux sur la vitre du scanner.

Ne placez pas plus de 100 originaux ou ne dépassez pas la limite indiquée sur les guides papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et l'éventuel endommagement des originaux.

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est complètement fermé. Une fois qu'il est fermé, *ne le rouvrez pas* sous peine de modification automatique des conditions de copie sélectionnées.

3 Ajustez les guides papier.

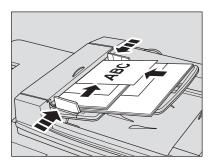

Positionnement des originaux en mode Original plié en Z

Le mode Original plié en Z détecte le format de l'original plié sans utiliser le capteur de détection de format du RADF (ADF).

Remarque

Pour utiliser le mode Original plié en Z, voir <u>Copie d'originaux pliés en Z</u> pour plus d'informations. Pour les formats d'originaux pliés disponibles, voir <u>Originaux RADF (ADF)</u>.

- 1 Arrangez les originaux dans l'ordre.
- Positionnez-les R° vers le haut dans le bac d'alimentation. Placez les originaux imprimés des deux côtés la page 1 R° vers le haut. Vous pouvez placer 100 originaux à la fois dans le bac.

Remarque

50


Veillez à utiliser des originaux RADF (ADF) adaptés. Pour plus d'informations, voir Originaux sur la vitre du scanner.

Ne placez pas plus de 100 originaux ou ne dépassez pas la limite indiquée sur les guides papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et l'éventuel endommagement des originaux.

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est complètement fermé. Une fois qu'il est fermé, *ne le rouvrez pas* sous peine de modification automatique des conditions de copie sélectionnées.

Opérations de copie FRWW


3 Ajustez les guides papier.

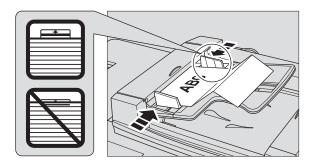

Positionnement de l'original sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner lorsque les originaux sont inadaptés à une utilisation avec le bac d'alimentation, notamment lorsque son format est incompatible ou que les originaux sont pliés, agrafés, déchirés ou plus généralement dans un piètre état.


- Relevez le bac d'alimentation.
- Placez l'original R° vers le bas dans l'angle arrière gauche. L'orientation de l'original doit se conformer à l'icône Orient, original affichée dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal.

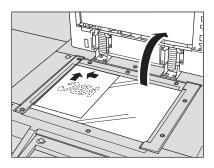

Remarque

Il est possible que la copie ne donne pas un résultat satisfaisant si l'original est mal orienté. Assurez-vous que l'original est orienté dans le sens indiqué par l'icône Orient. original, surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et pliage, Pliure ou Livret. Pour plus d'informations, voir Spécification du sens de l'original.

Refermez délicatement le bac d'alimentation ou le couvercle pour empêcher le déplacement de l'original sur la vitre.

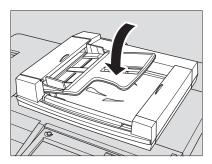

Remarque	Lorsque vous sélectionnez Page par page, Cadrage original, mode AUTO dans Répétition ima ou Centrage orig., ne fermez pas le bac d'alimentation. Pour des détails sur chaque fonctio voir Applications .					
ATTENTION	Ne placez pas des originaux trop lourds et n'appuyez pas trop lorsqu'un original épais est mis en place et sous la pression du RADF (ADF). Dans certains cas, la vitre peut se briser et vous risquez des blessures.					

Opérations de copie FRWW

52

Définition d'un nombre de copies à imprimer

Cette section décrit comment définir ou modifier le nombre de copies.

Pour définir un nombre de copies

Le MFP est configuré à l'origine pour copier le lot d'originaux dans les quantités définies par le paramètre Nbre de copies, puis produire des lots triés.

Tapez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande.





Le nombre entré s'affiche sur l'écran tactile.

Pour modifier un nombre de copies

Pour modifier le nombre de copies que vous avez entré, procédez comme suit.

Appuyez sur Effacer.




Le nombre affiché sur l'écran tactile repasse à 1.

Tapez le nombre correct. Le nombre entré s'affiche sur l'écran tactile.

Configuration de la tâche durant le préchauffage

Durant le préchauffage du MFP après la mise sous tension, sélectionnez les conditions de copie et commencez la numérisation pour que le MFP commence à imprimer dès que le moteur est prêt.


1 Activez l'interrupteur d'alimentation du moteur. L'écran Préchauffage s'affiche.

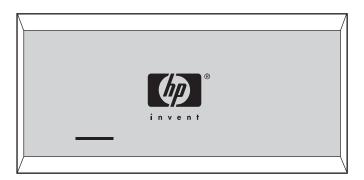

Remarque

Pour des détails sur l'activation de l'interrupteur d'alimentation, voir <u>Mise sous tension de l'interrupteur</u>.

2 Appuyez sur l'écran tactile pour passer de l'écran Préchauffage à l'écran principal.

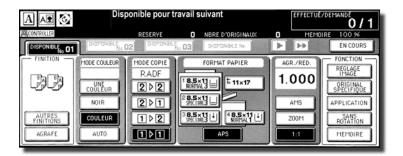

Assurez-vous que le message « Disponible pour travail en réserve » s'affiche sur l'écran principal.

3 Définissez les conditions de copie souhaitées, puis entrez le nombre de copies.

Remarque

54

Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

4 Placez les originaux R° vers le haut dans le RADF (ADF) ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.


Opérations de copie FRWW

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.


Appuyez sur **Démarrage**.

L'original correspondant à la tâche est numérisé et la touche de dossier DISPONIBLE est remplacée par NUMERISATION N°.

Une fois la numérisation terminée, NUMERISATION N° est remplacé par RESERVE et la tâche DISPONIBLE suivante devient active.

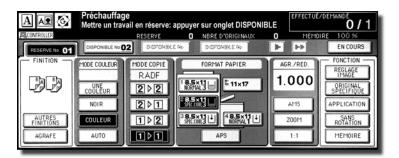

Si vous configurez plus d'une tâche de réserve, sélectionnez la tâche DISPONIBLE suivante pour l'afficher en surbrillance.

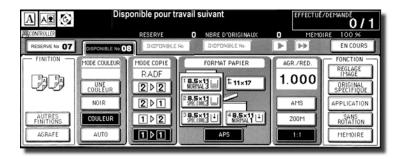

- Définissez les conditions de copie souhaitées, entrez le nombre de copies, mettez le ou les originaux en place, puis appuyez sur Démarrage.
 - Vous pouvez préparer neuf tâches en réserve maximum.
 - La copie de la tâche en réserve démarre automatiquement au terme du préchauffage.

Remarque

L'écran Travaux en cours vous permet de modifier l'ordre de sortie des tâches en réserve ou de supprimer des tâches en réserve. Pour plus d'informations, voir Pour contrôler ou commander les tâches en cours.

Si les trois touches de tâches en réserve sont déjà utilisées, sélectionnez la touche DISPONIBLE active à l'extrême droite pour faire défiler l'écran. Pour plus d'informations, voir Pour configurer la tâche de copie suivante.


Pour arrêter l'impression, appuyez sur Arrêter. Pour plus d'informations, voir Pour arrêter la numérisation/l'impression.

Pour arrêter la numérisation/l'impression

Pour arrêter la numérisation ou l'impression, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur le numéro **NUMERISATION N°** ou sur **IMPRESSION N°** que vous voulez interrompre.
- 2 Appuyez sur Arrêter.



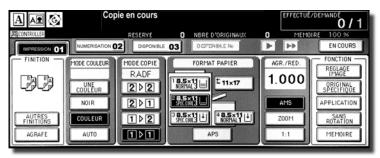



L'opération moteur en cours concernant la tâche sélectionnée est suspendue.

Remarque

Si vous avez suspendu par erreur le déroulement d'une autre tâche, sélectionnez **CONTINUER** immédiatement sur le menu contextuel, sélectionnez la tâche à suspendre, puis appuyez sur **Arrêter** pour la suspendre.

3 Sélectionnez QUITTER pour annuler la tâche. Toutes les données de la tâche sélectionnée sont supprimées.

Remarque

56

Pour relancer la tâche suspendue, sélectionnez CONTINUER sur le menu contextuel.

Opérations de copie FRWW

Sélection du format de copie

Pour sélectionner un format de copie approprié à votre résultat de copie recherché, utilisez l'APS ou sélectionnez le format de copie manuellement sur l'écran tactile au besoin.

Pour sélectionner automatiquement un format de copie (APS)

L'APS détecte le format des originaux placés sur le RADF (ADF) ou la vitre du scanner et sélectionne et achemine automatiquement un papier de copie de même format ou sélectionne un format approprié conformément au taux d'agrandissement sélectionné.

L'APS n'est pas disponible si vous utilisez un format non standard ou du papier large.

Appuyez sur APS sous FORMAT PAPIER dans l'écran principal pour mettre l'option en surbrillance.



- 2 Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires, au besoin.
- 3 Tapez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande.

Remarque

Pour plus d'informations, voir Définition d'un nombre de copies à imprimer.

Positionnez le ou les originaux.

Pour les formats d'originaux détectables à partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner, voir Informations sur les originaux.

Les formats d'originaux détectables sont modifiables de formats en pouces à des formats AB, des formats A seulement ou des formats pouces et AB mélangés. Pour plus d'informations, voir (13) Fonctions spécifiques et Positionnement des originaux.

Un opérateur principal peut désactiver l'APS lorsque l'original est placé dans le RADF (ADF) ou sur la vitre du scanner. Voir (13) Fonctions spécifiques.

Appuyez sur **Démarrage**.

Les images numérisées sont imprimées sur le format de copie automatiquement sélectionné.

Si le papier de copie approprié ne se trouve dans aucun bac, aucune copie n'a lieu et un message vous signale d'installer le papier approprié.

Les résultats de la copie risquent de ne pas être satisfaisants en raison de la fonction Rotation. Dans ce cas, désactivez manuellement cette fonction. Pour plus d'informations, voir <u>Rotation</u>.

Pour le rapport entre le format de l'original, le taux d'agrandissement et le format du papier de copie, voir le tableau ci-dessous.

Form	at de la copie		Forr	mat de l'o	riginal			Format de la	a copie
		11x17	8.5x14	8.5x11	8.5x11R	5.5x8.5	5.5x8.5R		
	0.250 - 0.500	5.5x8.5R (5.5x8.5)	5.5x8.5R (5.5x8.5)	5.5x8.5R	5.5x8.5R (5.5x8.5)	5.5x8.5 (5.5x8.5R)	5.5x8.5 (5.5x8.5R)	0.250 - 0.500	
	0.501 - 0.552	8.5x11R (8.5x11)						0.501 - 0.552 0.553 - 0.607	
	0.553 - 0.607								
	0.608 - 0.636		8.5x11R (8.5x11)	,				0.608 - 0.636	
Taux d'agrandissement	0.637 - 0.647							0.637 - 0.647	nent
sser	0.648 - 0.773			8.5x11 (8.5x11R)	8.5x11R			0.648 - 0.773	ssen
andi	0.774 - 0.779	11x17						0.774 - 0.779	andi
l'agr	0.780 - 0.786							0.780 - 0.786	l'agr
aux o	0.787 - 0.900		8.5x14					0.787 - 0.900	Taux d'agrandissement
	0.901 - 1.000							0.901 - 1.000	<u>18</u>
	1.001 - 1.103		11x17	11x17	11x17	8.5x11 (8.5x11R)	8.5x11R (8.5x11)	1.001 - 1.103	
	1.104 - 1.294							1.104 - 1.294	
	1.295					11x17		1.295	
	1.296 - 1.545						8.5x14	1.296 - 1.545	
	1.546 - 4.000						11x17	1.546 - 4.000	

(): Fonctions de rotation

Pour spécifier le format de copie souhaité (AMS)

Lorsqu'un format de copie est spécifié sur l'écran tactile, un taux de réduction ou d'agrandissement approprié est automatiquement sélectionné selon le format de l'original détecté à partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner.

Remarque

58

Le format papier large peut être spécifié lorsque l'AMS est utilisé.

Dans ce cas, le même taux d'agrandissement que le format standard est automatiquement sélectionné.

1 Sélectionnez une touche de bac sur l'écran principal pour sélectionner le format de copie souhaité.



La touche de bac sélectionnée apparaît en surbrillance et, sous AGR./RED., la touche AMS est également mise en surbrillance.

Opérations de copie FRWW

Si vous copiez au taux d'agrandissement 1 (100 %) et que vous spécifiez un format de copie, reportez-vous à Pour copier en mode d'agrandissement 1.

- Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin. 2
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Positionnez le ou les originaux.

Pour les formats d'originaux détectables à partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner, voir Informations sur les originaux.

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.

Appuyez sur **Démarrage**.

Les images numérisées s'impriment sur le format de copie spécifié au taux d'agrandissement automatiquement sélectionné.

Remarque

Les résultats de la copie risquent de ne pas être satisfaisants en raison de la fonction Rotation. Dans ce cas, désactivez manuellement cette fonction. Pour plus d'informations, voir Rotation. Pour le rapport entre le format de l'original, le format du papier de copie et le taux d'agrandissement automatiquement sélectionné, voir le tableau ci-dessous.

Tableau AMS		Format de l'original								
		11"x17"	8.5"x14"	8.5"x11"	8.5"x11"R	5.5"x8.5"	5.5"x8.5"R	A4		
Format de la copie	11"x17"/ 11"x17"W	1.000 (0.647)	1.214 (0.786)	1.000 (1.294)	1.294 (1.000)	1.294 (2.000)	2.000 (1.294)	0.941 (1.330)		
	8.5"x14"	0.772 (0.500)	1.000 (0.607)	0.773 (1.000)	1.000 (0.773)	1.000 (1.545)	1.545 (1.000)	0.727 (1.028)		
	8.5"x11"/ 8.5"x11"W	0.500 (0.647)	0.607 (0.786)	1.000 (0.773)	0.773 (1.000)	1.294 (1.000)	1.000 (1.294)	0.941 (0.727)		
	8.5"x11"R/ 8.5"x11"WR	0.647 (0.500)	0.785 (0.607)	0.773 (1.000)	1.000 (0.773)	1.000 (1.294)	1.294 (1.000)	0.727 (0.941)		
	5.5"x8.5"/ 5.5"x8.5"W	0.324 (0.500)	0.393 (0.607)	0.647 (0.500)	0.500 (0.647)	1.000 (0.647)	0.647 (1.000)	0.665 (0.470)		
	5.5"x8.5"R/ 5.5"x8.5"WR	0.500 (0.324)	0.607 (0.393)	0.500 (0.647)	0.647 (0.500)	0.647 (1.000)	1.000 (0.647)	0.470 (0.665)		
	A4/A4W	0.486 (0.688)	0.591 (0.835)	0.973 (0.752)	0.752 (0.973)	1.376 (0.973)	0.973 (1.376)	1.000 (0.707)		

(): Fonctions de rotation

Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille)

Utilisez le passe-copie multifeuille pour copier sur du papier spécial (non standard). Sélectionnez le format du papier spécial et son grammage parmi les sélections préalablement spécifiées par l'opérateur principal, puis sélectionnez le format à placer dans le passe-copie multifeuille, comme indiqué ci-dessous.

Remarque

60

Les transparents sont inutilisables sur ce moteur.

Les formats B6R (indisponibles dans les bacs 1 à 4) sont utilisables dans le passe-copie multifeuille. En outre, le papier de plus de 116 lb (210 - 256 g/m²) est utilisable dans le passe-copie multifeuille.

Pour spécifier les combinaisons d'un type de papier spécial et de grammage à sélectionner pour le passe-copie multifeuille, voir (2) Type de papier (passe-copie).

Pour spécifier le type de papier spécial, le grammage et le format dans les bacs 1 à 4 à utiliser régulièrement, reportez-vous à (1) Type de papier/Formats spécifiques.

1 Ouvrez le passe-copie multifeuille et placez-y le papier de copie.

Pour des détails sur la procédure d'installation du papier, voir <u>Chargement du papier dans le passe-copie multifeuille</u>.

Pour les spécifications du papier dans le passe-copie multifeuille, reportez-vous à <u>Informations sur le papier</u>.

2 Sélectionnez la touche **Passe-copie** dans la zone FORMAT PAPIER de l'écran principal pour l'afficher en surbrillance.



La touche TYPE/FORMAT apparaît sous la touche Magasin 1, l'APS est désélectionné et l'AMS est en surbrillance sur l'écran principal.

- 3 Sélectionnez TYPE/FORMAT. Le menu contextuel correspondant s'affiche.
- 4 Sélectionnez le type de papier et le grammage. Pour sélectionner le type de papier et le grammage, appuyez sur la touche de votre choix parmi les six touches du menu pour l'afficher en surbrillance.



Opérations de copie FRWW

Si le type de papier et le grammage souhaités n'apparaissent pas sur le menu contextuel, spécifiez-le dans le mode Opérateur principal. Reportez-vous à (2) Type de papier

Si vous sélectionnez Onglet comme type de papier spécial pour une copie sur le papier onglet inclus, spécifiez le type de papier de l'original comme Onglet dans le menu contextuel Orig. spécif. Pour plus d'informations, voir Copie des originaux de format non standard.

S'il est inutile d'indiquer un type de papier et un grammage, sélectionnez la touche en surbrillance pour effacer la sélection des six touches.


Le type de papier sélectionné et le numéro indiquant le grammage apparaissent sur la touche Magasin 1 de l'écran principal.

Spécifiez le format papier. Si vous utilisez un format standard, sélectionnez (affichez en surbrillance) Format **STANDARD**.



Lorsque vous utilisez un format spécial, spécifiez comme suit le format papier.

Pour sélectionner Format STANDARD (spécial) :

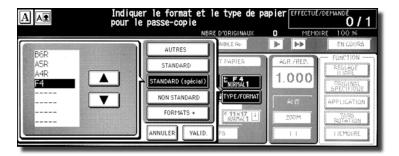

Sélectionnez Format standard (spécial) pour afficher le menu contextuel, puis utilisez les touches flèches pour faire défiler l'écran jusqu'au format souhaité.

Pour sélectionner le format non standard, appuyez sur **Format non standard** pour afficher le menu contextuel, puis sur la touche de format verticale ou horizontale pour l'afficher en surbrillance et utilisez le pavé numérique du menu contextuel pour entrer le format vertical/horizontal ou utilisez les touches flèches pour faire défiler le menu jusqu'à ce nombre.



Pour sélectionner le papier large, sélectionnez **FORMATS** pour afficher le menu contextuel, utilisez les touches flèches pour faire défiler jusqu'au format de largeur souhaité, puis sélectionnez **Bord avant** ou **Bord arrière** pour choisir les dimensions du papier correspondant aux formats de papier large entrés.





Appuyez sur **DIMENSIONS** pour afficher le menu contextuel correspondant, sélectionnez la touche de format verticale ou horizontale pour l'afficher en surbrillance, puis utilisez le pavé numérique du menu contextuel pour entrer le format vertical/horizontal ou utilisez les touches flèches pour faire défiler le menu jusqu'à ce nombre.

Le nombre entré doit se situer dans l'intervalle compris entre le format vertical/horizontal du format standard correspondant au format large sélectionné et 330 mm/488 mm.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez un papier large, veillez à spécifier le format réel du papier large à placer dans le bac. Les informations de format papier large *ne sont pas* initialement saisies dans ce moteur.

6 Appuyez sur VALID..

L'écran principal est restauré. La touche Bac 1 indique le format spécifié, le type de papier et le nombre indiquant le grammage, et elle est en surbrillance avec la touche TYPE/FORMAT.

Si Format standard (spécial) ou Papier large est sélectionné, le format spécifié sur le menu contextuel apparaît sur la touche Bac 1.

Si un format non standard est sélectionné, l'indication SPECIAL apparaît à la place.

- 7 Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.
- 8 Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, voir <u>Positionnement des originaux</u>.

Pour des détails sur le positionnement d'originaux sur papier à onglet ou de format non standard, voir Copie des originaux de format non standard.

10 Appuyez sur Démarrage.

Sélection d'un taux d'agrandissement (mode Réd/Agr.)

Lorsque le MFP est sous tension, le taux d'agrandissement est automatiquement réglé à 1 (100 %) sur l'écran principal.

Suivez chaque procédure décrite dans cette section pour sélectionner le taux d'agrandissement souhaité.

Pour copier en mode d'agrandissement 1

Pour faire une copie égale à 100 % de l'image de l'original, procédez comme suit.

1 Fermez bien le RADF (ADF), puis appuyez sur Réinitialiser.



Les paramètres initiaux sont restaurés. Assurez-vous que APS est en surbrillance pour indiquer que l'agrandissement 1 est sélectionné.

Remarque

64

Les paramètres initiaux peuvent être modifiés par l'opérateur principal. Voir (2) Paramètres de départ MFP.

- 2 Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.
 - La spécification d'un format de copie annule l'agrandissement 1 et entraîne l'utilisation automatique de l'AMS. Dans ce cas, appuyez sur **1:1** pour remettre ce paramètre en surbrillance.
- Tapez la quantité de copies voulue sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- 4 Positionnez le ou les originaux.
 Pour plus d'informations, voir <u>Positionnement des originaux</u>.
- 5 Appuyez sur Démarrage.

Pour modifier le taux d'agrandissement (agrandissement fixe/mode zoom)

Utilisez les huit taux prédéfinis (0,5, 0,647, 0,772, 0,785, 1,214, 1,294, 1,545 et 2) et trois taux prédéfinis par l'utilisateur pour augmenter ou diminuer l'agrandissement par degrés fixes ou utilisez le mode Zoom pour réduire ou augmenter l'image copiée de l'original par incréments de 0,1 % (0,001).

Spécifications pour le mode Agrandissement fixe/Zoom

- Conditions d'incompatibilité : AMS, mode Répétition dans Répétition image, Marge&Réd dans Marge
 - Pour plus d'informations, voir Mode Zoom horizontal/vertical.
- Appuyez sur ZOOM dans l'écran principal.
 Le menu contextuel permettant de modifier le taux d'agrandissement s'affiche.

Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur Réinitialiser.

Spécifiez le taux d'agrandissement souhaité. Pour sélectionner un préréglage ou un rapport prédéfini par l'utilisateur, appuyez sur la touche de préréglage ou de taux prédéfini par l'utilisateur souhaitée dans la zone Réduire/Agrandir (RE) pour la mettre en surbrillance, puis sur VALID.



Remarque

Pour restaurer le paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

Le taux sélectionné s'affiche dans l'écran principal.

Pour spécifier un facteur de zoom (taux d'agrandissement), sélectionnez la touche de zoom verticale/horizontale dans la zone **ZOOM** pour l'afficher en surbrillance. Utilisez le pavé numérique du menu contextuel pour entrer le taux d'agrandissement souhaité, puis appuyez sur VALID..

Le rapport sélectionné s'affiche dans l'écran principal.



Remarque

Le taux d'agrandissement doit être un nombre à 4 chiffres. Commencez à 0 si le taux d'agrandissement est inférieur à 1.

Si un taux incorrect est entré, poursuivez en entrant le taux correct.

Utilisez la flèche + (▲) pour augmenter ou la flèche - (▼) pour réduire le rapport par incréments de 0,1 % (0,001).

Pour restaurer le paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

- Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin. 3
- Entrez la quantité à imprimer voulue sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- 5 Positionnez le ou les originaux. Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.
- Appuyez sur **Démarrage**.

Copies recto-verso

66

L'écran principal indique par défaut le mode de copie 1 > 1 pour faire des copies imprimées d'un seul côté à partir d'originaux imprimés au recto.


Pour faire des copies recto-verso des originaux numérisés à partir du bac d'alimentation ou de la vitre du scanner, procédez comme suit.

A partir du RADF (ADF)

Sélectionnez le mode de copie selon le type d'original (imprimé au recto ou au recto-verso).

Spécification pour une copie recto-verso à l'aide du RADF (ADF)

- Pour des détails sur les originaux RADF (ADF) inadaptés, voir <u>Originaux sur la vitre du</u> scanner.
- Conditions d'incompatibilité: R° vers le haut, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Vertical/Horizontal zoom (Zoom horizontal/vertical) ou mode AUTO de Répétition image, Centrage orig., Enregistrer image dans Fond de page.

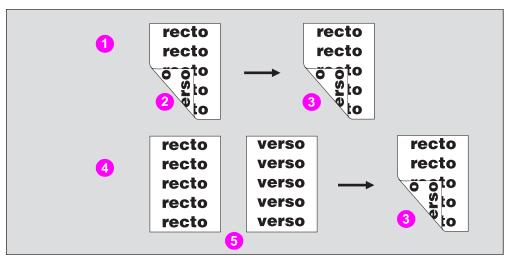

- 1 2 > 2
- 2 Original imprimé au recto-verso
- 3 Copie recto-verso
- 4 Copie 1 > 2
- 5 Original imprimé au recto
- 1 Appuyez sur 1 ▶ 2 ou sur 2 ▶ 2 dans l'écran principal pour mettre en surbrillance.



Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur **Réinitialiser**.

2 Vérifiez l'orientation de l'original.

L'icône Orient. original se situe dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal. Pour modifier cette direction, sélectionnez **ORIGINAL SPECIFIQUE** dans l'écran principal pour afficher le menu contextuel correspondant, puis sélectionnez la touche d'orientation de l'original pour une mise en surbrillance.



Pour retourner à l'écran principal, appuyez sur VALID..

3 Sélectionnez le mode Reliure.

Sélectionnez **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal pour afficher le menu correspondant, puis sélectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en surbrillance.





Remarque

La sélection de **EN HAUT** effectue les copies à l'envers au verso alors que **SUR LE COTE** effectue des copies normales.

Pour retourner à l'écran principal, appuyez sur VALID.

4 Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.

Remarque

Certaines conditions d'incompatibilité peuvent annuler automatiquement le mode de copie sélectionné. Dans ce cas, modifiez les paramètres pour les rendre compatibles avec le mode de copie sélectionné.

FRWW Copies recto-verso 67

- 5 Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- 6 Positionnez les originaux *R*° *vers le haut* dans le bac d'alimentation selon l'orientation de l'original.

Pour plus d'informations, voir <u>Positionnement des originaux dans le RADF (ADF)</u>. Utilisez le mode Mémoire RADF (ADF) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100. Pour plus d'informations, reportez-vous à <u>Pour numériser des originaux dans la mémoire</u>.

7 Appuyez sur Démarrage.

Le moteur commence à numériser les originaux, puis imprime des copies recto-verso lorsqu'il est prêt.

Remarque

Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre la numérisation ou l'impression. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>.

ATTENTION

68

Lorsque la capacité de l'unité de finition, du massicot ou du bac de sortie 100 feuilles est dépassée en raison de la quantité d'impression sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

A partir de la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour numériser les originaux inadaptés au bac d'alimentation.

Spécification pour une copie recto-verso à partir de la vitre du scanner

- Utilisez le mode d'enregistrement du scanner.
- Pour des détails sur les originaux RADF (ADF) inadaptés, voir Originaux sur la vitre du scanner.
- Conditions d'incompatibilité : R° vers le haut, Insertion originaux, Agrandissement multi-page, Enregistrer image dans Fond de page
- 1 Vérifiez la direction du lot d'originaux.

L'icône Orient. original se situe dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal. Pour modifier cette direction, sélectionnez **ORIGINAL SPECIFIQUE** dans l'écran principal pour afficher le menu contextuel correspondant, puis sélectionnez la touche d'orientation de l'original pour une mise en surbrillance.



Pour retourner à l'écran principal, appuyez sur VALID.

2 Sélectionnez le mode Reliure.


Sélectionnez **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal pour afficher le menu correspondant, puis sélectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en surbrillance.





Remarque

La sélection **EN HAUT** effectue les copies à l'envers au verso alors que **SUR LE COTE** effectue des copies normales.

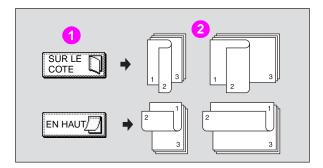

- 1 Mode Reliure
- 2 Copies

Pour retourner à l'écran principal, appuyez sur VALID.

3 Positionnez l'original R° vers le bas sur la vitre du scanner selon l'orientation de l'original, puis fermez le bac d'alimentation ou le couvercle du scanner.


Veillez à démarrer à partir de la première page.

FRWW Copies recto-verso 69

Pour des détails sur les formats papier détectables sur la vitre du scanner, voir <u>Originaux sur la vitre du scanner</u>.

Pour plus d'informations, voir <u>Positionnement de l'original sur la vitre du scanner</u>
Utilisez l'option Cadrage original pour empêcher les marques de copie noires lors de la numérisation de l'original avec le bac d'alimentation ou le couvercle du scanner ouvert.
Pour plus d'informations, voir <u>Effacement en dehors du cadre de l'original</u>.

4 Sélectionnez 1 ▶ 2 dans l'écran principal pour mettre l'option en surbrillance.

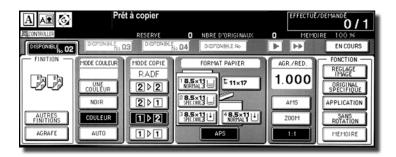

La touche MEMOIRE est automatiquement mise en surbrillance dans l'écran.

Remarque

N'appuyez pas sur **Réinitialiser** à ce stade sous peine d'annuler le mode scanner et de permettre la désactivation du MFP, ce qui l'empêcherait de numériser l'original placé sur la vitre du scanner.

5 Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.

Remarque

Certaines conditions d'incompatibilité peuvent annuler automatiquement le mode de copie sélectionné. Dans ce cas, modifiez les paramètres pour les rendre compatibles avec le mode de copie sélectionné.

- Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Appuyez sur Démarrage pour lancer la numérisation.
 L'image au recto de la copie recto-verso est numérisée en mémoire.
- 8 Remettez l'original sur la vitre du scanner côté verso, puis appuyez sur **Démarrage**. Recommencez jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

Remarque

L'indicateur de mémoire dans l'angle supérieur droit de l'écran principal vous permet de vérifier la mémoire restante.

Pour supprimer les données numérisées sans imprimer, appuyez sur **Arrêter**. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>.

- 9 Une fois tous les originaux numérisés, sélectionnez MEMOIRE pour quitter le mode Mémoire.
 - MEMOIRE n'est plus en surbrillance.
- 10 Appuyez sur Démarrage pour imprimer.

Toutes les données en mémoire sont imprimées.

Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre l'impression. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>.

ATTENTION


Lorsque la capacité de l'unité de finition, du massicot ou du bac de sortie 100 feuilles est dépassée en raison de la quantité d'impression sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

Copies recto-verso à partir d'originaux imprimés des deux côtés

Utilisez le RADF (ADF) et sélectionnez le mode de copie 2 > 1 pour faire des copies imprimées au recto à partir d'originaux imprimés au recto-verso.

Spécification pour des copies imprimées au recto à partir d'originaux imprimés au recto-verso

- Pour des détails sur les originaux RADF (ADF) inadaptés, voir Originaux sur la vitre du scanner.
- Conditions d'incompatibilité : Pliage/agrafage et Pliage/massicot (avec l'option Livret sélectionnée), Onglet, Création de chapitre, Livret, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image (sauf Répétition 2/4/8), Centrage orig., Enregistrer image dans Fond de page

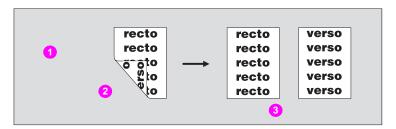

- Original imprimé au recto-verso
- Copie recto
- Appuyez sur 2 > 1 dans l'écran principal pour mettre l'option en surbrillance.



Remarque

Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur Réinitialiser.

- Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.
- Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Positionnez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux dans le RADF (ADF). Utilisez le mode Mémoire RADF (ADF) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100. Pour plus d'informations, voir <u>Pour numériser des originaux dans la mémoire</u>.

Appuyez sur Démarrage.

Le moteur commence à numériser les originaux, puis imprime des copies au recto lorsqu'il est prêt.

Remarque	Appuyez sur Arrêter pour suspendre la numérisation ou l'impression. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u> .
ATTENTION	Lorsque la capacité de l'unité de finition, du massicot ou du bac de sortie 100 feuilles est dépassée en raison de la quantité d'impression sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

Opérations de copie FRWW

72

Pour numériser des originaux dans la mémoire

Le mode Mémoire vous permet de numériser tous les originaux dans la mémoire dans un premier temps, puis de lancer une tâche d'impression continue.

Utilisez le mode Mémoire RADF (ADF) pour numériser une grande quantité d'originaux.

Utilisez le mode Mémoire du scanner pour les originaux qui ne peuvent pas être acheminés par le bac d'alimentation en raison de leur épaisseur, de leur format ou de leur état.

Ces deux modes peuvent être combinés.

Remarque

La capacité du bac RADF (ADF) est de 100 unités. Toutefois, plus de 100 originaux peuvent être numérisés en mémoire en mode Mémoire RADF (ADF).

Spécification pour le mode Mémoire

Conditions d'incompatibilité avec le mode Mémoire RADF (ADF) : Insertion originaux, Enregistrer image dans Fond de page

Effectuez vos sélections de copie au besoin.

Remarque

Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur Réinitialiser.

2 Appuyez sur l'option **MEMOIRE** dans l'écran principal pour la mettre en surbrillance.



- 3 Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande. Pour plus d'informations, voir Définition d'un nombre de copies à imprimer.
- Positionnez le ou les originaux.

A partir de la vitre du scanner

Placez l'original R° vers le bas. Commencez la numérisation à partir de la première page.

Remarque

Lorsque l'option Page par page, Cadrage original, mode AUTO dans Répétition image ou Centrage orig. est sélectionnée, laissez le RADF (ADF) ouvert tout au long de la procédure de numérisation.

A partir du RADF (ADF)

Placez les originaux la page 1 face vers le haut. Vous pouvez placer jusqu'à 100 originaux.

Si le nombre d'originaux dépasse 100, divisez-les par lots de moins de 100 feuilles et placez-les dans le bac en commençant par le lot contenant la première page.

Assurez-vous que l'orientation des originaux concorde avec l'icône Orient, original affichée dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal.

Il est possible que la copie ne donne pas de résultats satisfaisants si les originaux sont mal orientés. Assurez-vous que les originaux sont orientés dans la sens indiqué par l'icône Orient. original, surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et Pliage, Pliure ou Livret. Pour plus d'informations, voir <u>Spécification du sens de l'original</u>.

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux

5 Appuyez sur **Démarrage** pour lancer la numérisation.

Recommencez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

L'indicateur de mémoire dans l'angle supérieur droit de l'écran principal vous permet de vérifier la mémoire restante.

Pour supprimer les données numérisées sans imprimer, appuyez sur **Arrêter**. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>

Si un débordement de mémoire se produit, voir <u>Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire)</u>.

Si un débordement de la mémoire se produit fréquemment, HP vous recommande de contacter un agent technique pour augmenter la mémoire du moteur.

6 Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter ce mode.

MEMOIRE n'est plus en surbrillance.

7 Appuyez sur Démarrage.

Toutes les données en mémoire sont imprimées.

Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre la numérisation ou l'impression. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>.

ATTENTION

74


Lorsque la capacité de l'unité de finition, du massicot ou du bac de sortie 100 feuilles est dépassée en raison de la quantité d'impression sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

Pour configurer la tâche de copie suivante

La fonction Réserve vous permet de configurer une nouvelle tâche alors qu'une autre tâche est en cours. Une fois la tâche terminée, la tâche de réserve commence à s'imprimer immédiatement.

Spécifications concernant le mode Réserve

- Paramètres de tâche : 10 tâches maximum (tâche en cours plus neuf tâches en réserve)
- Si la tâche en cours est en mode Mémoire. Insertion originaux ou Page par page, la configuration de la tâche de réserve est disponible dès que le MFP commence à imprimer la tâche en cours.
- Conditions d'incompatibilité : interruption, numérisation en mode Mémoire, Impression d'une épreuve, Enregistrer image dans Fond de page
- Appuyez sur Démarrage pour lancer la numérisation ou l'impression de la tâche en cours. L'option DISPONIBLE devient active pour indiquer que la configuration de la tâche en réserve est désormais disponible.

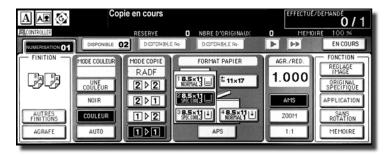

Sélectionnez **DISPONIBLE** pour mettre l'option en surbrillance. L'écran de configuration de la tâche en réserve s'affiche.



Lorsque cet écran s'affiche, toutes ses touches et celles du tableau de commande fonctionnent pour la tâche en réserve.

Sélectionnez les conditions de copie pour la tâche de réserve au besoin.


Remarque

Lorsque des problèmes se présentent durant la configuration de la tâche de réserve, la touche IMPRESSION N° ou NUMERISATION N° de l'écran principal est remplacée par la touche BOURRAGE ou PAPIER. Pour plus d'informations, voir Si « BOURRAGE » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée cliqnote) et Si « PAPIER » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote).

Positionnez le ou les originaux une fois la numérisation de la tâche en cours terminée. Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.

Pour annuler la tâche en réserve, sélectionnez EN COURS dans l'écran principal pour afficher l'écran Travaux en cours. Pour plus d'informations, voir Pour contrôler ou commander les tâches en cours.

5 Appuyez sur **Démarrage** pour lancer la numérisation de la tâche en réserve.

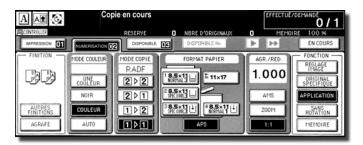

Vous pouvez configurer jusqu'à 10 tâches (tâche en cours incluse).

Remarque

Si vous configurez plus d'une tâche en réserve, la configuration de la tâche en réserve suivante est disponible après le démarrage du MFP pour numériser la tâche de réserve précédente.

Pour configurer la quatrième tâche de copie, sélectionnez la touche **DISPONIBLE** active à l'extrême droite pour opérer un défilement jusqu'à l'écran de configuration de réserve suivant. Trois autres configurations de tâches en réserve (04-06) sont disponibles.



Pour configurer la septième tâche de copie, sélectionnez la touche **DISPONIBLE** active à l'extrême droite pour opérer un défilement jusqu'à l'écran de configuration de réserve suivant.



Remarque

76

Le nombre de tâches en réserve, y compris la tâche en cours, est indiqué au milieu de la zone des messages.

Une fois les tâches terminés, l'écran principal de la tâche d'impression en cours réapparaît. Pour accéder à l'écran suivant ou précédent, sélectionnez les touches flèches à droite des touches de dossier.

Lorsque des problèmes se présentent sur une tâche de réserve qui n'est pas actuellement affichée à l'écran, sélectionnez la touche flèche pour faire défiler jusqu'à ce que cette tâche clignote. Pour plus d'informations, voir Si « BOURRAGE » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote) et Si « PAPIER » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote).

La copie de la tâche en réserve démarre automatiquement au terme de la tâche en cours.

ATTENTION

Lorsque vous dépassez la capacité du bac de sortie de l'unité de finition/massicot 100 feuilles à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter de coincer le papier.

Pour contrôler ou commander les tâches en cours

Pour contrôler ou commander les tâches en cours, vous pouvez utiliser l'écran Travaux en cours. L'écran Travaux en cours vous permet d'exécuter les fonctions suivantes :

- Confirmation de l'état du moteur
- Modification de l'ordre des tâches en réserve
- Suppression d'une tâche en réserve
- Affichage de la liste des travaux précédents
- Affichage de la liste des travaux incomplets

Remarque

Les tâches d'impression et de copie en réserve réalisées en mode Imprimante peuvent être contrôlées et commandées sur cet écran.


1 Sélectionnez EN COURS sur l'écran principal.

L'écran Travaux en cours s'affiche.

Vérifiez l'état en cours du moteur.

Pour plus d'informations, voir Contenu de l'écran Travaux en cours.

2 Effectuez la modification souhaitée sur l'écran.

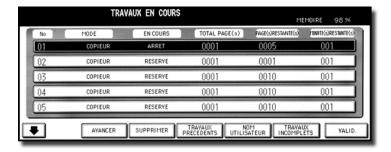

Pour modifier l'ordre des tâches en réserve

Sélectionnez la touche de la tâche en réserve à déplacer, puis **AVANCER**. La tâche en réserve en surbrillance est avancée d'un échelon dans l'ordre d'impression, sauf si la tâche qui la précède est déjà en cours.


Remarque

78

Si plus de six tâches sont entrées, utilisez la touche flèche page vers le bas en bas à gauche de l'écran pour faire défiler l'écran jusqu'à la tâche souhaitée.

Pour effacer une tâche en réserve

Sélectionnez la touche de la tâche en réserve à effacer, puis **SUPPRIMER**. Sélectionnez **OUI** pour effacer la tâche de réserve en surbrillance ou **NON** pour annuler.

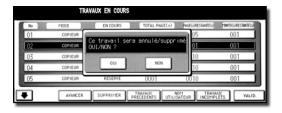

Pour contrôler le nom d'utilisateur (tâches d'impression seulement)

Sélectionnez VERIFICATION NOM UTILISATEUR pour afficher l'écran correspondant.

Vérifiez le nom d'utilisateur indiqué à droite du numéro de la tâche et du mode de fonctionnement.

Pour retourner à l'écran Travaux en cours, sélectionnez VALID.




Pour afficher la liste des travaux précédents

Sélectionnez TRAVAUX PRECEDENTS pour afficher l'écran correspondant.

Sélectionnez 🔻 pour avancer à la page suivante. Vous pouvez afficher jusqu'à 16 tâches (4 pages).

Sélectionnez pour avancer à la page précédente.

Pour retourner à l'écran Travaux en cours, sélectionnez VALID.

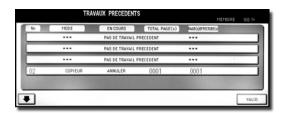

Pour afficher la liste des travaux incomplets

Sélectionnez TRAVAUX INCOMPLETS pour afficher l'écran correspondant.

Sélectionnez pour avancer à la page suivante. Vous pouvez afficher jusqu'à 16 tâches incomplètes (4 pages).

Sélectionnez • pour avancer à la page précédente.

Pour retourner à l'écran Travaux en cours, sélectionnez VALID.



Pour retourner à l'écran Travaux en cours, appuyez sur VALID.

L'écran principal est restauré.

Contenu de l'écran Travaux en cours

- N°: Affiche le numéro (01 à 99) correspondant à chaque tâche assignée au moteur.
- MODE : Affiche le mode de fonctionnement en cours du moteur. Trois modes apparaissent ci-dessous.
 - MFP
 - IMPRIMANTE
 - SCANNER
- EN COURS : Affiche l'état en cours du moteur pour chaque tâche.
 - DISPONIBLE : Prêt à fonctionner, quel que soit le mode
 - INTERRUPTION : Interruption de la tâche précédente
 - ERREUR : Erreur dans chaque mode
 - IMPRESSION : Impression dans chaque mode
 - PAPIER : Pas de papier en mode Copie/Impression
 - ARRET : Arrêt dans chaque mode
 - RESERVE : Prêt à réserver
 - BOURRAGE : Bourrage dans chaque mode
- TOTAL PAGE(s): Affiche le nombre de pages numérisées pour chaque tâche (0 à 9 999).
- PAGE(s) LEFT : Affiche le nombre de copies restantes pour la tâche.
 - 0 à 9 999 (Tout nombre dépassant 9 999 s'affiche sous la forme 9999^.)
 - Compteur copies = Nombre de pages numérisées multipliées par la quantité à imprimer
- MINUTE(s) RESTANT. : Affiche le temps requis (en minutes) pour l'exécution de la tâche.
 - Plus de 999 minutes s'affichent sous la forme : 999^
 - Moins d'une minute : <1</p>

80

• Autre : Le message suivant s'affiche sur la barre lorsque la tâche réservée n'existe pas.


RESERVED JOB DOES NOT EXIST

Mode de sortie pour un moteur sans unité de finition

Cette section décrit les modes de sortie pour un MFP sans l'unité de finition. Le mode Non-tri est sélectionné au départ.

- Le mode Non-tri copie le lot d'originaux dans les quantités définies par le paramètre de quantité d'exemplaires à imprimer, avant de générer normalement les lots triés.
- Le mode Tri & Rotation tourne un lot trié sur deux de 90° à la sortie, à condition que le même format papier se trouve dans deux bacs : un bac avec le papier placé dans l'orientation portrait et l'autre bac avec le papier placé dans l'orientation paysage, par exemple, Letter et 8,5 x 11R.
- Le mode Tri groupé copie chaque page de l'original dans les quantités définies selon le nombre de copies, avant de générer normalement les pages regroupées.
- Le mode Tri groupé & Rotation un groupe de pages sur deux de 90° à la sortie, à condition que le même format papier se trouve dans deux bacs : un bac avec le papier placé dans l'orientation portrait et l'autre bac avec le papier placé dans l'orientation paysage, par exemple, Letter et 8,5 x 11R.

En utilisant le mode R° vers le haut en conjonction avec les guatre modes ci-dessus, les copies recto et les copies recto-verso à numéros impairs sortent R° vers le haut sur le bac de sortie 100 feuilles.

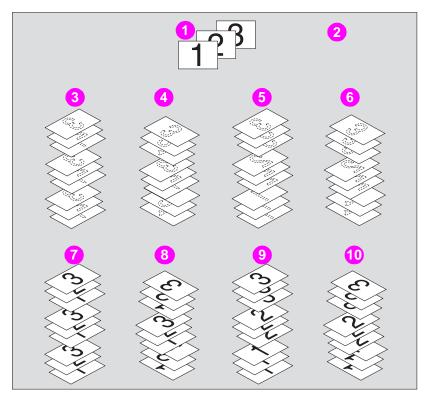

- **Originaux**
- 2 **Exemple: Copies de trois lots**
- 3 Copies en mode Non-tri, R° vers le bas en sortie (par défaut)
- 4 Copies en mode Tri & Rotation, R° vers le bas en sortie
- 5 Copies en mode Tri groupé, R° vers le bas en sortie
- Copies en mode Tri groupé & Rotation, R° vers le bas 6
- Copies en mode Non-tri, R° vers le haut en sortie
- Copies en mode Tri & Rotation, R° vers le haut en sortie
- Copies en mode Tri groupé, R° vers le haut en sortie
- 10 Copies en mode Tri groupé & Rotation, R° vers le haut en sortie

Spécifications pour les modes de sortie sans unité de finition

- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri groupé : Impression d'une épreuve,
 Couverture/Intercalaire, Création de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1, Livret,
 Insertion originaux, Fusion de travaux, Répétition image, Centrage original, Cadrage original, Tampon (numérotation)
- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri groupé & Rotation : Impression d'une épreuve, Formats différents, Original plié en Z, Format non standard (PLEINE PAGE), Couverture/Intercalaire, Création de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1, Livret, Insertion originaux, Page par page, Fusion de travaux, Répétition image, Centrage original, Cadrage original, Tampon (numérotation), Fond de page
- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri & Rotation : Formats différents,
 Couverture/Intercalaire, Livret, Répétition image, Centrage original, Cadrage original
- 1 Installez le papier de copie.

Si vous utilisez le mode Tri & Rotation ou Tri groupé & Rotation, placez du papier du même format dans les deux bacs dans une orientation différente.

Remarque

N'annulez pas la fonction Rotation.

Lorsque vous commencez une nouvelle tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF) avant d'appuyer sur **Réinitialiser**.

2 Sélectionnez le mode de sortie souhaité.

Pour sélectionner le mode Non-tri face retournée :

Confirmez que AUTRES FINITIONS n'est pas en surbrillance dans l'écran principal.



Remarque

82

Le mode Non-tri face retournée est sélectionné au départ. L'opérateur principal peut modifier le mode initial de sortie. Voir (2) Paramètres de départ MFP.

Pour sélectionner le mode Tri groupé, Tri groupé & Rotation, Tri & Rotation ou R° vers le haut :

Sélectionnez **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal pour afficher le menu de finition, puis sélectionnez la touche du mode souhaité pour le mettre en surbrillance. Pour utiliser le mode R° vers le haut en combinaison, sélectionnez simplement **R° vers le haut** pour le mettre en surbrillance.



3 Appuyez sur VALID. dans le menu de finition.

L'écran principal est restauré avec l'icône de sortie indiquant le mode de sortie actuellement sélectionné.

Remarque

Sélectionnez ANNULER dans le menu de finition pour restaurer le paramètre précédent. Sélectionnez VALEURS INITIALES pour restaurer le paramètre initial. Pour plus d'informations, voir <u>lcônes de sortie sur l'écran principal</u>.

- Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.
- 5 Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande.

Remarque

La capacité du bac de sortie 100 feuilles est de 120 feuilles (papier de 28 lb). Assurez-vous que la capacité n'est pas dépassée.

Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.

Appuyez sur **Démarrage**.


Appuyez sur Arrêter pour suspendre la numérisation ou l'impression. Pour plus d'informations, voir Pour arrêter la numérisation/l'impression.


ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie 100 feuilles est dépassée en raison de la quantité d'exemplaires sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

Icônes de sortie sur l'écran principal

La figure suivante identifie les icônes de sortie qui apparaissent sur l'écran principal.

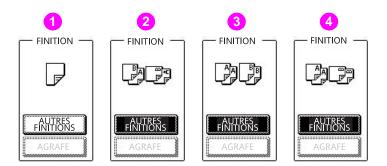

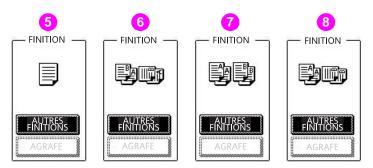

- 1 Mode Non-tri, R° vers le bas en sortie
- 2 Mode Tri & Rotation, R° vers le bas en sortie
- 3 Mode Tri groupé, R° vers le bas en sortie
- 4 Mode Tri groupé & Rotation, R° vers le bas en sortie
- 5 Mode Non-tri, R° vers le haut en sortie
- 6 Mode Tri & Rotation, R° vers le haut en sortie
- 7 Mode Tri groupé, R° vers le haut en sortie
- 8 Mode Tri groupé & Rotation, R° vers le haut en sortie

Opérations de copie FRWW


84

Mode de sortie pour un moteur avec unité de finition

Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles sont équipés d'un bac de sortie principal et d'un bac de sortie inférieur. Sans utiliser le moindre matériel en option, chaque bac de sortie 100 feuilles assure les modes de sortie comme indiqué ci-dessous.

Bac de sortie principal


- Le mode Non-tri signifie simplement que les modes d'unité de finition du bac d'empilement et de décalage ne sont pas sélectionnés. Les copies sont empilées lorsqu'elles sortent sans être décalées par lots triés.
- Le mode Tri produit des copies multiples du lot d'originaux, chaque lot trié étant décalé de 30 mm en sortie.
- Le mode Agrafage décale et agrafe chaque lot trié. Jusqu'à 50 feuilles (ou 5 mm d'épaisseur maximum) peuvent être agrafées.
- Le mode Tri groupé regroupe des copies multiples de chaque original et décale les lots de 30 mm en sortie.

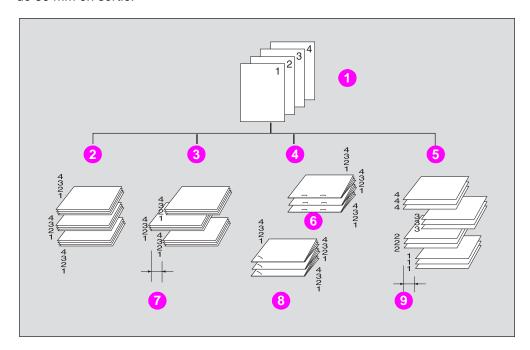

- Exemple : Faites trois lots copiés de quatre feuilles d'originaux.
- Non-tri
- 3 Tri
- Tri agrafé
- Tri groupé
- 2 agrafes
- Décalage de 30 mm
- Une agrafe oblique
- Décalage de 30 mm

Bac de sortie inférieur

- Le mode de sortie Non-tri R° vers le bas produit des copies imprimées au recto et des copies au recto-verso à numéros impairs R° vers le bas, sans décaler les lots triés.
- Le mode Tri groupé R° vers le bas produit plusieurs copies de chaque original R° vers le bas, sans décaler les lots groupés en sortie.
- Le mode de sortie Non-tri R° vers le haut produit des copies imprimées au recto et des copies recto-verso à numéros impairs R° vers le haut, sans décaler les lots triés.
- Le mode Tri groupé R° vers le haut produit plusieurs copies de chaque original R° vers le haut, sans décaler les lots groupés en sortie.

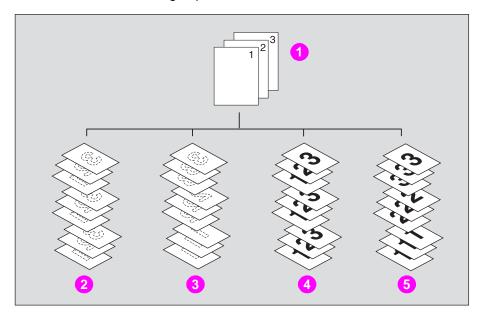

- 1 Exemple : Faites trois lots copiés
- 2 Non-tri R° vers le bas
- 3 Tri groupé R° vers le bas
- 4 Non-tri R° vers le haut

86

5 Tri groupé R° vers le haut

Le MFP est réglé au départ pour une sortie en mode Tri dans le bac de sortie inférieur (principal).

Pour les modes de sortie avec les options d'unité de finition, voir <u>Informations avancées</u>.

Spécifications pour les modes de sortie avec unité de finition

- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri : à partir de la vitre du scanner (sauf si Insertion originaux, Page par page ou mode Mémoire du scanner est utilisé), Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot
- Conditions d'incompatibilité avec le mode Agrafage : à partir de la vitre du scanner (sauf si Insertion originaux, Page par page ou mode Mémoire du scanner est utilisé), Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot

L'utilisation de papier excessivement gondolé ou de certains types de papier fin en mode Agrafage peut donner de piètres résultats d'agencement des lots agrafés.

- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri groupé : mode 1 ▶ 2 or 2 ▶ 2 à partir de la vitre du scanner (sauf si le mode Mémoire du scanner est utilisé), Impression d'une épreuve, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, Insertion de couvertures/intercalaires, Création de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1, Livret, Insertion originaux, Répétition image
- Conditions d'incompatibilité avec le mode Tri groupé en utilisant le bac inférieur de sortie : 1 > 2 or 2 > 2 à partir de la vitre du scanner (sauf si le mode Mémoire du scanner est utilisé), Impression d'une épreuve, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, Perforation Insertion de couvertures, Insertion de couvertures/intercalaires, Création de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1, Livret, Insertion originaux, Répétition image
- Conditions d'incompatibilité avec la sortie R° vers le haut : mode 1 ▶ 2 or 2 ▶ 2 à partir de la vitre du scanner, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, Insertion de couvertures
- 1 Fermez bien le RADF (ADF), puis appuyez sur **Réinitialiser**. Assurez-vous que l'icône du mode Tri s'affiche et que la touche AUTRES FINITIONS

Remarque

L'opérateur principal peut modifier le mode initial de sortie. Voir (2) Paramètres de départ MFP.

2 Sélectionnez le mode de sortie souhaité.

est en surbrillance dans la zone FINITION.

Pour acheminer les sorties au bac de sortie principal (sauf en mode Agrafage) : passez à l'étape suivante.

Pour configurer le mode Agrafage : passez à l'étape 4.

Pour acheminer les sorties au bac de sortie inférieur : passez à l'étape 5.

Sélectionnez AUTRES FINITIONS pour afficher le menu de finition, puis sélectionnez la touche **SORTIE INF.** pour la mettre en surbrillance.

Pour sélectionner le mode Non-tri, désélectionnez toutes les touches de la zone FINITION <SORTIE INF.>.

Pour sélectionner le mode Tri, appuyez sur TRI pour le mettre en surbrillance. Pour sélectionner le mode Tri groupé, appuyez sur GROUPE pour le mettre en surbrillance. Pour sélectionner le mode R° vers le haut en combinaison, appuyez sur R° VERS LE **HAUT** dans la zone SURFACE pour le mettre en surbrillance. Le mode R° vers le haut est compatible avec les modes Non-tri, Tri et Tri groupé.

Remarque

L'utilisation combinée du mode R° vers le haut et du mode Non-tri ou Tri, les copies triées sortent dans l'ordre inverse des originaux.



Appuyez sur **VALID.** dans le menu de finition pour retourner à l'écran principal.

AUTRES FINITIONS s'affiche en surbrillance et l'icône de sortie du mode de sortie sélectionné s'affiche dans la zone FINITION. Passez à l'étape 6.

Pour plus d'informations, voir <u>Icônes de sortie sur l'écran principal</u>.

- 4 Pour configurer le mode Tri agrafé :
 - a Appuyez sur AGRAFE dans l'écran principal pour mettre ce mode en surbrillance.



L'icône de position des agrafes s'affiche dans la zone de l'icône de sortie. Pour modifier la position des agrafes, procédez comme indiqué ci-dessous. Passez directement à l'étape c si vous voulez utiliser le paramètre actuel.

b Appuyez sur **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal pour afficher le menu de finition, puis appuyez sur la touche de position des agrafes voulue puis sur **VALID**..




L'écran principal réapparaît avec l'icône de position d'agrafes sélectionnée.

Remarque

88

Si vous faites des copies recto-verso, sélectionnez le mode Reliure souhaité sur le menu des modes de sortie. Pour plus d'informations, voir <u>Sélection du mode Reliure</u>.

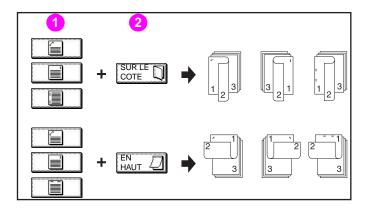

- 1 Position des agrafes
- 2 Mode Reliure

Assurez-vous que l'orientation des originaux concorde avec l'icône Orient. original affichée dans l'angle supérieur gauche de l'écran principal.

Pour modifier cette direction, appuyez sur ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal pour afficher le menu contextuel correspondant, puis appuyez sur la touche d'orientation de l'original pour une mise en surbrillance et enfin sur VALID. pour retourner à l'écran principal.



Passez à l'étape 6.

Appuyez AUTRES FINITIONS pour afficher le menu de finition, puis sur SORTIE SUP. pour la mettre en surbrillance.

Pour sélectionner le mode Non-tri R° vers le bas, désélectionnez à la fois R° VERS LE HAUT et GROUPE.

Pour utiliser le mode Non-tri R° vers le haut, sélectionnez simplement R° VERS LE HAUT pour le mettre en surbrillance.

Pour sélectionner le mode Tri groupé R° vers le bas, appuyez sur GROUPE pour le mettre en surbrillance.

Pour sélectionner le mode Tri groupé R° vers le haut en combinaison, appuyez sur R° VERS LE HAUT et sur GROUPE pour les mettre en surbrillance.

Pour retourner à l'écran principal, sélectionnez VALID.. AUTRES FINITIONS s'affiche en surbrillance et l'icône de sortie du mode de sortie sélectionné s'affiche dans la zone FINITION.

Pour plus d'informations, voir <u>lcônes de sortie sur l'écran principal</u>.



- Sélectionnez des conditions de copie supplémentaires au besoin.
- Entrez le nombre de copies souhaité sur le pavé numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la capacité de l'unité de finition, reportez-vous à Capacité du bac/bac de sortie.

Pour plus d'informations, voir <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

- 8 Positionnez le ou les originaux.
 - Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux.
- 9 Appuyez sur Démarrage.

Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre la numérisation ou l'impression. Pour plus d'informations, voir <u>Pour arrêter la numérisation/l'impression</u>.


Le bac de sortie supérieur du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles s'abaisse progressivement durant la sortie des feuilles imprimées. *Ne laissez aucun* objet interférer avec le fonctionnement du bac situé à gauche de l'unité de finition, dans la mesure où toute interférence pourrait endommager l'unité.


ATTENTION

90


Lorsque la capacité du bac de sortie de l'unité de finition est dépassée en raison de la quantité d'exemplaires sélectionnée, retirez les lots de copies à mesure qu'ils sont produits pour éviter les problèmes d'acheminement du papier.

Icônes de sortie sur l'écran principal

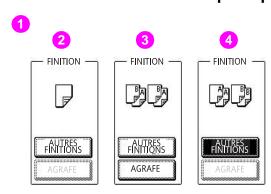

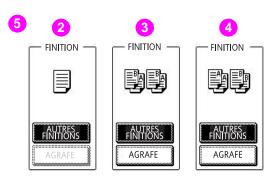

- 1 Bac supérieur (principal) : R° vers le bas
- 2 Non-tri
- 3 Tri (décalage)
- Tri groupé (décalage)
- 5 Bac supérieur (principal) : R° vers le haut

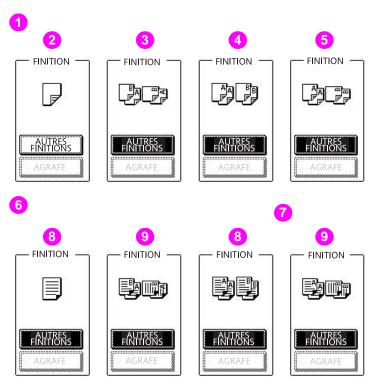

- 1 Bac supérieur (principal) : Tri agrafé
- 2 Position gauche 1
- 3 Position droite 1
- 4 Position gauche 2
- 5 Position dessus 2
- 6 Bac de sortie inférieur (secondaire) : R° vers le bas
- 7 Bac de sortie inférieur (secondaire) : R° vers le haut
- 8 Non-tri

92


9 Tri groupé

Sélection du mode Reliure

Lorsque vous copiez en mode 1 ▶ 2 ou 2 ▶ 2, spécifiez le mode Reliure dans le menu des modes de sortie pour obtenir le résultat de copie souhaité.

Sur le côté : copies recto-verso normales

En haut : les copies recto-verso sont arrangées à l'envers côté verso

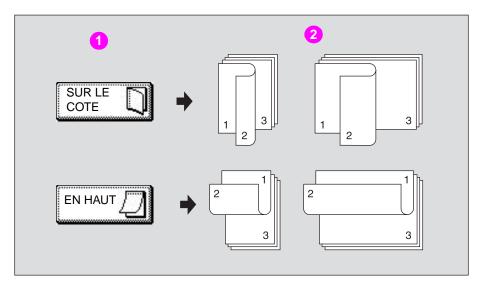

- 1 Mode Reliure
- 2 Copies
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans le menu de finition.



- 2 Appuyez sur la touche de mode Reliure souhaité pour la mettre en surbrillance.
- 3 Pour retourner à l'écran principal, sélectionnez Valid..

FRWW Sélection du mode Reliure 93

4 Fonctions pratiques

mpression d'une copie test (épreuve)	96
/érification des sélections de fonction/épreuve (mode Vérifier)	
nterruption de la copie	
Mémorisation des paramètres d'une tâche (Mémoire utilisée)	
Rappel des paramètres de tâches mémorisées (Mémoire utilisée :	
rappel de tâche)	108
Rappel des paramètres d'une tâche précédente	109
Affichage de l'écran du guide des opérations (mode Aide)	110
Pour afficher l'écran d'aide depuis l'écran principal	110
Pour afficher l'écran d'aide depuis d'autres écrans	112

FRWW 95

Impression d'une copie test (épreuve)

Utilisez la touche Epreuve pour imprimer un échantillon du jeu de copies avant de procéder à plusieurs tirages. Cette opération est une manière efficace et économique d'afficher les résultats des sélections d'impression suivantes.

- Paramètres de copie en mode Mémoire
- Livret
- Couverture/intercalaire
- Insertion d'originaux
- Chapitre
- Page par page
- Mise en page
- Fusion de travaux

Spécifications de la fonction Epreuve

- La fonction Epreuve est disponible lorsque vous utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) ou du scanner pour des originaux multiples.
- La fonction Epreuve ne peut pas être utilisée pour tester la densité définie par l'utilisateur.
- La fonction Epreuve n'est pas compatible avec le mode d'impression Tri groupé ou Tri groupé & Rotation.
- 1 Sélectionnez les paramètres de copie de votre choix et appuyez sur le nombre de copies souhaitées.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **REINITIALISER**.

2 Placez les originaux.

Remarque

96

Pour plus de détails sur la mise en place des originaux, reportez-vous à la section <u>Positionnement des originaux</u>.

3 Appuyez sur la touche **Epreuve** du tableau de commande.




Une épreuve est générée, et l'écran Contrôle s'affiche.

Fonctions pratiques FRWW

Remarque

Pour suspendre l'épreuve, appuyez sur Arrêter. Dans ce cas, les données d'image numérisées ne seront pas supprimées de la mémoire.

Vous ne pouvez pas modifier ni désactiver des sélections grisées après l'impression d'une épreuve.

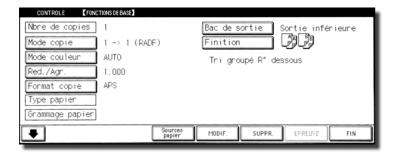

Remarque

Si le résultat de la copie est satisfaisant, passez à l'étape 5.

Pour obtenir des informations sur les modifications de paramètres, reportez-vous à la section Pour modifier les paramètres.

- Répétez l'épreuve jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. 4
- 5 Modifiez le nombre de copies le cas échéant.

L'épreuve peut être effectuée si nécessaire jusqu'à ce que le nombre de copies affiché sur l'écran principal atteigne zéro.

Si nécessaire, modifiez le nombre de copies dans l'écran principal.

Appuyez sur **Démarrage**.

Si le nombre de copies n'est pas modifié, le MFP imprimera les copies restantes, moins les jeux tests.

Remarque

Lorsque la capacité du bac de sortie de l'unité de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Vérification des sélections de fonction/épreuve (mode Vérifier)

Utilisez le mode Vérifier pour confirmer les sélections de copie avant de lancer l'impression.

Dans ce mode, utilisez Epreuve pour imprimer un échantillon du jeu de copies avant de procéder à plusieurs tirages. Cette opération est une manière efficace et économique d'afficher les résultats des sélections d'impression suivantes.

- Paramètres de copie en mode Mémoire
- Livret
- Couverture/intercalaire
- Insertion d'originaux
- Chapitre
- Page par page
- Mise en page
- Fusion de travaux

Spécifications du mode Vérifier et de l'épreuve

- La fonction Epreuve est disponible lorsque vous utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) ou du scanner pour des originaux multiples.
- Elle n'est pas disponible avec le mode d'impression Tri groupé.

Pour vérifier les fonctions d'épreuve, procédez aux étapes suivantes :

1 Sélectionnez les paramètres de copie de votre choix et appuyez sur le nombre de copies souhaitées.

Remarque

98

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Placez les originaux.


Pour plus de détails sur la mise en place des originaux, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

3 Appuyez sur la touche Vérifier du tableau de commande.





L'écran de contrôle s'affiche.



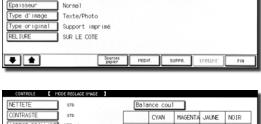




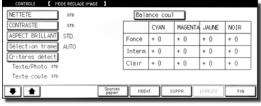

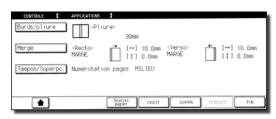

Ecran Config sources papier

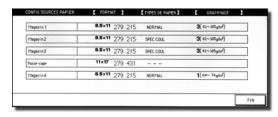

- Appuyez sur la touche avec la flèche vers le bas pour accéder à l'écran suivant dans l'ordre affiché ci-dessus. L'écran précédent s'affiche si vous appuyez sur la touche avec la flèche vers le haut.
- Appuyez sur Sources papier pour afficher l'écran Config sources papier.
- Vérifiez tous les paramètres sélectionnés pour la tâche en cours.
 - Si les paramètres sont corrects, passez à l'étape 7.
 - Si une copie test s'avère nécessaire, passez à l'étape 5.
 - Si vous modifiez des paramètres depuis l'écran Contrôle, passez à l'étape suivante.
 - Si vous désactivez des paramètres depuis l'écran Contrôle, passez à l'étape 5.
- Pour modifier les paramètres
 - Appuyez sur la touche de paramètre de copie dans l'écran Contrôle pour la mettre en surbrillance.

Remarque

Toute touche ne pouvant être mise en surbrillance indique que le paramètre de copie ne peut pas être modifié à partir de l'écran Contrôle.

b Appuyez sur **MODIF**.

L'afficheur LCD présente un écran approprié pour modifier le paramètre de copie sélectionné.

- Une touche de paramètre de copie de base permet d'afficher l'écran principal.
- Une touche du mode Original spécial permet d'afficher le menu déroulant Original spécifique.
- Une touche du mode Réglage image permet d'afficher l'écran Change Image Adjustment Setting (Modifier paramètre de réglage d'image).
- Lorsque SIGNET a été coché dans un écran ultérieur, la touche du mode permet de passer à cet écran.
- Une touche du mode Applications permet d'afficher l'écran Change Application Selection (Modifier sélection d'application).
- Lorsque SIGNET a été coché dans un écran ultérieur, la touche d'application permet de passer à cet écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour afficher l'écran de sélection d'application.


Remarque

MODIF. ne fonctionnera *pas* pour les applications suivantes : Fusion de travaux, Cadrage original, Inversion de polarité, Centrage original et Superposition. Cependant, elles peuvent être désactivées en appuyant sur SUPPR.

- Modifiez le paramètre à votre convenance, puis restaurez l'écran Contrôle pour revenir aux étapes de vérification.
- d Dans l'écran principal, appuyez sur Vérifier pour revenir dans l'écran Contrôle.
- e Dans le menu déroulant Original spécifique, l'écran Change Image Adjustment Setting (Modifier paramètre de réglage d'image) ou l'écran Change Application Selection (Modifier sélection d'application), appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran Contrôle.
 - Pour imprimer un jeu de copies ou une copie test, passez à l'étape 6.
 - Pour commencer à imprimer sans épreuve préalable, passez à l'étape 8.
- 5 Pour désactiver les paramètres :

Appuyez sur la touche de paramètre de copie de votre choix dans l'écran Contrôle pour la mettre en surbrillance, et appuyez sur **SUPPR**.

L'écran de confirmation apparaît dans l'écran Contrôle.

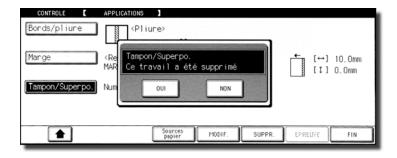

- **a** Appuyez sur **OUI** pour annuler la fonction ou sur **NON** pour la restaurer.
 - Pour imprimer une copie test, passez à l'étape suivante.
 - Pour démarrer l'impression, passez à l'étape 8.


Appuyez sur la touche Epreuve du tableau de commande ou sur la touche EPREUVE de l'écran Contrôle.

Une copie test est générée.

Remarque

Appuyez sur Arrêter pour suspendre l'épreuve. Dans ce cas, les données de l'image numérisée ne sont pas supprimées de la mémoire.

Vous ne pouvez pas modifier ni désactiver des sélections grisées après l'impression d'une épreuve.

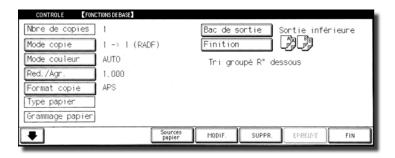

- Lorsque vous êtes satisfait du résultat de la copie, passez à l'étape suivante.
- Si vous avez besoin de changer un paramètre, revenez à l'étape 4, et répétez l'épreuve, le cas échéant.
- Si la sélection souhaitée ne peut pas être modifiée, appuyez sur Arrêter pour supprimer toutes les données en mémoire, et appuyez sur Réinitialiser pour recommencer le paramétrage de la tâche.
- Modifiez le nombre de copies ou d'autres paramètres, le cas échéant.

Remarque

L'épreuve peut être effectuée si nécessaire jusqu'à ce que le nombre de copies affiché sur l'écran principal atteigne zéro. (Le nombre de copies indiqué à l'écran Contrôle ne change pas.) Si nécessaire, modifiez le nombre de copies dans l'écran principal.

7 Appuyez sur Démarrage.

Si le nombre de copies n'est pas modifié, le MFP imprime les copies restantes, moins les jeux tests.

Lorsque la capacité du bac de sortie de l'unité de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Interruption de la copie

Utilisez le mode Pause pour interrompre la copie en cours et effectuer une tâche simple. Lorsque l'interruption de la copie est terminée, les paramètres de la tâche de départ sont automatiquement restaurés et l'écran principal s'affiche.

L'interruption de copie est disponible lorsque le MFP exécute les opérations suivantes :

- Impression de l'image stockée en mémoire continuellement
- Numérisation des originaux en mémoire
- Numérisation des originaux en mémoire en mode Réserve lors de l'impression

Remarque

Si vous le désirez, le responsable peut modifier la temporisation pour arrêter l'opération en cours en faveur de l'interruption de la copie.

Les paramètres de copie compatibles varieront en fonction de la temporisation sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

Spécification du mode Pause

Le mode Pause ne peut pas être sélectionné dans les conditions MFP suivantes :

- L'écran principal ne s'affiche pas.
- Le mode Fond de page est en cours d'utilisation.
- Le message SAV s'affiche ou un bourrage papier survient.

Incompatible : 2 ▶ 1, 2 ▶ 2, Applications, Formats différents, Original plié en Z.

1 Appuyez sur la touche **Pause** du tableau de commande.



Le LED PAUSE s'allume et tous les indicateurs TACHE de l'écran principal se transforment en PAUSE.



Remarque

La temporisation du mode Pause varie en fonction de la tâche en cours sur la machine lorsque la touche Pause est activée.

En mode Réserve, si vous appuyez sur **Pause** avant la fin de la numérisation des originaux en réserve par le MFP, vous effacez les paramètres sélectionnés pour la tâche en réserve. Pour plus de détails sur le mode Réserve, reportez-vous à la section <u>Pour configurer la tâche de copie suivante</u>.

2 Définissez des paramètres de copie, le cas échéant.

Les paramètres de départ en mode Pause sont les suivants.

Mode Couleur : AUTO Mode Copie : 1 ▶ 1 RADF (ADF) : OUI

Réglage automatique d'exposition : OUI

Mode AGR/RED.: 1000 (100 %)

APS: OUI

Nbre de copies : 1

Unité de finition : Bac de sortie principal en mode tri

Remarque

Otez tout document de la vitre du scanner ou du bac d'alimentation, le cas échéant.

3 Placez les originaux.

Pour plus de détails sur la mise en place des originaux, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

4 Appuyez sur **Démarrage** pour lancer l'interruption de la copie.

Remarque

Si la touche **Vérifier** est activée lors de l'interruption d'une copie, les informations affichées reflètent les paramètres de tâches de départ. Le mode Vérifier n'affiche pas les informations concernant les tâches interrompues.

5 Une fois l'interruption de la copie terminée, appuyez de nouveau sur **Pause**.

Le LED PAUSE s'éteint et l'indicateur PAUSE de l'écran principal est restauré en indicateur TACHE.

Les paramètres de la tâche initiale sont restaurés dans l'écran principal.

6 Appuyez sur **Démarrage** pour reprendre la copie.

Remarque

Lorsque la capacité du bac de sortie de l'unité de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

FRWW Interruption de la copie 103

Lorsque des tâches particulières sont en cours, la copie s'arrête uniquement au bout de certaines phases de l'opération immédiate et est indiquée par les conditions du LED PAUSE décrites ci-dessous :

Impression collective d'images stockées en mémoire

Le LED clignote tant qu'un jeu de la tâche courante n'a pas été imprimé. Le LED reste ensuite constant pendant la durée de la tâche temporaire en mode Pause.

Numérisation des originaux en mémoire

Le LED clignote tant que la numérisation de tous les originaux placés dans le bac d'alimentation n'est pas terminée. Le LED reste ensuite constant pendant la durée de la tâche temporaire en mode Pause.

Numérisation des originaux en mémoire lors de l'impression en mode Réserve

Le LED clignote tant que le MFP n'a pas terminé la tâche d'impression courante, numérisé tous les originaux placés dans le bac d'alimentation, et imprimé un jeu de la tâche en réserve. Le LED reste ensuite constant pendant la durée de la tâche temporaire en mode Pause.

Mémorisation des paramètres d'une tâche (Mémoire utilisée)

Utilisez Mémoire utilisée pour stocker jusqu'à 30 paramètres de tâches fréquemment utilisées, que vous pouvez rappeler à tout moment. Les tâches stockées peuvent correspondre à des noms alphabétiques.

Spécifications de la mémoire utilisée

- Toutes les fonctions de copie peuvent être sélectionnées.
- Le mode Pause ne peut pas être utilisé en mode Mémoire utilisée.
- Sélectionnez des tâches dans l'écran principal, l'écran Application Selections (Sélection d'applications) ou les deux.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

Appuyez sur la touche **Mémoire utilisée** du tableau de commande.



L'écran Job No. Selection (Sélection tâche n°) s'affiche.

Appuyez sur MEMOIRE.



L'écran Job Memory Check (Vérification mémoire utilisée) s'affiche.

4 Révisez les paramètres dans l'écran Job Memory Check (Vérification mémoire utilisée).



- a Appuyez sur la touche avec la flèche vers le bas pour accéder aux pages suivantes.
- Vérifiez si les sélections effectuées à l'étape 1 sont correctement saisies.
 En cas d'erreur, appuyez sur ANNULER pour revenir dans l'écran principal. Faites de nouvelles sélections, puis redémarrez l'option Mémoire utilisée depuis l'étape 2.
- 5 Appuyez sur VALID.

L'écran Job No. Selection (Sélection tâche n°) est restauré.

Pour suspendre la tâche de mémorisation après l'étape 6, appuyez sur Réinitialiser.

Le mode Mémoire utilisée est annulé, et l'écran principal s'affiche.

6 Appuyez sur l'une des touches numérotées de 1 à 30 pour mémoriser la tâche sous ce numéro.



L'écran affiche 15 touches de numéro. La touche fléchée dans l'angle inférieur gauche permet d'accéder à la page suivante/précédente.

Une touche vide indique qu'aucune tâche n'est mémorisée sous cette touche et une tâche portant un nom sans icône verrou () peut être écrasée.

La touche avec une icône représentant un verrou () est verrouillée et ne peut être sélectionnée.

Remarque


Pour verrouiller ou déverrouiller une tâche, et supprimer une tâche verrouillée, reportez-vous à la section (5) <u>Programmes utilisateur</u>.

Pour annuler la sélection du numéro de tâche, appuyez sur **ANNULER** pour restaurer l'écran principal qui affiche les paramètres définis à l'étape 1.

Pour annuler les paramètres, appuyez sur Réinitialiser.

7 Appuyez sur VALID..

L'écran Job Name Registration (Enregistrement nom tâche) s'affiche.

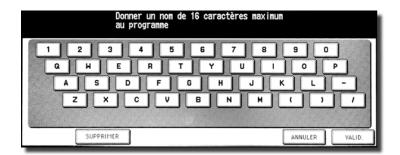

Saisissez un nom de tâche.

Saisissez un nom de tâche contenant 16 caractères maximum, à l'aide du clavier numérique alphabétique de l'afficheur tactile.

Pour rectifier une entrée, appuyez plusieurs fois sur SUPPRIMER pour supprimer chaque caractère saisi, puis entrez le nom de tâche correct.

Remarque

Si vous ne souhaitez pas saisir de nom, appuyez simplement sur VALID. La touche affiche 16 astérisques (*) à la place d'un nom.

Lorsque vous modifiez le nom d'une tâche précédemment mémorisée, appuyez plusieurs fois sur SUPPRIMER pour supprimer le nom précédent, puis entrez le nouveau nom.

Appuyez sur VALID..

L'écran Job No. Selection (Sélection tâche n°) est restauré.

Vérifiez si le nom de tâche a été correctement saisi.

10 Appuyez sur VALID.. pour mettre fin au paramétrage et revenir dans l'écran principal.

Rappel des paramètres de tâches mémorisées (Mémoire utilisée : rappel de tâche)

Utilisez Rappel de tâche pour rappeler des tâches déjà stockées dans Mémoire utilisée.

- Appuyez sur la touche Mémoire utilisée du tableau de commande.
 L'écran Job No. Selection (Sélection tâche n°) s'affiche.
- 2 Mettez en surbrillance une touche correspondant au numéro de la tâche à rappeler.



L'écran affiche 15 touches de numéro. Le cas échéant, accédez à la page suivante avec la touche fléchée pour atteindre la touche correspondant au numéro de tâche recherché (16 - 30).

3 Si vous le souhaitez, appuyez sur VERIFIER TACHE. L'écran Job Recall Check (Vérification rappel de tâche) s'affiche, ce qui vous permet de réviser les paramètres.



4 Appuyez sur VALID..

108

Les paramètres de la tâche sélectionnée sont rappelés dans l'écran principal restauré. Pour annuler le mode de rappel, appuyez sur **ANNULER** et revenez dans l'écran principal.

5 Mettez en place les originaux, et appuyez sur **Démarrage** pour imprimer.

Rappel des paramètres d'une tâche précédente


Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer des copies en utilisant les paramètres d'une tâche précédente.

Remarque

Il n'est possible de rappeler que les paramètres de la dernière tâche d'impression accomplie. Il est impossible de rappeler les paramètres d'une tâche non terminée ou en réserve, même si les opérations de paramétrage ont été exécutées en dernier.

Les paramètres d'une tâche précédente peuvent être rappelés, même après un cycle de mise hors/sous tension de la machine.

- 1 Appuyez sur la touche **Mémoire utilisée** du tableau de commande. L'écran Job No. Selection (Sélection tâche n°) s'affiche.
- 2 Appuyez sur TRAVAIL PRECED..

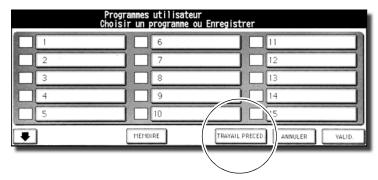

La touche VERIFIER TACHE s'affiche entre MEMOIRE et TRAVAIL PRECED. à l'écran.

- Appuyez sur VERIFIER TACHE pour afficher l'écran Job Check (Vérification de tâche). Vérifiez les paramètres de la tâche d'impression précédente.
- 4 Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran principal. Les paramètres de la tâche d'impression précédente sont rappelés à l'écran.
- 5 Modifiez les paramètres rappelés à l'écran, le cas échéant.
- Lorsque tous les paramètres sont acceptables, placez les originaux dans le bac d'alimentation ou sur la vitre du scanner, et appuyez sur Démarrage.

Affichage de l'écran du guide des opérations (mode Aide)

L'écran Aide vous fournit des informations sur le mode de l'écran courant et sur les procédures de paramétrage. Le mode Aide est accessible depuis n'importe quel écran sauf les écrans Mémoire utilisée et Responsable.

Le mode Aide fournit deux types d'écran d'aide selon le mode de l'écran courant :

- Ecran d'aide accessible depuis l'écran principal
- Ecran d'aide accessible depuis d'autres écrans que l'écran principal


Pour afficher l'écran d'aide depuis l'écran principal

1 Revenez dans l'écran principal et appuyez sur Aide.



L'écran d'aide s'affiche.

2 Appuyez sur la touche de votre choix pour afficher des informations spécifiques.

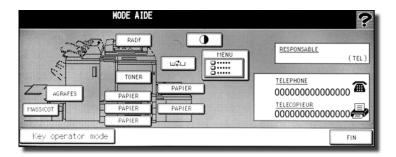

- AGRAFES fournit des informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes.
- **PERFORATION** fournit des informations sur le vidage de la corbeille.
- MASSICOT fournit des informations sur le vidage de la corbeille.
- RADF (ADF) fournit des informations sur la mise en place des originaux dans le bac d'alimentation.
- TONER fournit des informations sur l'ajout de toner.
- PAPIER fournit des informations sur l'approvisionnement de chaque bac en papier.
- MENU affiche l'écran Menu Aide contenant une liste de toutes les fonctions MFP. Lorsqu'une option est sélectionnée, l'écran d'aide affiche les informations spécifiques à la rubrique.
- CONTRASTE ECRAN affiche l'écran permettant de régler le contraste de l'afficheur LCD.
- Bac de récupération toner fournit des informations sur le remplacement du bac de récupération du toner.
- RESPONSABLE affiche le numéro de poste du responsable.

- TELEPHONE/TELECOPIEUR affiche le numéro de téléphone/télécopieur de votre SAV.
- Appuyez sur ans l'écran d'aide, si disponible, pour accéder à la page suivante. Appuyez sur pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur KEY OPERATOR MODE pour accéder au mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description du mode Responsable.
- Appuyez sur FIN pour revenir dans l'écran principal.

Ecran Menu Aide



- Sélectionnez une des huit options de menu de l'écran Menu Aide pour afficher d'autres écrans d'aide.
- Appuyez sur 👤 dans l'écran d'aide, si disponible, pour accéder à la page suivante. Appuyez sur pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **MENU** dans l'écran d'aide suivant pour revenir dans l'écran Menu Aide, et appuyez sur FIN pour restaurer l'écran principal.
 - « 1. Touches tableau de commande » affiche les boutons du tableau de commande.
 - « 2. Chargeur/Vitre » affiche les informations sur les originaux RADF (ADF) inappropriés et la maintenance du bac d'alimentation et de la vitre du scanner.
 - « 3. Fonctions de base » affiche les informations sur les fonctions de base proposées dans l'écran principal.
 - « 4. Applications » affiche des informations opérationnelles sur les 16 applications proposées dans l'écran Application Selection (Sélection d'application).
 - « 5. Originaux spécifiques » affiche les informations sur les fonctions proposées dans le menu déroulant Original spécifique.
 - « 6. Finition » affiche les informations sur les fonctions de l'unité de finition.
 - « 7. Programmes utilisateur » affiche les informations sur la mémoire utilisée.
 - « 8. Réglage image » affiche les informations sur le réglage d'une image couleur.

Pour afficher l'écran d'aide depuis d'autres écrans

1 Lorsque vous êtes dans un écran autre que l'écran principal, appuyez sur Aide.



L'écran d'aide s'affiche pour fournir les informations sur le mode de l'écran courant et les procédures de paramétrage.

2 Appuyez sur FIN.

L'écran qui était affiché avant d'appuyer sur la touche Aide est restauré.

5 Dépannage

Si le message « Appel SAV » s'affiche	114
Utilisation limitée du MFP	114
Elimination d'un bourrage papier	116
Si « BOURRAGE » apparaît sur la touche Dossier	
(ou la touche fléchée clignote)	117
Si « PAPIER » apparaît sur la touche Dossier	
(ou la touche fléchée clignote)	119
Procédure d'élimination d'un bourrage d'agrafes	120
Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire)	123
Débordement de mémoire dans la tâche courante	123
Débordement de mémoire dans une tâche en réserve	124
Si l'écran de mise hors/sous tension s'affiche	125
Astuces de dépannage	126

FRWW 113

Si le message « Appel SAV » s'affiche

Un message Appel SAV indique qu'une condition de la machine nécessite l'attention de votre agent de service.

L'écran Appeler le SAV affiche généralement les numéros de téléphone et de fax de votre agent de service.



ATTENTION

Lorsque l'écran Appeler le SAV s'affiche, prenez immédiatement contact avec votre agent de service en suivant la procédure ci-dessous.


1 Prenez note du code indiqué sur la seconde ligne de la zone de message.

Remarque

Si votre machine utilise l'option Remote diagnostics (Diagnostics à distance) et est automatiquement contrôlée par votre agent de service, le responsable peut appeler le SAV en utilisant le paramètre Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (15) Appel SAV via le SAT.

Après avoir appelé le SAV à l'aide du paramètre Responsable, mettez l'interrupteur hors tension, puis débranchez la machine de la manière décrite dans ce guide.

2 Mettez l'interrupteur hors tension.

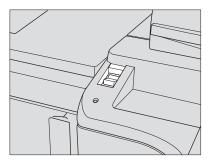

- 3 Débranchez la machine.
- 4 Contactez votre agent de service et communiquez-lui les données et le numéro de code.

Utilisation limitée du MFP

Si le message indiqué ci-dessous s'affiche dans l'écran Appeler le SAV, vous pouvez continuer à utiliser le MFP avec des fonctions limitées et utiliser les bacs et le dispositif d'impression recto verso automatique (ADU) qui ne sont pas affectés. Pour obtenir ces fonctionnalités limitées du MFP, contactez votre agent de service. Utilisez le MFP uniquement de facon périodique et faites réparer la machine immédiatement.

1 Si l'utilisation limitée du MFP est disponible, le message suivant s'affiche dans la zone de message à la place du code.

Par exemple:

Magasin 2 HS

Appuyez sur AUTO pour copier sans ce magasin

2 Appuyez sur Réinitialiser.

Mettre machine hors puis sous tension

E 18-1

Prenez note du numéro de code.

3 Mettez la machine hors puis sous tension. Une tâche de copie peut se poursuivre sans utiliser la partie douteuse de la machine (par exemple : Bac 2).

ATTENTION

Même s'il est possible de poursuivre la tâche de copie avec l'opération ci-dessus, contactez immédiatement votre agent de service à l'apparition de l'écran Appeler le SAV.

Elimination d'un bourrage papier

En cas de bourrage papier, le MFP cesse de faire des tirages et des codes de bourrage s'affichent à l'écran pour indiquer les zones de bourrage. L'opération de copie ne peut pas se poursuivre tant que les bourrages ne sont pas éliminés.

Touche Illustration

Permet d'afficher les écrans suivants pour l'action d'élimination.

Bourrage <J72-17> - Retirer la feuille en suivant les instructions

DISPONIBLE, 02 DEPUBLE R. EN COURS

Ouvrir l'unité de finition - Ouvrir le guide d'entrée de l'unité de finition et dégager

la feuille

Affichage de l'emplacement du bourrage Les chiffres qui clignotent ou qui s'allument indiquent les emplacements des bourrages.

Zone de message Une action va être affichée

L'écran ci-dessus affiche tous les numéros de bourrage pour l'explication. En fait, quelques numéros seulement apparaissent lors d'un bourrage.

1 Appuyez sur **Illustration** dans l'écran.

L'écran illustrant la méthode à suivre pour éliminer le bourrage s'affiche.

Avant d'exécuter la procédure d'élimination, reportez-vous à la section <u>Etiquettes et témoins d'avertissement</u> pour plus d'informations.

2 Pour retirer le papier coincé, procédez comme suit.

Appuyez sur dans l'écran, le cas échéant, pour accéder à la page suivante d'une série d'illustrations.

Remarque

Lors de l'élimination du bourrage, veillez à ne laisser aucun bout de papier à l'intérieur de la machine.

3 Une fois terminé, l'écran principal est restauré.

Si un bourrage persiste dans un emplacement, l'écran affiche la procédure d'élimination suivante dans la zone de message et le numéro de l'emplacement dans l'écran d'emplacement du bourrage. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à l'élimination de tous les bourrages.

AVERTISSEMENT

L'unité de tambour génère une tension élevée ; afin d'éviter un choc électrique, *ne touchez jamais* cette zone.

ATTENTION

L'unité de fusion interne est très chaude ; pour éviter de vous brûler, *ne la touchez pas.*Pour éviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincées à l'intérieur de la machine.

Pour éviter toute blessure, *n'introduisez pas* vos doigts dans les deux parties charnières du RADF (ADF).

Si « BOURRAGE » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote)

En cas de bourrage avec une tâche d'impression ou de numérisation en cours alors que vous configurez une tâche en réserve, la touche Dossier IMPRESSION N° ou NUMERISATION N° de l'écran principal devient une touche BOURRAGE N° clignotante.


Lorsque plus de quatre tâches ont été spécifiées, et que la touche Dossier de la tâche d'impression/numérisation incertaine ne s'affiche pas à l'écran, utilisez la touche fléchée pour accéder à la tâche considérée.

Suivez la procédure ci-dessous pour dégager le papier coincé.

Affichez l'écran Jam position (Emplacement du bourrage). Appuyez sur BOURRAGE N°. L'écran Jam position (Emplacement du bourrage) s'affiche.



Lorsque la touche fléchée clignote, appuyez dessus pour accéder à la touche Dossier **BOURRAGE N°**, et appuyez dessus pour afficher l'écran Jam position (Emplacement du bourrage).

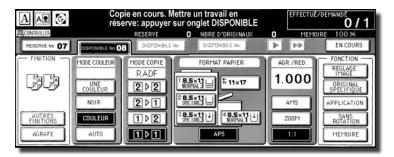

Remarque

Si PAPIER s'affiche à la place de BOURRAGE No, reportez-vous à la section Si « PAPIER » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote) pour plus d'informations.

Appuyez sur Illustration.



L'écran illustrant la méthode à suivre pour éliminer le bourrage s'affiche.

Remarque Pour en savoir plus sur la procédure d'élimination, reportez-vous à la section Elimination d'un bourrage papier. Suivez la procédure décrite à l'écran pour retirer le papier coincé. Lorsque toutes les procédures sont terminées, l'écran principal est restauré. BOURRAGE N° est devenu ARRETER, et les paramètres de la tâche d'impression courante Remarque s'affichent à l'écran. Appuyez sur **Démarrage**. La tâche de numérisation/impression reprend. Appuyez sur **DISPONIBLE** pour continuer le paramétrage de la tâche en réserve. **AVERTISSEMENT** L'unité de tambour génère une tension élevée ; afin d'éviter un choc électrique, ne touchez jamais cette zone. L'unité de fusion interne est très chaude ; pour éviter de vous brûler, ne la touchez pas. **ATTENTION** Pour éviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincées à l'intérieur de la machine. Pour éviter toute blessure, n'introduisez pas vos doigts dans les deux parties charnières

du RADF (ADF).

Si « PAPIER » apparaît sur la touche Dossier (ou la touche fléchée clignote)

Si l'alimentation en papier d'une tâche d'impression en cours réduit pendant que vous paramétrez une tâche de réserve, IMPRESSION N° dans l'écran principal se transforme en touche PAPIER clignotante.


Lorsque plus de quatre tâches ont été spécifiées, et que la touche Dossier de la tâche d'impression incertaine ne s'affiche pas à l'écran, la touche fléchée permettant d'accéder à la tâche considérée cliquote.



Pour poursuivre l'opération de copie, procédez comme suit.

Affichez l'écran principal de la tâche d'impression en cours.

Appuyez sur PAPIER. L'écran principal de la tâche d'impression s'affiche. Lorsque la touche fléchée clignote, appuyez dessus pour accéder à la touche Dossier PAPIER, et appuyez sur celle-ci pour afficher l'écran principal correspondant à la tâche considérée.

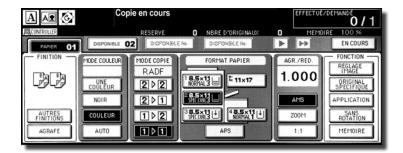

Vérifiez la touche du bac clignotante, puis chargez le bac vide en papier. Une fois l'alimentation en papier terminée, PAPIER devient ARRETER.

Remarque


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement de papier.

- Appuyez sur Démarrage. La tâche d'impression reprend.
- Appuyez sur **DISPONIBLE** pour continuer le paramétrage de la tâche en réserve.


Procédure d'élimination d'un bourrage d'agrafes

Procédez aux étapes suivantes pour éliminer un bourrage dû à une agrafe endommagée.


1 Ouvrez la porte avant.

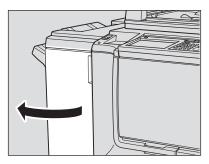


2 Faites coulisser l'agrafeuse vers vous.

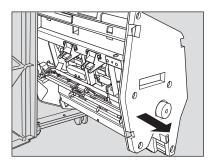


3 Retirez la cartouche d'agrafes.

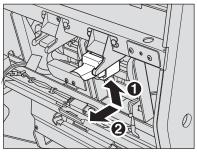


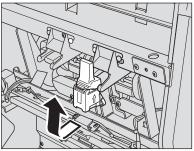


Appuyez sur le levier en plastique transparent.

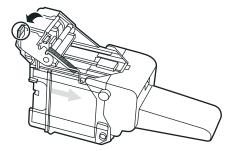


Dégagez l'agrafe endommagée.

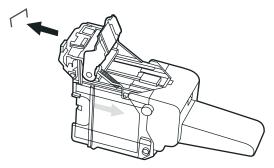


Enfoncez la partie métallique jusqu'au déclic.

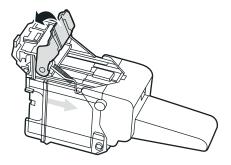


7 Réinstallez la cartouche d'agrafes.

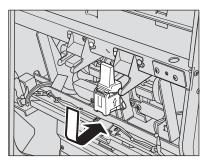


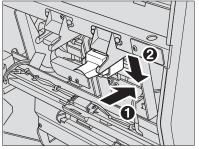

8 Faites coulisser l'agrafeuse dans l'appareil.

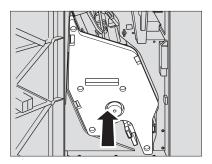

9 Refermez la porte avant.

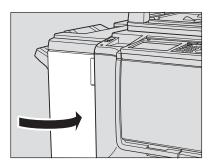

Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire)

Dans certains modes, le MFP utilise de la mémoire pour rendre les opérations pratiques et fluides. Un débordement de mémoire occasionnel peut survenir si la mémoire installée n'est pas adaptée aux paramètres de copie sélectionnés.

Pour gérer un débordement de mémoire pendant la réalisation d'une tâche, exécutez l'une des actions décrites ci-dessous. Ces actions vous permettent de poursuivre ou de suspendre la tâche.

Remarque

Si le débordement de mémoire devient fréquent, nous vous recommandons de prendre contact avec un agent de service pour étendre la capacité mémoire de la machine.

Débordement de mémoire dans la tâche courante

Si un débordement de mémoire survient lors de la numérisation de la première tâche, l'appareil s'arrête de fonctionner immédiatement, et l'écran affiche les touches ARRET TRAVAIL et ARRET NUMERIS. comme les deux seules options disponibles.



Remarque

Si les paramètres de tâche incluent le mode Livret, ARRET NUMERIS. disparaît.

- Pour supprimer toutes les données numérisées et arrêter la tâche, appuyez sur ARRET TRAVAIL.
- Pour arrêter toute numérisation supplémentaire et imprimer toutes les données déjà numérisées en mémoire, appuyez sur ARRET NUMERIS..

Débordement de mémoire dans une tâche en réserve

Si un débordement de mémoire survient lors de l'opération de réserve, REPRISE apparaît également dans l'écran actif. Dans ce cas, l'appareil ne s'arrête pas de fonctionner tant que toutes les tâches en attente d'impression ne sont pas terminées.




Remarque

Si les paramètres de tâche incluent le mode Livret, ARRET NUMERIS. disparaît.

- Pour supprimer les données numérisées et arrêter la dernière tâche en réserve, appuyez sur ARRET TRAVAIL.
- Pour arrêter toute numérisation supplémentaire et imprimer les données déjà numérisées de la dernière tâche en réserve, appuyez sur ARRET NUMERIS.
- Pour continuer la numérisation de la dernière tâche en réserve, appuyez sur REPRISE parce que la tâche d'impression courante active progressivement de la mémoire pour les nouvelles données.


Si l'écran de mise hors/sous tension s'affiche

Lorsqu'un problème affecte le signal électrique du MFP, l'écran de mise hors/sous tension s'affiche.

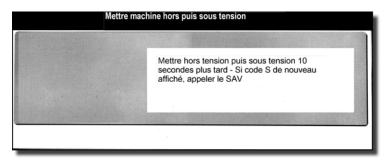

Pour mettre l'appareil hors tension, puis sous tension de nouveau, procédez comme suit.

Mettez l'interrupteur hors tension.

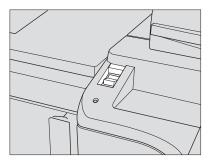

- 2 Patientez pendant 10 secondes.
- Mettez l'interrupteur sous tension. 3

Astuces de dépannage

MFP ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur est sous tension

- Introduisez les bacs papier à fond.
- Fermez le RADF (ADF).
- Fermez les portes avant de l'appareil.
- Refermez la porte de l'unité de finition.
- Vérifiez que l'interrupteur principal est sous tension.
- Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien insérée dans la prise électrique.

L'image de la copie est trop claire

- Augmentez manuellement le contraste.
- Vérifiez l'indicateur de toner et ajoutez du toner, le cas échéant.
- Vérifiez si le papier est humide. Ne laissez pas de papier dans le MFP en cas de taux d'humidité élevé.
- Vérifiez si le mode Photo, Texte ou Carte est requis.
- Vérifiez le décalage densité.

L'image de la copie est trop sombre

- Diminuez manuellement le contraste.
- Vérifiez si le mode Photo, Texte ou Carte est requis.
- Vérifiez le décalage densité.

L'image de la copie n'est pas propre ou affiche des points

- Utilisez des originaux propres car les salissures peuvent également être reproduites.
- Gardez la vitre du scanner et la surface interne de la protection du document propres.
- Appelez le SAV si Appel SAV s'affiche dans la zone de message.
- Vérifiez l'indicateur de densité, et éclaircissez-le si nécessaire.

Le papier d'impression se manie mal lors de la copie

Aérez le papier, puis chargez-le avec son côté recourbé bien positionné. *Ne dépassez* pas la capacité du bac.

L'image de la copie peut s'effacer

Vérifiez l'épaisseur du papier d'impression. Utilisez le mode de papier Epais, si le grammage l'exige.

Le taux d'agrandissement ne peut pas être modifié

- Le mode Marge et réduction est incompatible avec l'agrandissement.
- Appuyez sur Réinitialiser et définissez des paramètres de copie sans utiliser Marge et réduction.

Les modes recto-verso ne peuvent pas être sélectionnés

Fermez complètement le RADF (ADF), puis sélectionnez de nouveau le mode Recto-verso. Appuyez ensuite sur **Réinitialiser** ou retirez l'original du RADF (ADF) et remettez-le en place.

La copie ne démarre pas après avoir appuyé sur Démarrage

- Introduisez ou réglez le bac papier conformément au format papier sélectionné.
- Fermez bien la protection du document.
- Refermez complètement les portes avant et la porte d'accès au toner de l'appareil.
- Refermez complètement la porte de l'unité de finition.
- Vérifiez si le message « Fermer le bac de l'unité du massicot » s'affiche. Fermez complètement le volet du massicot, ou la porte avant.

La copie ne reprend pas après l'élimination du bourrage papier

Vérifiez la présence d'indications supplémentaires de bourrage sur le schéma MFP de l'afficheur tactile.

La qualité de reproduction est médiocre

Vérifiez si le papier est humide, et remplacez-le le cas échéant.

Le papier original se coince ou s'incline dans le bac d'alimentation

- Les originaux doivent être conformes au format et au poids recommandés.
- Vérifiez que les originaux ne sont pas agrafés.
- Alignez les originaux uniformément dans le RADF (ADF).
- Vérifiez que les guides papier satisfont à la largeur des originaux de formats différents.

L'image de la copie est inclinée lorsque le passe-copie est utilisé

Vérifiez que le papier d'impression est inséré bien droit.

Avec le moniteur copie, les tirages ne peuvent pas être effectués une fois le mot de passe saisi

- Vérifiez si le message EXCEEDS LIMIT (LIMITE DEPASSEE) s'affiche.
- Contactez le responsable pour redéfinir la limite.

L'unité de finition ne fonctionne pas

- Appuyez sur AUTRES FINITIONS.
- Vérifiez la présence d'un bourrage papier et éliminez-le, le cas échéant.
 Refermez bien la porte de l'unité de finition.

L'indicateur RADF (ADF) ne s'allume pas après une réinitialisation

Fermez complètement le RADF (ADF).

Le voyant du RADF (ADF) clignote

- Le bac d'alimentation est prêt à accepter les originaux.
- Insérez les originaux dans le bac RADF (ADF), appuyez sur Réinitialiser, puis sur Démarrage.

Le message AJT TONER s'affiche

L'alimentation en nouveau toner est requise. Suivez les instructions relatives à l'ajout du toner.

APPELER LE SAV POUR L'ENTRETIEN s'affiche

Prenez contact avec votre agent de service pour une maintenance préventive.

APS sélectionne le mauvais format papier

Les guides papier doivent être réglés exactement au format des originaux.

En mode Formats différents, un message pour charger un format papier requis s'affiche, même si ce format est chargé dans un des bacs

Les formats chargés dans les bacs doivent correspondre au format de repère des bacs. Sinon, la touche bac dans l'écran principal clignote.

L'écran principal n'affiche pas les paramètres décrits dans le Guide de l'administrateur système HP Color 9850

Vérifiez auprès du responsable si les paramètres de départ ont été modifiés.

« Vérifiez le format de l'original »

- Ce message s'affiche lorsque le MFP détecte un format papier non standard sur la vitre du scanner.
- Sélectionnez un format papier et appuyez sur Démarrage. Un agrandissement de 1,000 est sélectionné automatiquement.
- Si ce message continue de s'afficher après la sélection d'un format papier, sélectionnez l'agrandissement 1,000, même s'il est déjà indiqué, et appuyez sur **Démarrage**. Si vous le souhaitez, demandez à votre agent de service de configurer l'appareil pour qu'il utilise un agrandissement 1,000 comme paramètre par défaut dans cette situation.

Le résultat de l'intercalaire est décevant

- Insertion blanche : vérifiez que les manuscrits originaux n'incluent pas déjà des feuilles vierges dans les emplacements désignés pour l'intercalaire.
- Insertion originaux : pour s'assurer que les feuilles de chapitre en mode 1 > 2 apparaissent toujours sur le côté droit du jeu fini, les intercalaires doivent être désignés sur l'écran de numérotation par des numéros impairs, non pairs. Le cas échéant, transformez une page originale paire en page impaire en insérant une feuille vierge avant cette page, de sorte que la page vierge soit paire et l'intercalaire impair.

Le résultat de l'agrafage dans l'unité de finition est décevant

La position deux agrafes fonctionne uniquement sur le papier d'impression chargé verticalement (style portrait).

Les copies sont inclinées dans les jeux agrafés

- Vérifiez si le papier d'impression est excessivement recourbé dans le bac.
- Rechargez le papier d'impression à l'envers.

En utilisant le mode Perforation, les copies ne sont pas perforées

- Vérifiez si le message Vider la corbeille de l'unité de perforation s'affiche.
- Videz la corbeille.

Les copies ne sont pas agrafées ni perforées au bon endroit

Vérifiez si les plaques de guidage latérales sont bien alignées avec le papier d'impression dans le bac papier à utiliser.

Les bourrages papier surviennent fréquemment à l'intérieur de l'unité de finition

Vérifiez si le papier d'impression est excessivement recourbé dans le bac. Rechargez le papier d'impression à l'envers.

En utilisant le massicot, les copies ne sont pas découpées

- Vérifiez si le message Vider la corbeille du massicot s'affiche.
- Videz la corbeille.

6 Caractéristiques du moteur

Caractéristiques du moteur	13	0
Caractéristiques des options	13	34

FRWW 129

Caractéristiques du moteur

130

Nom du produit	HP Color 9850mfp
Configuration	Console avec scanner fixe
Photorécepteur	Tambour OPC
Méthode	Electrostatique à laser
Toner	Cyan, magenta, jaune, noir et type de cartouche
Environnement d'exploitation recommandé	10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)
Préchauffage	6,5 minutes environ à 20 °C (68 °F) ; humidité relative de 50 %, 230 V
Réinitialisation	Arrêt/30 secondes/1 minute/1,5 minute/2 minutes/ 2,5 minutes/3 minutes/3,5 minutes/4 minutes/4,5 minutes/ 5 minutes
Délai de sortie de première copie	Sortie R° vers le haut :
	5,6 secondes pour Letter en mode Noir
	7,4 secondes pour Letter en mode Couleur/Monochrome
Vitesse de copie	50 copies par minute (cpm) : Letter, 13,9 x 21,6 cm
	40 cpm : 21,6 x 27,9 cm
	32 cpm : Legal
	27 cpm : 27,9 x 13,2 cm
	23 cpm : 33 x 48,3 cm
Copie continue	1 à 9 999 copies
Tension	230 V c.a 14 à 10,6 % 208 à 240 V c.a. +/-10 %
Intensité	17,6 A, circuit dédié recommandé
Fréquence	50 Hz/60 Hz
Mise à la terre	Isolement recommandé
Consommation d'énergie	3 600 VA max. (système complet)
Bruit (système complet)	78 dB (A) environ max. durant la copie
Modes automatiques	AMS ; AES (plus densité manuelle à neuf niveaux) ;
	L'APS détecte les formats 27,9 x 43,2 cm, Legal, 21,6 x 27,9 cm, Letter, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R

Caractéristiques du moteur FRWW

Agrandissement	Réglages prédéfinis : 0,5, 0,647, 0,772, 0,785, 1,214, 1,294, 1,545, 2
	Trois réglages utilisateur : 0,250 - 4, définis par l'opérateur principal
	Zoom : 0,250 à 4, par pas de 0,1 %
Originaux sur scanner	Format maximum : 30,3 x 43,8 cm
Originaux dans le bac d'alimentation	Format maximum : 29,7 x 43,18 cm
Source du papier	Magasins de moteur 1/2/3 : 400/400/400 feuilles
	Magasin 4/HCI : 2 200 feuilles
	Passe-copie multifeuille : 200 feuilles
	Bacs 1/2/3/4 : réglables par l'utilisateur
Bac de sortie 100 feuilles HP	120 feuilles (28 livres)
Grammage	Papier pour documents 28 livres recommandé
	Plage maximale des bacs 1/2/3/4 :
	64 g/m ² à 209 g/m ² (papier pour documents 17 livres à fiche Bristol 115 livres)
	Plage maximale du plateau d'alimenttion multi-feuille :
	64 g/m ² à 256 g/m ² (17 livres à 143 livres)
	Papier spécial : papier perforé (3 trous) à onglet
	*Réglez Offset master, intermediate paper ou label 1 sur le passe-copie multi-feuille.
	*Film transparent et papier jet d'encre indisponibles.
Normes de sécurité du moteur	UL 60950 ; CAN-CSA C 22.2 No. 60950 -00
Interférences radio	Règles de la FCC partie 15, sous-partie B Classe A
Options	Bac d'alimentation (bac d'alimentation automatique HP)
	Unité de finition (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles/unité de finition multifonction HP 3000 feuilles)
	Kit de perforation (perforeuse 3 trous HP)
	Bac d'alimentation de pages de garde (kit de post-insertion HP)
	Massicot (massicot HP)
	Kit de relais massicot (kit massicot HP)
	Magasin 4/HCI (entrée à haute capacité HP 2500 feuilles)
	Mémoire étendue (module de mémoire 256 Mo HP : 256 Mo)

	15
	Processeur d'images
	Disque dur (disque dur de contrôleur de copie HP)
Poids du moteur	+313 kg (690 livres)
	+14,5 kg (32 livres) avec bac d'alimentation (bac d'alimentation automatique HP)
	+56 kg (123 livres) avec unité de finition (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles)
	+66 kg (132 livres) avec unité de finition (unité de finition multifonction HP 3 000 feuilles)
	+10,5 kg (23 livres) avec bac d'alimentation de pages de garde (kit de post-insertion HP)
	+ 3 kg (6,6 livres) avec kit de perforation (perforeuse 3 trous HP)
	+40 kg (88 livres) avec magasin 4/HCI (entrée à haute capacité HP 2500 feuilles)
	+68 kg (150 livres) avec massicot (massicot HP)
Dimensions du moteur	
Bac d'alimentation (bac d'alimentation automatique HP)	
	Largeur : 58,8 cm
	Epaisseur : 51,9 cm
	Hauteur : 13,5 cm + 23 mm avec bac à originaux
	Angle maximum d'ouverture : 70 ± 5°/40 ± 5°
Agrafeuse-unité de finition (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles/unité de finition multifonction HP 3000 feuilles)	
	Largeur : 41 cm + 24,6 à 33,1 cm avec bac à papier
	Epaisseur : 65,6 cm
	Hauteur : 99 cm
Bac d'alimentation de pages de garde (kit de post-insertion HP)	
	Largeur : 51,1 cm
	Epaisseur : 62 cm
	Hauteur : 22 cm
	I .

Caractéristiques du moteur FRWW

132

Massicot (massicot HP)	
	Largeur : 124 cm + 45 cm avec kit de relais de massicot
	Epaisseur : 61 cm
	Hauteur: 56,2 cm
	Magasin 4 HCI (entrée à haute capacité HP 2500 feuilles)
	Largeur : 71,9 cm
	Epaisseur : 63,9 cm
	Hauteur: 48,5 cm
Dispositif d'impression recto verso automatique (ADU)	Format du papier : 33 x 48,7 cm - 13,9 x 21,6 cm
	Grammage : 64 à 209 g/m² (17 à 115 livres)
	(17 à 19 livres : zone imprimée 20 % max. uniquement)
	Type sans empilement
	Modes: 1 > 2, 2 > 2

Caractéristiques des options

Bac d'alimentation (bac d'alimentation automatique HP) Alimentation: moteur

Format de l'original:

29,7 x 43,18 cm maximum 12,8 x 13,97 cm minimum

Mode 1 > 1, 1 > 2, 2 > 2, 2 > 1:

27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R

Mode Formats différents :

27,9 x 43,2 cm + Legal + Letter + 21,6 x 27,9 cm + 13,9 x 21,6 cm ou Legal + 21,6 x 27,9 cm + 13,9 x 21,6 cm

Capacité d'alimentation/sortie d'originaux :

100 feuilles (20 livres) maximum ou moins que la limite indiquée sur le guide papier

Poids de l'original : papier pour documents 10 livres - fiche Bristol 110 livres

(10 livres - 12 livres disponible en mode Recto seulement)

(10 livres - 12 livres disponible en mode Fin -

Epaisseur/Originaux spécifiques)

(35 livres - 110 livres disponible en mode Epais -

Epaisseur/Originaux spécifiques)

Gondolage 10 mm maximum

(Transparent, Pasto-up, Offset maste

(Transparent, Paste-up, Offset master, Labels et Intermediate paper indisponibles.)

Agrafeuse-unité de finition (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles/unité de finition multifonction HP 3000 feuilles)

134

Alimentation: moteur

Mode Non-tri en utilisant le bac de sortie supérieur (principal)

Format papier : 30,5 x 45,7 cm - 13,9 x 21,6 cm Capacité du bac (papier pour documents 28 livres) :

400 feuilles: 13,9 x 21,6 cm

3 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R

3 000 feuilles Letter, 21,6 x 27,9 cm (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R

2 000 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R

1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal,

A3 et B4

Caractéristiques du moteur FRWW

Grammage: papier pour documents 17 livres à fiche Bristol 143 livres

Mode Tri/Tri groupé en utilisant le bac de sortie supérieur (principal)

Format papier : 30,5 x 45,7 - 21,6 x 27,9 cm

Capacité du bac (papier pour documents 28 livres)

3 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm (bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles), A4, A4R et B5R

2 000 feuilles : Letter, 8,5 x 11R pouces (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R

1 200 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, A3 et B4

Grammage: papier pour documents 17 livres à fiche Bristol 143 livres

Mode Tri agrafé

Format papier: 30,5 x 45,7 - 21,6 x 27,9 cm

Capacité du bac (papier pour documents 28 livres) : 800 feuilles

(Variable selon le nombre de pages à agrafer. Pour plus d'informations, voir Capacité de papier pour le mode Tri agrafé sur les unités de finition.)

Grammage: papier pour documents 17 livres - 28 livres (Un papier de couverture cartonné 110 livres est disponible en mode Couverture.)

Mode Pliure/Agrafage et pliage (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles uniquement)

Format du papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 21,6 x 27,9 cm, A4R

Capacité du bac (papier pour documents 28 livres) :

64 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal

48 feuilles: 21,6 x 27,9 cm, A4 R

(Le nombre maximum de feuilles varie selon le nombre de pages dans la brochure et la sélection du mode Pliure ou Agrafage et pliage. Pour plus d'informations, voir Réalisation de livrets pliés.)

Grammage: papier pour documents 17 livres - 28 livres (Un papier de couverture cartonné 110 livres est disponible en mode Couverture.)

Mode Pliage en 3 (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles)

Format du papier : 21,6 x 27,9 cm, A4R

Capacité du bac (papier pour documents 28 livres) :

40 feuilles (chaque feuille pliée)

Grammage: papier pour documents 17 livres - 28 livres Mode Non-tri/Tri groupé en utilisant le bac inférieur de sortie

Format papier : 33 x 48,3 à 10,4 x 14,6 cm

Capacité du bac (papier 28 livres) : 100 feuilles environ (Plus de 100 feuilles disponibles selon le type et le

grammage du papier)

Grammage: papier pour documents 17 livres - index

143 livres

Cartouche d'agrafes

Bac d'alimentation de pages de garde (kit de post-insertion HP) 5000 agrafes/cartouche

Alimentation : Unité de finition

Format papier (bac supérieur) : Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9

x 21,6 cm, A4, A4R

Format papier (bac inférieur) : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A4,

A4R

Grammage en mode Couverture : papier pour documents

17 livres à index 110 livres

Grammage en mode Agrafage manuel : papier pour

documents 17 livres à index 110 livres

Grammage en mode de Perforation manuelle :

papier pour documents 17 à 45 livres

Grammage en mode Agrafage et pliage manuels : papier pour documents 17 livres à index 110 livres

Grammage en mode de Pliage en 3 manuel : papier pour documents 17 livres à 28 livres

Kit de perforation (perforeuse 3 trous HP)

136

Alimentation : Unité de finition

Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal,

A3 et A4

Grammage: 17 à 34 livres

Nombre de trous : 3 trous, 2 trous, 4 trous et 4 trous suédois

Diamètre des trous : 8 mm ± 0,5 mm (0,315 ±

0,020 pouces)

Espacement des trous : 108 mm ± 0,5 mm

 $(4.253 \pm 0.020 \text{ pouces})$

Caractéristiques du moteur FRWW

Massicot (massicot HP)

Alimentation: prise secteur

Format papier: 27,9 x 43,2 cm), Legal, 21,6 x 27,9 cm, A4R

Grammage: 17 à 28 livres

*Un papier de couverture cartonné 110 livres est disponible.

Nombre de feuilles rognées :

Trois feuilles maximum en mode Pliure

16 feuilles maximum en mode Agrafage et pliage (15 feuilles maximum avec une couverture épaisse)

Largeur de rognage : 10 mm maximum

Capacité d'empilage : 410 feuilles maximum

*Le nombre maximum de feuilles varie selon le nombre de pages dans la brochure et la sélection du mode Pliure ou Agrafage et pliage. Pour plus d'informations, voir Réalisation

de livrets rognés.

Magasin 4 (entrée à haute capacité HP 2 500 feuilles) Alimentation: moteur

Format papier: 33 x 48,7 cm, 33 x 48,2 cm, 30,5 x 45,7 cm,

27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, A3, B4, A4, B5

Capacité du magasin : 2 200 feuilles (papier 28 livres) Grammage: papier pour documents 17 livres à index

143 livres

ATTENTION

L'alimentation de papiers couchés à partir des bacs 1, 2 et 3 peuvent causer des bourrages. HP recommande l'alimentation de papiers couchés à partir de l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles.

138 Caractéristiques du moteur FRWW

7 Réglage de l'image couleur

A propos des couleurs	140
Modèles RVB (rouge, vert et bleu) et CMJN	
(cyan, magenta, jaune et noir)	140
Modèle TSL (teinte, saturation et luminosité)	
Qualité de la copie des couleurs	
Modification des couleurs	
Reproduction des images	
Qu'est-ce que la détection d'image ?	
Application de filtres	
Amélioration de la qualité de copie des couleurs	
Sélection du niveau de densité et blanchiment du fond	
(densité de la copie)	152
Pour régler la densité de la copie et la qualité du blanc du fond	
Configuration du décalage densité	
Modification des couleurs à l'aide des valeurs RVB et TSL	
(réglage des couleurs)	155
Modification de la valeur RVB	
Modification de la valeur TSL	
Modification des couleurs à l'aide de la valeur CMJN	
(réglage de l'équilibre des couleurs)	158
Sélection de la trame ligne, de la trame point ou d'une	
compression élevée (paramètre de l'écran)	160
Réglage de la netteté et du contraste/sélection du mode Brillance	
Réglage fin de la détection d'image (Critères de détection)	
Spécification du type de l'original	


FRWW 139

A propos des couleurs

Modèles RVB (rouge, vert et bleu) et CMJN (cyan, magenta, jaune et noir)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde environnant nous apparaît en couleur ?

La lumière se compose d'ondes électromagnétiques également appelées rayons visibles. Ces ondes ont des longueurs comprises entre environ 380 nm et 780 nm. Les longueurs d'onde des rayons visibles peuvent être divisées selon les couleurs de l'arc en ciel : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Celles-ci apparaissent par ordre de longueur croissante en commençant par le violet. Nous percevons la couleur blanche lorsque toutes les longueurs d'onde des rayons visibles frappent notre œil en même temps. Nous voyons les objets en couleur parce qu'ils reflètent ou transmettent la lumière visible dotée de longueurs d'onde ou de fréquences variables.

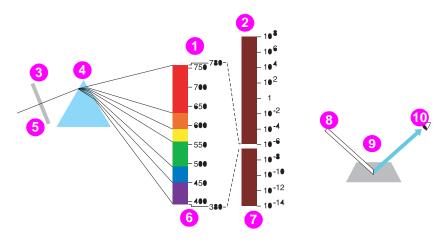


- 1 (nm)
- 2 (m)
- 3 Fente
- 4 Prismes
- 5 Lumière blanche
- 6 Rayons visibles
- 7 Onde électromagnétique
- 8 Lumière
- 9 Réflexion
- 10 Couleur

140

Les couleurs décomposées à partir de la lumière visible sont appelées couleurs primaires. Il est impossible d'obtenir des couleurs primaires à partir d'autres couleurs. Toutefois, il est possible de les combiner pour obtenir d'autres couleurs (mélange des couleurs).

Le mélange des couleurs se compose des trois couleurs primaires de la lumière et des trois couleurs primaires des pigments. Les trois couleurs primaires de la lumière sont dénommées mélange additif des couleurs, et l'ajout d'autres couleurs permet d'obtenir une couleur plus vive. On peut créer différentes couleurs en mélangeant des lumières de couleur rouge (R), vert (V) ou bleu (B).

Les trois couleurs primaires des pigments sont dénommées mélange soustractif des couleurs, et l'ajout d'autres couleurs permet d'obtenir une couleur plus foncée. Il est possible de créer différentes couleurs en mélangeant les pigments du cyan (C), du magenta (M) ou du jaune (J) (comme pour l'encre ou le toner). Toutefois, le noir (N) est utilisé en réalité comme quatrième couleur qui vient s'ajouter aux trois pigments primaires.

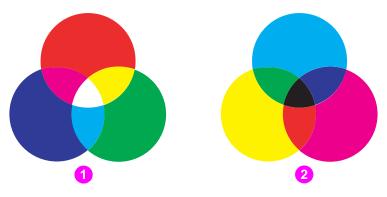

- 1 Les trois couleurs primaires de la lumière
- 2 Les trois couleurs primaires des pigments


FRWW A propos des couleurs 141

Modèle TSL (teinte, saturation et luminosité)

Ce modèle est fondé sur la perception humaine de la couleur. Lorsque nous percevons des couleurs dans un objet, notre œil reçoit des informations non seulement sur la couleur elle-même (par exemple rougeâtre ou bleuâtre) mais aussi sur sa luminosité (couleur plutôt lumineuse ou plutôt foncée) et sur sa pureté (couleur plus ou moins claire).

La perception de la couleur (tirant vers le rouge, le bleu ou d'autres couleurs) est définie comme la teinte (T). La force ou la pureté de la couleur est définie comme la saturation (S), et son aspect clair ou foncé est défini comme la luminosité (L).

Les trois éléments ci-dessus sont désignés comme les trois attributs de la couleur. Le système de couleurs de Munsell a été créé avec ces trois attributs pour décrire les couleurs dans un espace à trois dimensions.

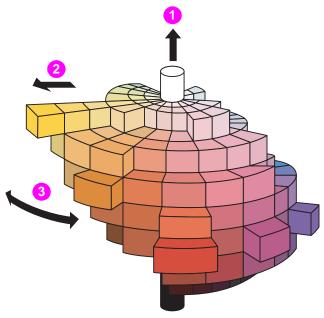

- 1 Luminosité
- 2 Saturation
- 3 Teinte

142

Qualité de la copie des couleurs

Modification des couleurs

Conformément aux indications précédentes, il est possible d'obtenir des couleurs en mélangeant quatre pigments. Les pigments comprennent les trois couleurs primaires, le cyan (C), le magenta (M) et le jaune (J), ainsi que le noir (N).

Afin d'améliorer la qualité de la copie, le moteur permet de modifier les couleurs au moyen des trois attributs de la couleur qui tiennent compte des caractéristiques de l'œil humain et de la perception.

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

Réglez la densité de toute l'image.







+4

- **Original**
- **Densité**

Réglez la teinte, la saturation et la luminosité.



Remarque

Le réglage de la teinte tire la couleur de l'image vers une autre couleur adjacente sur le cercle chromatique composé du rouge (R), du jaune (J), du vert (V), du cyan (C), du bleu (B) et du magenta (M).

Modifiez la teinte de l'image en modulant une ou plusieurs des couleurs rouge (R), vert (V) ou bleu (B).



Rouge Vert Bleu



Modifiez la teinte de l'image en modulant une ou plusieurs des couleurs cyan (C), magenta (M), jaune (J) ou noir (N).



-4

146

+4



Noir

Reproduction des images

Le moteur fournit deux méthodes de reproduction d'images.

La méthode Tramer (diffusion des erreurs) utilise des points de petite taille (600 ppp) pour reproduire l'image. Cette méthode convient aux textes originaux.

La méthode Trame comprend deux éléments : la trame ligne et la trame point. La trame ligne utilise un grand nombre de lignes en demi-teinte, comme les lignes de balayage d'une télévision. La trame point utilise des petits points pour reproduire l'image. Les méthodes de trame permettent de reproduire fidèlement le dégradé des images photographiques numérisées. Toutefois, il arrive qu'avec ces méthodes, l'original d'un texte ne soit pas reproduit avec la même clarté que l'original d'une photo.




- 1 Trame point
- 2 Trame ligne
- 3 Images noires
- 4 Images couleur
- 5 Points
- 6 Ligne

148

Qu'est-ce que la détection d'image?

Très souvent, les originaux comprennent à la fois des photos et du texte. Bien que le texte soit normalement imprimé en noir, une imprimante couleurs utilise inévitablement le toner noir ainsi que des couches de cyan, de magenta et de jaune pour reproduire le texte noir. Avec la méthode Trame, l'imprimante couleurs peut ajouter des couleurs aux caractères gras ou de grande taille pour reproduire le texte de la même manière que la photo.

Lors de la numérisation de ces originaux, le moteur détecte et détermine la part de la photo et celle du texte, de sorte que la zone du texte noir est reproduit avec une seule couleur et la photo avec ses différentes couleurs. Cette fonction permet également d'obtenir une impression d'une qualité optimale en modifiant la valeur standard de la détection d'image selon la taille des caractères et la place qu'occupe le texte dans tout l'original.

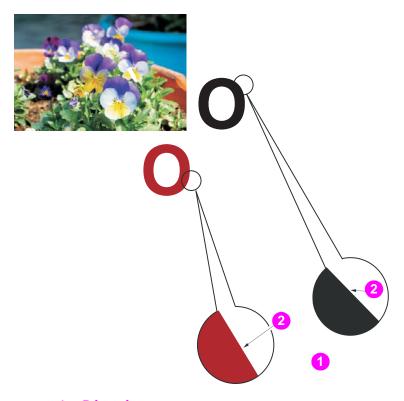


- Détecté comme texte
- **Solide**

Application de filtres

En plus du réglage de la couleur et des méthodes de reproduction de l'image, le moteur permet d'appliquer les filtres suivants afin d'améliorer la qualité d'image de la copie.

Réglez la netteté du contour de l'image. (Netteté)

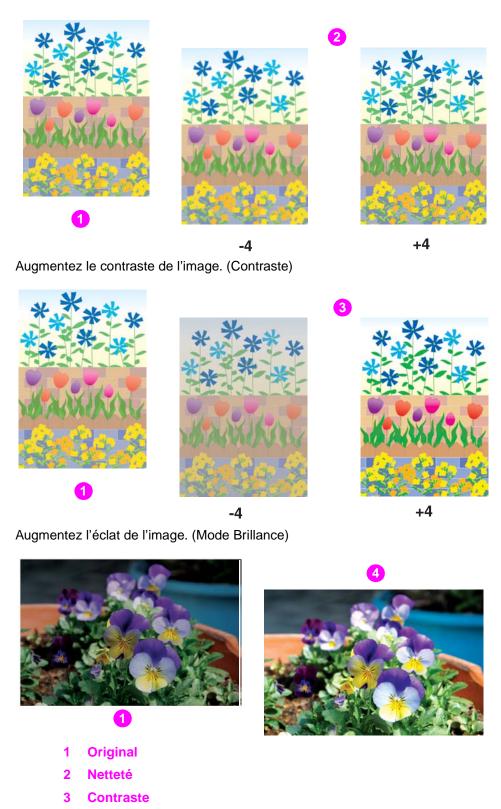

Réglage de l'image couleur FRWW

Mode Brillance

150

Amélioration de la qualité de copie des couleurs

Pour améliorer la qualité de copie des couleurs, le moteur propose trois méthodes de réglage : le réglage des couleurs, la sélection de la méthode de reproduction de l'image et de son réglage, et d'autres types de réglage.

Le réglage des couleurs est obtenu en modulant le niveau des pigments dans les modèles RVB ou CMJN, ou en modifiant la teinte, la saturation ou la luminosité de l'image.

Pour reproduire l'image d'une copie, sélectionnez la méthode Tramer (diffusion des erreurs) ou la méthode Trame. La fonction Détection d'image permet de sélectionner facilement la méthode la mieux adaptée à chaque composante de l'original afin de réaliser des copies de l'image scannérisée.

Pour obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez utiliser Densité ou appliquer les filtres de la netteté, du contraste ou du mode Brillance.

Sélection du niveau de densité et blanchiment du fond (densité de la copie)

La sélection automatique d'exposition (AES) permet de détecter le niveau de densité de l'image originale lors de la numérisation et choisit automatiquement la densité adaptée à la copie.

Remarque

152


Il est possible de régler au niveau du moteur la densité qui est sélectionnée automatiquement à l'aide de l'AES. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (20) Réglage AE.

Pour régler la densité de la copie et la qualité du blanc du fond

Pour sélectionner manuellement l'exposition (densité) afin d'obtenir des copies plus foncées ou plus claires, procédez comme suit.

Qualité du blanc du fond

Réglez la qualité du blanc du fond lors de la copie de journaux ou d'originaux en papier recyclé.

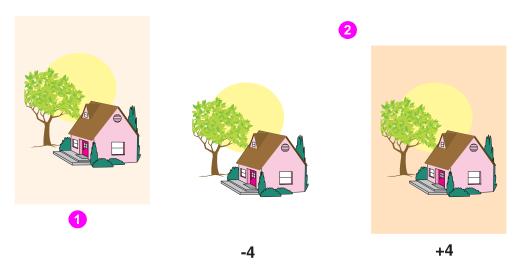


- 1 Original
- 2 Qualité du blanc du fond
- 1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



L'écran de réglage de l'image s'affiche.

2 Appuyez sur **DENSITE** pour afficher l'écran de réglage de la densité de la copie.

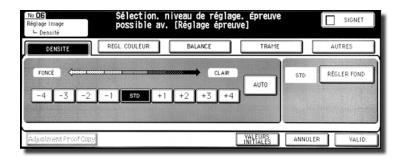


Appuyez sur l'une des touches de niveau -1 à - 4 pour éclaircir l'image de la copie, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour la foncer.

Remarque

Appuyez sur **STD.** pour sélectionner le niveau de densité moyen. Pour revenir à l'AES, appuyez sur la touche AUTO afin de la mettre en surbrillance.

Appuyez sur **RÉGLER FOND** pour régler, si nécessaire, la qualité de blanc du fond. Appuyez sur l'une des touches de niveau - 1 à - 4 pour éclaircir le fond, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour le foncer.

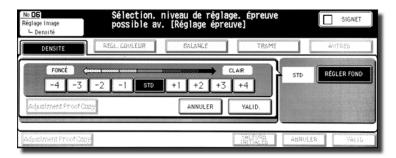

- 5 Appuyez sur VALID.. L'écran de réglage de la densité de la copie est rétabli. Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.
- Appuyez sur VALID..

L'écran principal est rétabli, la touche REGLAGE IMAGE étant mise en surbrillance. Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Configuration du décalage densité

Utilisez cette fonction pour décaler chacun des neuf niveaux de densité, de trois niveaux vers le clair ou de trois niveaux vers le foncé.

Il est possible d'utiliser cette fonction en combinaison avec chacun des quatre modes de l'image originale (Texte/Photo, Photo, Texte et Carte) dans chacun des trois modes de couleurs (Couleur, Noir et Une couleur). Le réglage de la densité est donc doté de douze types de paramètres différents.

1 Sélectionnez l'un des modes Couleur, Noir ou Une couleur.



- 2 Sélectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal afin d'afficher le menu contextuel correspondant.
- 3 Sélectionnez le mode Original Image (Image originale) souhaité, puis appuyez sur P (Counter) (P Compteur).



Par exemple:

Mode Image originale sélectionné: TEXTE/PHOTO, Mode Couleur: NOIR

Décalage densité (Texte/Photo Noir)

3(0-6)

Mode Image originale sélectionné: PHOTO, Mode Couleur: COULEUR

Décalage densité (Photo Couleur)

3 (0 - 6)

Mode Image originale sélectionné: TEXTE, Mode Couleur: UNE COULEUR

Décalage densité (Texte Une couleur)

3(0-6)

Mode Image originale sélectionné : Carte, mode Couleur : COULEUR

Décalage densité (Carte Couleur)

3(0-6)

Remarque

Pour obtenir des détails sur le mode Image originale, reportez-vous à la section <u>Spécification</u> <u>du type de l'original</u>.

4 Appuyez sur l'une des touches 0 à 5 du clavier pour définir le décalage densité.

Remarque

Plus le chiffre est faible, plus l'image est foncée, et plus le chiffre est élevé, plus l'image est claire. Lorsque vous entrez un chiffre égal ou supérieur à six, sa valeur n'est pas prise en compte.

5 Appuyez sur VALID. dans le menu contextuel Original spécial. Le décalage densité est défini pour le mode Image originale et le mode Couleur sélectionnés.

Modification des couleurs à l'aide des valeurs RVB et TSL (réglage des couleurs)

Changez la couleur en modifiant chaque valeur de rouge (R), de vert (V) et de bleu (B), et en réglant la valeur de la teinte (T), de la saturation (S) et de la luminosité (L).


Modification de la valeur RVB

Changez la couleur d'image de la copie en modifiant chaque valeur de rouge (R), de vert (V) et de bleu (B).

Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



2 Appuyez sur REGL. COULEUR pour afficher l'écran de réglage de la couleur.

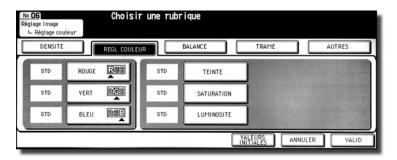

Appuyez sur la touche de la couleur souhaitée.



Appuyez sur l'une des touches de niveau - 1 à - 4 pour éclaircir la couleur, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour l'assombrir.

Remarque

Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.

5 Appuyez sur VALID..

L'écran de réglage de la couleur est rétabli.

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

6 Appuyez sur VALID..

L'écran principal est rétabli, la touche **REGLAGE IMAGE** étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur **ANNULER**. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur **VALEURS INITIALES**.


Modification de la valeur TSL

Modifiez la couleur de l'image de la copie en réglant la teinte, la saturation et la luminosité.

1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



2 Appuyez sur REGL. COULEUR pour afficher l'écran de réglage de la couleur.

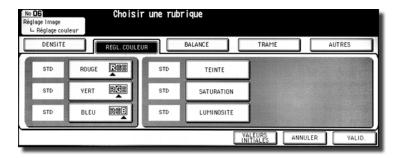

3 Réglez la teinte.

Appuyez sur **TEINTE**.



Appuyez sur l'une des touches de niveau - 1 à - 4 pour tirer le jaune vers le rouge et le rouge vers le magenta. (Le réglage va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le cercle chromatique.)

156

Vous pouvez également appuyer sur l'une des touches + 1 à + 4 pour rapprocher le jaune du vert et le vert du cyan. (Le réglage va dans le sens des aiguilles d'une montre sur le cercle chromatique.)

Remarque

Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.

Appuyez sur VALID.. L'écran de réglage de la couleur est rétabli.

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

4 Réglez la saturation.

Appuyez sur SATURATION.



Appuyez sur l'une des touches de niveau - 1 à - 4 pour ternir les couleurs, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour les rendre éclatantes.

Remarque

Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.

Appuyez sur **VALID.**. L'écran de réglage de la couleur est rétabli.

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur **ANNULER**.

5 Réglez la luminosité.

Appuyez sur la touche **LUMINOSITE**.



Appuyez sur l'une des touches de niveau - 1 à - 4, pour foncer l'image, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour l'éclaircir.

Remarque

Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.

Appuyez sur VALID.. L'écran de réglage de la couleur est rétabli.

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

6 Appuyez sur VALID..

L'écran principal est rétabli, la touche REGLAGE IMAGE étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Modification des couleurs à l'aide de la valeur CMJN (réglage de l'équilibre des couleurs)


Modifiez la teinte de l'image en modulant une ou plusieurs des couleurs cyan (C), magenta (M), jaune (J) ou noir (N).

Ce réglage peut être effectué dans chaque zone de densité (ombre, ton moyen ou surbrillance) de la couleur concernée ou dans toute la zone de densité de chaque couleur. Les valeurs de réglage sont comprises entre - 10 et + 10.

1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



2 Appuyez sur BALANCE pour afficher l'écran de réglage de l'équilibre des couleurs.

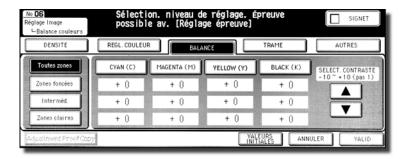

3 Sélectionnez la zone de densité souhaitée.

158



Vérifiez les zones d'ombre, de ton moyen et de surbrillance de l'original, puis sélectionnez la zone de densité souhaitée pour régler l'équilibre des couleurs. Si vous devez régler toute la zone de densité, appuyez sur la touche **TOUTES ZONES** pour la mettre en surbrillance.

4 Sélectionnez la couleur et la valeur du réglage.

Appuyez sur CYAN (C), MAGENTA (M), JAUNE (Y) ou NOIR (K) pour mettre l'une ou l'autre de ces touches en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour afficher la valeur du réglage souhaité comprise entre - 10 et + 10.

Remarque

Le réglage est réalisable pour chaque zone de densité. Répétez les étapes 3 et 4, si nécessaire. Sélectionnez un chiffre plus faible pour éclaircir la couleur, ou un chiffre plus élevé pour la foncer.

Appuyez sur VALID.

L'écran principal est rétabli, la touche **REGLAGE IMAGE** étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Sélection de la trame ligne, de la trame point ou d'une compression élevée (paramètre de l'écran)

Le moteur fournit deux méthodes permettant de reproduire l'image d'impression : la trame ligne et la trame point. Le moteur choisit automatiquement la méthode appropriée en fonction des autres conditions de copie sélectionnées pour la tâche.

Remarque

160

Pour obtenir des détails sur la trame ligne et la trame point, reportez-vous à la section Reproduction des images.

Pour sélectionner manuellement la méthode de reproduction, procédez comme suit.

Haute résolution/teinte douce

Indiquez Haute résolution ou Teinte douce lors de la sélection manuelle de la méthode de reproduction. La haute résolution améliore la qualité de la résolution en maximalisant le nombre de lignes tracées. La teinte douce offre un dégradé de couleurs de grande qualité en diminuant les lignes tracées.

Haute compression

Les résultats obtenus peuvent être décevants en raison d'un débordement de la mémoire interne lors de la sélection automatique ou manuelle de la méthode de reproduction. Le moteur doit en effet prendre en compte les autres conditions de copie de la tâche. Dans ce cas, sélectionnez Haute compression pour donner la priorité à la compression des données numérisées. La méthode Tramer est utilisée à la place des méthodes Trame ligne et Trame point.


Auto

Le mode Auto choisit automatiquement la méthode de reproduction appropriée selon les conditions de copie sélectionnées. Ce mode est sélectionné par défaut.

1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.




2 Sélectionnez **TRAME** pour afficher l'écran de paramétrage de la trame.

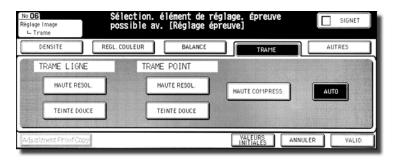


3 Sélectionnez la méthode de reproduction souhaitée.


Pour sélectionner la trame ligne, appuyez sur la touche HAUTE RESOL. ou sur la touche TEINTE DOUCE sous l'indication TRAME LIGNE pour mettre l'une ou l'autre en surbrillance.

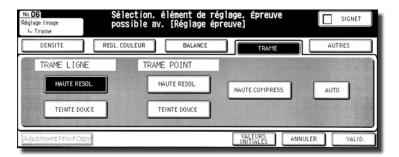

Pour sélectionner la trame point, appuyez sur la touche HAUTE RESOL. ou sur la touche TEINTE DOUCE sous l'indication TRAME POINT pour mettre l'une ou l'autre en surbrillance.

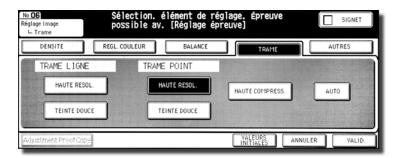

Pour compresser les données numérisées, appuyez sur la touche HAUTE COMPRESS. pour la mettre en surbrillance.

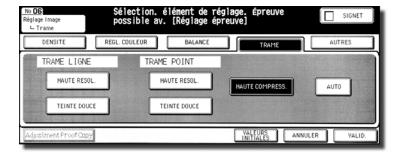

Appuyez sur la touche AUTO pour la mettre en surbrillance en cas de sélection automatique de la méthode de reproduction.

Appuyez sur VALID.

L'écran principal est rétabli, la touche REGLAGE IMAGE étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Réglage de la netteté et du contraste/sélection du mode Brillance

En plus du réglage de la couleur et de la sélection de la méthode de reproduction, le moteur permet d'appliquer les filtres suivants afin d'améliorer la qualité d'image de la copie.

Réglez la netteté du contour de l'image (Netteté).

Augmentez le contraste de l'image (Contraste).

Augmentez l'éclat de l'image (Mode Brillance).

Pour effectuer le réglage, procédez comme suit.

Remarque

162

Pour obtenir des détails sur la netteté, le contraste et le mode Brillance reportez-vous à la section Application de filtres.

1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



2 Sélectionnez **AUTRES** pour afficher l'écran de réglage Autre.



- 3 Sélectionnez le niveau de netteté souhaité.
 - a Appuyez sur la touche **NETTETE**, puis sur l'une des touches de niveau 1 à 4 pour adoucir le contour, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour le rendre plus net.
 - **b** Appuyez sur **STD.** pour sélectionner le niveau moyen.
 - c Appuyez sur VALID.



Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

- Sélectionnez le niveau de contraste souhaité.
 - a Appuyez sur CONTRASTE puis sur l'une des touches de niveau 1 à 4 pour diminuer le contraste, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour l'augmenter.
 - Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.
 - Appuyez sur VALID..

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

5 Sélectionnez le mode Brillance.

Appuyez sur la touche **MODE BRILLANCE** pour la mettre en surbrillance.



Appuyez sur VALID..

L'écran principal est rétabli, la touche REGLAGE IMAGE étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Réglage fin de la détection d'image (Critères de détection)

La détection d'image repère et détermine la part respective de la photo et du texte dans l'original lors de la numérisation. Vous pouvez ainsi obtenir une impression optimale en modifiant le standard de détection selon la taille de la police et la place qu'occupe le texte dans tout l'original.

Les deux éléments suivants permettent d'effectuer ce type de réglage : Réglage de la part Texte/Photo et réglage de la part Texte couleur/Texte noir.

TEXTE/PHOTO modifie le coefficient permettant de détecter la zone de texte de l'original.


COULEUR/TEXTE modifie le coefficient permettant de détecter si le texte original est en noir ou en couleur.

Pour effectuer le réglage, procédez comme suit.

1 Sélectionnez **REGLAGE IMAGE** dans l'écran principal.



2 Sélectionnez **AUTRES** pour afficher l'écran de réglage Autre.

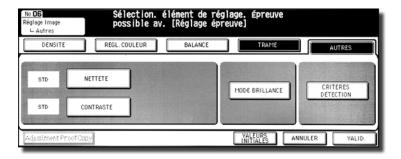

3 Appuyez sur CRITERES DETECTION.



4 Réglez TEXTE/PHOTO.

164

- Appuyez sur l'une des touches de niveau 1 à 4 pour augmenter la part de la photo, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour augmenter la part du texte.
- **b** Appuyez sur **STD.** pour sélectionner le niveau moyen.

5 Réglez COULEUR/NOIR.

- Appuyez sur l'une des touches de niveau 1 à 4 pour augmenter la part du texte noir, ou sur l'une des touches + 1 à + 4 pour augmenter la part du texte couleur.
- Appuyez sur STD. pour sélectionner le niveau moyen.
- Appuyez sur VALID..

L'écran de réglage Autre est rétabli.

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.

7 Appuyez sur VALID..

L'écran principal est rétabli, la touche **REGLAGE IMAGE** étant mise en surbrillance.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur ANNULER. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES.

Spécification du type de l'original

La qualité de l'image ou le type de l'original peuvent influer sur les résultats de la copie. Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en sélectionnant Image originale puis en indiquant l'un des types suivants :

- Originaux comprenant à la fois une partie texte et une partie photo (TEXTE/PHOTO)
- Originaux composés uniquement ou principalement de photos (PHOTO)
- Originaux de texte (TEXTE)
- Originaux couleur avec peu de texte, par exemple une carte (CARTE)

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en sélectionnant Type original puis en indiquant le type de l'original imprimé :

- Original normal (IMPRIME)
- Original imprimé sur photo (PAPIER PHOTO)
- Original copié (COPIE)
- Original imprimé avec une imprimante jet d'encre (JET D'ENCRE)
- 1 Sélectionnez **ORIGINAL SPECIFIQUE** dans l'écran principal. Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche souhaitée dans les zones IMAGE ORIG. et TYPE ORIG.



Vous ne pouvez effectuer qu'une seule sélection dans chaque zone.

Remarque

Dans chaque mode IMAGE ORIG., le niveau de densité de la copie peut être décalé de trois niveaux vers le foncé ou de trois niveaux vers le clair (Décalage densité). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Configuration du décalage densité</u>.

3 Appuyez sur VALID..



L'écran principal est rétabli. La touche ORIGINAL SPECIFIQUE apparaît en surbrillance et l'icône de l'Image originale sélectionnée est affichée.

Remarque

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur **ANNULER**. Pour rétablir les paramètres initiaux, appuyez sur **VALEURS INITIALES**.

8 Informations avancées

rêt programmé.................................16	38
tation	70
ode Zoom horizontal/vertical	71
alisation de livrets pliés	74
rforation de trous de classeur dans des copies	78
rtie de copies pliées en trois	31
alisation de livrets rognés18	
argement de la couverture	
nition hors ligne	90

FRWW 167

Arrêt programmé

La fonction Programmateur permet de mettre un MFP sous tension ou hors tension à l'heure indiquée par le responsable.

Cette fonction n'est pas réglée en usine. L'indicateur du **Retardateur** est allumé sur le côté droit du panneau de commande lorsque la fonction est active sur le MFP.



Remarque

Important : Lorsque l'indicateur du **Retardateur** est allumé, le MFP est automatiquement mis hors tension. *Ne le mettez pas hors tension* en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

Lorsque l'indicateur du **Retardateur** est allumé et que les autres indicateurs sont éteints, vous pouvez réaliser des copies si vous suivez la procédure suivante :

1 Appuyez sur Veille Oui/Non dans le panneau de commande.



Remarque

Pour obtenir des détails sur la fonction Programmateur, reportez-vous à la section (9) Programmateur.

L'écran principal affiche le message suivant :

Programmateur:

Entrer le code pour mettre sous tension

Remarque

L'alimentation du moteur est coupée automatiquement si le code n'est pas entré dans un délai de cinq minutes.

Le code d'interruption du minuteur n'est pas défini en usine et il doit être entré par le responsable.

Si celui-ci n'agit pas, le message suivant s'affiche :

Entrer la durée de la mise sous tension 0 heure (s) 05 minute(s)

Lorsque le message précédent s'affiche, passez à l'étape 4.

168 Informations avancées FRWW

2 Entrez le code.

Il s'agit d'un nombre à quatre chiffres que vous devez taper sur le clavier numérique du panneau de commande.

Remarque

Pour obtenir des détails sur la définition du code d'interruption du minuteur, reportez-vous à la section (5) Code de mise sous tension forcée. En cas d'erreur, entrez une nouvelle fois le code.

3 Appuyez sur **Démarrage**.

Le message suivant s'affiche sur l'écran principal.

Entrer la durée de la mise sous tension 0 heure (s) 05 minute(s)

4 Indiquez les heures pour la période d'interruption de la programmation.

Entrez une heure à un chiffre (par exemple : trois heures correspond à 3) en utilisant le clavier numérique du panneau de commande (0-9).

- 5 Appuyez sur **Démarrage**.
- 6 Indiquez les minutes pour la période d'interruption de la programmation.

Entrez une minute à deux chiffres (par exemple : 7 minutes correspond à 07) en utilisant le clavier numérique du panneau de commande (00 - 59).

Remarque

Si vous indiquez un chiffre inférieur à cinq, la partie des minutes est réglée sur cinq.

7 Appuyez sur Démarrage.

La fonction de copie reste disponible jusqu'à la fin de l'heure indiquée.

8 Lorsque la fonction Interruption du minuteur est active, appuyez sur le bouton Veille Oui/Non pendant une seconde ou plus, puis relâchez votre pression.

Le MFP revient en position hors tension et la fonction de copie est à nouveau désactivée.

FRWW Arrêt programmé 169


Rotation

Cette fonction permet d'utiliser l'APS ou l'AMS et de copier les documents originaux au format lettre ou au format 13,9 cm par 21,6 cm, sans tenir compte du sens d'alimentation du papier de la copie.

Remarque

170

Par défaut, la rotation nécessite l'utilisation de l'APS ou de l'AMS. Le responsable peut activer cette option ou la configurer pour qu'elle fonctionne lorsque les options APS, AMS ou Réduction sont activées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

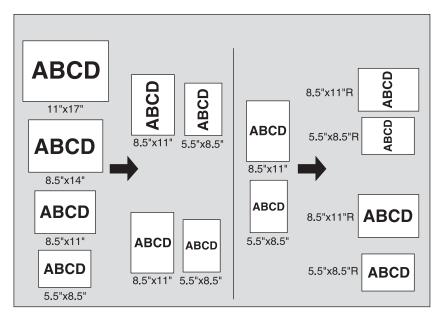

Par défaut, le MFP est réglé pour activer automatiquement la fonction de rotation. Utilisez la procédure suivante pour désactiver ou réactiver cette fonction.

1 Sélectionnez la touche **SANS ROTATION** sur l'écran principal pour la mettre en surbrillance.



Lorsque la rotation est désactivée, l'icône Rotation disparaît de l'écran principal. La fonction est ainsi annulée.

2 Si vous souhaitez annuler votre sélection précédente et réactiver ainsi la rotation, appuyez une nouvelle fois sur **SANS ROTATION.**

L'icône Rotation s'affiche alors sur l'écran.


Mode Zoom horizontal/vertical

Utilisez le mode Zoom horizontal/vertical pour réduire ou augmenter, indépendamment l'une de l'autre, la dimension verticale ou horizontale.

Caractéristiques du mode Zoom horizontal/vertical

- Fourchette du zoom horizontal/vertical : 0.250 4.000
- Conditions incompatibles : APS, AMS, Marge et réduction en mode Marge, Superposition avec répétition.

L'illustration ci-dessous est une image d'exemple qui utilise les styles de zoom verticaux et horizontaux.

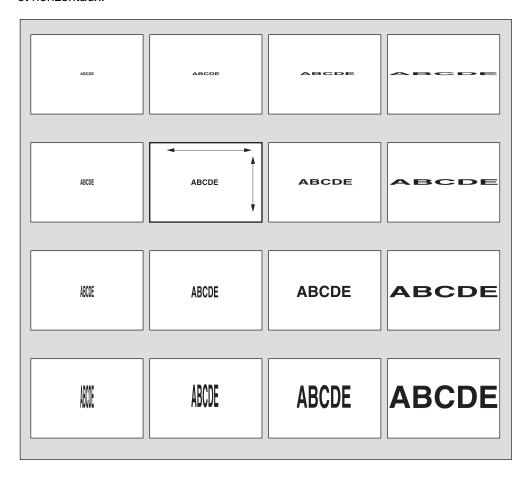

1 Sélectionnez **ZOOM** dans l'écran principal.

L'écran affiche le menu contextuel permettant de définir le coefficient du zoom.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur la touche du zoom vertical dans le menu contextuel pour le mettre en surbrillance, puis indiquez le coefficient de zoom vertical.



Utilisez le clavier numérique du menu contextuel pour entrer un coefficient de zoom vertical à trois chiffres ou utilisez les touches fléchées (▲/▼) pour sélectionner le coefficient souhaité.

De même, appuyez sur la touche de zoom horizontal pour la mettre en surbrillance, puis indiquez le coefficient du zoom.

3 Appuyez sur VALID..

Le menu contextuel disparaît automatiquement et le coefficient du zoom spécifié s'affiche sur l'écran principal.



- 4 Sélectionnez d'autres conditions de copie, selon vos besoins.
- 5 Tapez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.


6 Positionnez le ou les originaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

7 Appuyez sur Démarrage.

Remarque

L'illustration ci-dessous montre un exemple d'image utilisant le zoom horizontal/vertical lorsque l'original est placé de biais sur la vitre du scanner.

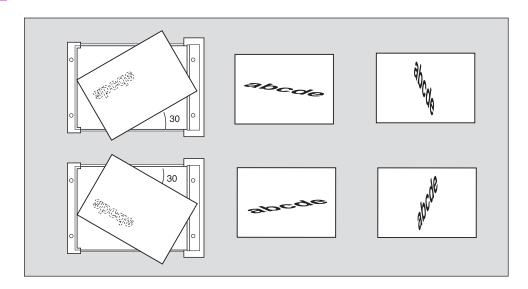

Réalisation de livrets pliés

Les modes Pliure et Agrafage & Pliage sont uniquement disponibles lorsque l'option Module de finition multifonction HP 3000 feuilles est installée. Lorsqu'un de ces modes est activé, la fonction Livret est automatiquement sélectionnée et elle s'affiche dans l'écran de sélection d'applications.

Remarque

Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso à l'aide des modes Pliure ou Agrafage & Pliage, vous devez désactiver le mode Livret, sélectionné automatiquement, dans l'écran de sélection d'applications.

Lors de la copie d'originaux foncés ou de l'utilisation du mode Image inversée avec les modes Pliure ou Agrafage & Pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut être légèrement décalée.

Lors de l'utilisation des modes Pliure ou Agrafage & Pliage, les résultats suivants sont prévus :

- En mode Pliure, chaque jeu de copies est plié et envoyé vers le bac des livrets du module de finition.
- En mode Agrafage & Pliage, chaque jeu de copies est agrafé à deux endroits (couture à cheval), puis il est plié et placé dans le bac des livrets du module de finition.

Caractéristiques des modes Pliure/Agrafage & Pliage

- Utilisation du RADF (ADF)
- Nombre maximum de feuilles pliées en mode Pliure

Papier 105 g/m² ou inférieur : trois feuilles (moins qu'en mode Agrafage &

Pliage parce qu'elles ne sont pas préalablement

attachées)

Nombre maximum de feuilles pliées en mode Agrafage & Pliage

Papier de 80 g/m² ou inférieur : 20 feuilles

19 feuilles avec un papier de couverture épais

Papier de 105 g/m² ou inférieur : 16 feuilles

15 feuilles avec un papier de couverture épais

- Format papier: 30,5 x 45,7 cm, format Ledger, Legal, 21,6 x 27,9 cm, A4R
- Poids du papier : de 60 g/m² à 105 g/m² ; papier spécial (le papier 80 g/m² est conseillé)
- Capacité du bac des livrets :

Lorsque la capacité du bac des livrets est dépassée, le module de finition arrête l'opération. Sélectionnez la quantité d'impression appropriée en fonction des capacités décrites ci-dessous.

Utilisation de papier de 80 g/m² :

Maximum de 100 feuilles environ de 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal

Pliure : 33 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées (33 x 3 = 99 feuilles)

Mode Agrafage & Pliage : 20 jeux au maximum de livrets composés de cinq feuilles pliées (20 x 5 = 100 feuilles)

5 jeux au maximum de livrets composés de 20 feuilles pliées (5 x 20 = 100 feuilles)

Maximum de 75 feuilles environ de 21,6 x 27,9 cm, A4R

Pliure : 25 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées (25 x 3 = 75 feuilles)

Mode Agrafage & Pliage : 15 jeux au maximum de livrets composés de cinq feuilles pliées (15 x 5 = 75 feuilles)

Utilisation de papier 105 g/m²:

Maximum d'environ 80 feuilles de 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal

Pliure : 26 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées $(26 \times 3 = 78 \text{ feuilles})$

Mode Agrafage & Pliage : 16 jeux au maximum de livrets composés de cinq feuilles (16 x 5 = 80 feuilles)

5 jeux au maximum de livrets composés de 15 feuilles pliées $(5 \times 15 = 75 \text{ feuilles})$

Maximum de 60 feuilles environ de 21,6 x 27,9 cm, A4R


Pliure : 20 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées $(20 \times 3 = 60 \text{ feuilles})$

Mode Agrafage & Pliage : 12 jeux au maximum de livrets composés de cinq feuilles pliées (12 x 5 = 60 feuilles)

- Conditions incompatibles avec le livret sélectionné : APS, 1 > 1, 2 > 1, ACS, Tri, Tri-agrafage, Tri groupé, Recto, Pliage en trois, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Perforation, Chargement du dos, Formats différents, Pleine page en Format non standard, Onglet, Insertion feuille/couverture, Combinaison, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Image inversée et Répétition image.
- Conditions incompatibles en l'absence de livret : Tri, Tri-agrafage, Tri groupé, Recto, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage en trois, Perforation, Chargement du dos, Formats différents, Copie page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page et Image inversée.

Remarque

10 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couché supérieur à 80 g/m². 10 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couché qui peuvent être agrafées lorsque leur poids est supérieur à 80 g/m².10 correspond au nombre maximum des feuilles de papier couché qui peuvent être agrafées lorsque leur poids est compris entre 81 et 256 g/m².

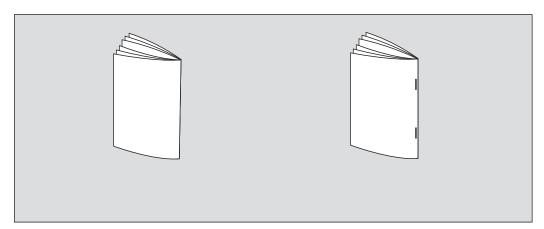

Sélectionnez AUTRES FINITIONS dans l'écran principal afin d'afficher le menu contextuel du mode Sortie.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur la touche **SORTIE INF.** si elle n'est pas déjà en surbrillance.



3 Appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE ou sur PLIURE, selon vos besoins.



Remarque

La sélection de **AGRAFAGE & PLIAGE** ou de **PLIURE** permet de passer automatiquement du bac de sortie au bac des livrets. Notez que la flèche de la sortie inf. est désormais pointée vers le bac des livrets.

Lors de la sélection de **AGRAFAGE & PLIAGE**, le moteur équipé d'un massicot choisit automatiquement la fonction **MASSICOT**. Pour annuler le mode massicot, appuyez sur **MASSICOT**.

- 4 Appuyez sur VALID. dans le menu contextuel du mode Sortie.
 - L'écran principal est rétabli et le choix réalisé en mode Sortie s'affiche dans la zone de l'icône **FINITION**.
- 5 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.

Remarque

L'option SANS COUVERTURE du livret est sélectionnée automatiquement. Pour modifier ce choix, appuyez sur **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal afin d'afficher l'écran Sélection d'applications. Dans cet écran, appuyez deux fois sur **Livret** pour afficher l'écran de sélection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un nouveau choix ou désactiver le paramétrage.

6 Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

7 Positionnez les originaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de capacité suivantes :

Mode Pliure:

- 12 pages ou moins pour une copie recto seul
- 6 pages ou moins pour une copie recto verso

Mode Agrafage & Pliage:

- 80/64 pages ou moins pour une copie recto seul (papier de 80 g/m² et de 105 g/m²)
- 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m² et de 105 g/m²)

Le dépassement des limites de capacité indiquées ci-dessus peut provoquer des problèmes de fonctionnement dans le module de finition.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac des livrets est dépassée, le module de finition arrête l'opération. Pour éviter cet incident, sélectionnez la quantité d'impression appropriée à partir des spécifications indiquées dans la section Caractéristiques des modes Pliure/Agrafage & Pliage.

Perforation de trous de classeur dans des copies

Le mode Perforation est uniquement disponible lorsque la perforeuse 3 trous HP est installée sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et sur le module de finition multifonction HP 3 000 feuilles.


Lorsque le mode Perforation est sélectionné conjointement avec l'un des modes de sortie du bac principal, chaque feuille copiée est perforée et placée dans le bac de sortie inférieur en fonction du mode de sortie choisi.

Les situations suivantes peuvent amener des conflits avec la fonction de perforation :

- Plusieurs positions d'agrafage préalablement sélectionnées sont incompatibles avec la perforation.
- Il est impossible de perforer certains papiers de format particulier tel que le format STD (spécial), le format non standard ou le grand format.
- Si l'ATS (Automatic Tray Switching) fonctionne lorsque le moteur utilise le mode Perforation, les trous peuvent être légèrement décalés par rapport à la position normale.
- Ne perforez pas les papiers spéciaux tels que les étiquettes ou le papier à onglet.
- Vérifiez que les guides papier du bac sont bien alignés avec le papier afin d'éviter que les copies soient perforées aux mauvais endroits.

Caractéristiques du mode Perforation

- Format du papier de copie : 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Lettre (le papier de 80 g/m² est conseillé)
- Poids du papier : Nous conseillons un format de papier compris entre 64 g/m² et 128 g/m².
- Nombre de trous : 3 trous, 2 trous, 4 trous et 4 trous de style suédois
- Diamètre du trou : 8 mm ± 0,5 mm (0,315 ± 0,020 pouces)
- Espacement des trous : 108 mm ± 0,5 mm (4,252 ± 0,020 pouces)
- Conditions incompatibles: Utilisation d'une vitre de scanner (disponible lors de l'utilisation du mode Stockage du scanner), Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliure, Agrafage & Pliage, Pliage en trois, Couverture, modes Sortie utilisant un bac secondaire, Formats différents 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, mode Insertion de copie sur Chapitre, mode Couverture sur Livret.

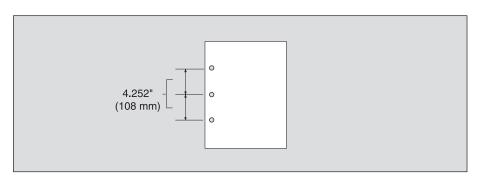


1 Sélectionnez **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal afin d'afficher le menu contextuel du mode Sortie.

2 Appuyez sur la touche **SORTIE INF.** si elle n'est pas déjà en surbrillance.



Appuyez sur **PERFORAT.** pour afficher le menu contextuel de la position Perforation.

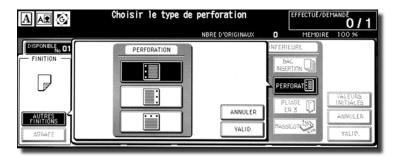

- Appuyez sur la touche de position de la perforation souhaitée pour la mettre en surbrillance.
- Appuyez sur VALID. dans le menu contextuel de la position de perforation pour rétablir le menu contextuel du mode Sortie.
- Appuyez sur **VALID.** dans le menu contextuel du mode Sortie pour terminer le paramétrage et revenir à l'écran principal.
 - La position de perforation sélectionnée s'affiche dans la zone de l'icône FINITION.
- Indiquez le sens du jeu original.



Sélectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal afin d'afficher le menu contextuel correspondant.

Sélectionnez le sens souhaité du jeu original, puis appuyez sur VALID. pour revenir à l'écran principal.

- Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 8
- Tapez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

10 Positionnez les originaux dans le bac d'alimentation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Positionnement des originaux</u>.

11 Appuyez sur **Démarrage**.

Remarque

10 correspond au nombre maximum des feuilles de papier couché qui peuvent être agrafées lorsque leur poids est compris entre 81 et 256 g/m².

ATTENTION

Lorsque vous constatez un dépassement de la capacité du bac de sortie du module de finition en raison de la quantité d'impression sélectionnée, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.


Sortie de copies pliées en trois

Le mode Pliage en trois est disponible uniquement lorsque l'option Module de finition multifonction HP 3 000 feuilles est installée.

Dans ce mode, l'image originale est copiée sur un papier de copie 21,6 x 27,9 cm, puis elle est envoyée vers le bac des livrets du module de finition.

Caractéristiques du mode Pliage en trois

- Format du papier de copie : 21,6 x 27,9 cm, A4R (le papier de 80 g/m² est conseillé) Lorsque ce mode est sélectionné. l'utilisation du papier A4R nécessite l'intervention du service de maintenance. Nous vous conseillons donc de contacter votre agent de service.
- Nombre maximum de feuilles pliées (papier bond de 80 g/m²): 3 feuilles
- Poids du papier : 64 g/m² 105 g/m² ; papier spécial (le papier 80 g/m² est conseillé)
- Capacité du bac des livrets : 50 jeux maximum formés de jeux d'une seule feuille pliée (50 feuilles)
- Conditions incompatibles: Tri, Tri-agrafage, Tri groupé, Recto, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, modes de Sortie utilisant un bac secondaire, Pliure, Agrafage & Pliage, Perforation, Chargement du dos, Formats différents, Copie page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page et Image inversée.

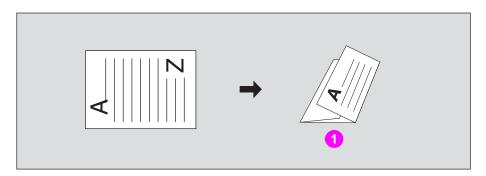

Copie pliée en trois

- Placez dans un bac du papier de copie de format lettre ou A4R. 1
- Sélectionnez AUTRES FINITIONS dans l'écran principal afin d'afficher le menu 2 contextuel du mode Sortie.
- Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas déjà en surbrillance. 3



4 Appuyez sur la touche **PLIAGE EN 3** pour la mettre en surbrillance.



Appuyez sur **VALID.** dans le menu contextuel du mode Sortie pour terminer le paramétrage et revenir à l'écran principal.

L'icône PLIAGE EN 3 s'affiche dans la zone de l'icône FINITION.

- 6 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. Sélectionnez la touche du bac du papier 21,6 x 27,9 cm ou A4R) pour la mettre en surbrillance, si cela n'est pas déjà fait.
- 7 Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

8 Positionnez les originaux.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Il est possible de plier en trois un nombre maximum de trois originaux.

9 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac des livrets est dépassée, le module de finition arrête l'opération. Pour éviter cet incident, sélectionnez la quantité d'impression appropriée. Reportez-vous à la section <u>Caractéristiques du mode manuel de pliage en trois</u>.

Réalisation de livrets rognés

Le mode massicot est disponible uniquement lorsque l'option du massicot HP est installée sur le module de finition multifonction HP 3 000 feuilles : Il est possible d'utiliser cette fonction avec les modes Pliure ou Agrafage & Pliage pour que chaque jeu de copies soit plié ou agrafé et plié, puis rogné sur le bord d'ouverture du livret et enfin envoyé vers le bac du massicot.

Caractéristiques du mode Massicot

Nombre maximum de feuilles pliées en mode Pliure

Papier de 105 g/m² ou moins : 3 feuilles (moins qu'en mode Agrafage & Pliage

parce qu'elles ne sont pas préalablement

attachées)

Nombre maximum de feuilles pliées en mode Agrafage & Pliage

Papier de 80 g/m² ou moins : 20 feuilles

19 feuilles avec un papier de couverture épais

Papier de 105 g/m² ou moins : 16 feuilles

15 feuilles avec un papier de couverture épais

Format papier: 12 x 18, Ledger, Legal, 8,5 x 11, A4R

Poids du papier : de 60 g/m² à 105 g/m²

Capacité du bac du massicot :

Lorsque la capacité du bac du massicot est dépassée, le module de finition et le massicot arrêtent l'opération. Sélectionnez la quantité d'impression appropriée en fonction des capacités décrites ci-dessous.

Maximum d'environ 512 feuilles (80 g/m²)

Pliure et Rognage: 100 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées

 $(100 \times 3 = 300 \text{ feuilles au maximum})$

Agrafage & Pliage et Rognage : 100 jeux au maximum de livrets composés de 2 à 5 feuilles pliées

 $(100 \times 5 = 500 \text{ feuilles au maximum})$

50 jeux au maximum de livrets composés de 6 à

10 feuilles pliées

 $(50 \times 10 = 500 \text{ feuilles au maximum})$

32 jeux au maximum de livrets composés de

11 à 16 feuilles pliées

 $(32 \times 16 = 512 \text{ feuilles au maximum})$

25 jeux au maximum de livrets composés de

17 à 20 feuilles pliées

 $(25 \times 20 = 500 \text{ feuilles au maximum})$

Maximum d'environ 410 feuilles (105 g m/ 2)

Pliure et Rognage: 100 jeux au maximum de livrets composés de trois feuilles pliées

 $(100 \times 3 = 300 \text{ feuilles au maximum})$

Agrafage & Pliage et Rognage : 80 jeux au maximum de livrets composés de 2 à 5 feuilles pliées

 $(80 \times 5 = 400 \text{ feuilles au maximum})$

40 jeux au maximum de livrets composés de 6 à 10 feuilles pliées

 $(40 \times 10 = 400 \text{ feuilles au maximum})$


25 jeux au maximum de livrets composés de 11 à 16 feuilles pliées

 $(25 \times 16 = 400 \text{ feuilles au maximum})$

20 jeux au maximum de livrets composés de 17 à 20 feuilles pliées

 $(20 \times 20 = 400 \text{ feuilles au maximum})$

- Conditions incompatibles avec le livret sélectionné: APS, 1 > 1, 2 > 1, ACS, Tri,
 Tri-agrafage, Tri groupé, Recto, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage en trois,
 perforation, Chargement du dos, Formats indifférents, Pleine page en format non
 standard, Onglet, Insertion feuille/couverture, Combinaison, Fusion de travaux,
 Agrandissement multi-page, Cadrage original, Image inversée et Répétition image.
- Conditions incompatibles en l'absence de livret : Tri, Tri-agrafage, Tri groupé, Recto, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage en trois, Perforation, Chargement du dos, Formats indifférents, Copie page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page et Image inversée.

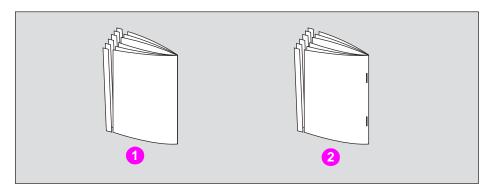

- 1 Pliure et rognage
- 2 Agrafage & Pliage et rognage
- Sélectionnez AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Le menu contextuel du mode Sortie s'affiche.

2 Appuyez sur la touche **SORTIE INF.** si elle n'est pas déjà en surbrillance.



3 Sélectionnez le mode de massicot souhaité.

Appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE ou sur PLIURE, selon vos besoins.

Lorsque vous sélectionnez PLIURE, appuyez également sur la touche MASSICOT pour la mettre en surbrillance.

Quand vous appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE, la touche MASSICOT est sélectionnée automatiquement lorsque le massicot est installé.



Remarque

Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso à l'aide des modes Pliure ou Agrafage & Pliage, vous devez désactiver le mode Livret, sélectionné automatiquement, dans l'écran Sélection d'applications.

Lors de la copie d'originaux foncés ou de l'utilisation du mode Image inversée avec les modes Pliure ou Agrafage & Pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut être légèrement décalée.

Appuyez sur VALID. dans le menu contextuel du mode Sortie.

L'écran principal est rétabli et la sélection effectuée en mode Sortie s'affiche dans la zone de l'icône FINITION.

5 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.

L'option SANS COUVERTURE du livret est sélectionnée par défaut.

Pour modifier cette sélection, appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal afin d'afficher l'écran Sélection d'applications. Dans cet écran, appuyez deux fois sur Livret pour afficher l'écran de sélection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un nouveau choix ou désactiver le paramétrage.

Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

7 Positionnez les originaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de capacité suivantes :

Mode Pliure:

- 12 pages ou moins pour une copie recto seul
- 6 pages ou moins pour une copie recto verso

Mode Agrafage & Pliage:

- 80/64 pages ou moins pour une copie recto seul (papier de 80 g/m² et de 105 g/m²)
- 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m² et de 105 g/m²)

En cas de dépassement des limites indiquées ci-dessus, le module de finition risque d'arrêter l'opération.

8 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac du massicot est dépassée, le module de finition et le massicot arrêtent l'opération. Pour éviter cet incident, sélectionnez la quantité d'impression appropriée. Reportez-vous à la section <u>Caractéristiques du mode Massicot</u>.

Chargement de la couverture

Le kit de post-insertion HP est disponible comme option sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et sur le module de finition multifonction HP 3000 feuilles.


Chargez le papier de la couverture dans le dispositif et utilisez les feuilles comme couverture avant pour les jeux de copies qui sont envoyés vers le bac de sortie principal. Vous pouvez également utiliser les feuilles comme couverture de type livret pour les jeux de copies qui sont envoyés vers le bac des livrets en mode Pliure ou en mode Agrafage & Pliage.

Remarque

Il est impossible de copier le papier placé dans le chargeur de couverture. Cette fonction est incompatible avec le mode Couverture (COUVERTURE AVEC FEUILLE COPIEE) et (COUVERTURE AVEC FEUILLE BLANCHE (reliure à gauche)) en mode Livret et en mode Couverture en insertion feuille/couverture.

Caractéristiques du chargement de la couverture

- Format du papier de copie :
 - Bac supérieur, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm
 - Bac inférieur, 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm
 - Le papier en 13,9 x 21,6 cm est disponible uniquement dans le cas d'une alimentation de type portrait.
- Poids du papier de copie : Papier de couverture de 200 g/m²
- Capacité du bac : 200 feuilles, papier de couverture de 200 g/m² ou de 30 mm d'épaisseur pour les deux bacs
- Conditions incompatibles : Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Envoi vers un (sous)-bac secondaire, Perforation, mode Couverture en insertion feuille/couverture, mode Couverture sur Livret, Agrandissement multi-page.
- Incompatibilité avec le chargement du dos : Pliure, Agrafage & Pliage, et Pliage en trois.

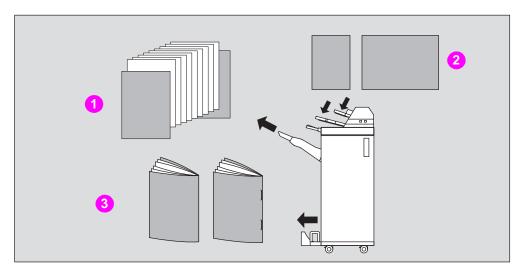


- Jeu de copies avec couverture jointe
- Couverture
- Jeux de copies avec couverture jointe en mode Pliure ou Agrafage & Pliage

- 1 Sélectionnez **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal afin d'afficher le menu contextuel du mode Sortie.
- 2 Appuyez sur la touche **SORTIE INF.** si elle n'est pas déjà en surbrillance.



- 3 Appuyez sur COUVERTURE pour afficher l'écran permettant de sélectionner l'insertion de la couverture.
- 4 Appuyez sur COUVERTURE, COUVERTURE + DOS ou sur DOS pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre de ces touches, puis sélectionnez le bac des couvertures.

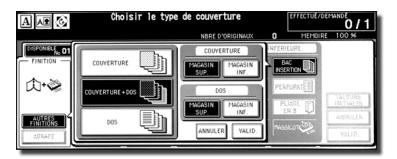


Lorsque vous sélectionnez le mode **COUVERTURE + DOS**, vous pouvez spécifier plusieurs sources de bac pour chaque option.

Remarque

Les formats papier des copies qui peuvent être chargés diffèrent en fonction des bacs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Caractéristiques du chargement de la couverture</u>.

- 5 Appuyez sur VALID. pour rétablir le menu contextuel du mode Sortie.
- 6 Appuyez sur VALID. dans le menu contextuel du mode Sortie. L'écran principal est restauré.
- 7 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.

Placez le papier de la couverture dans le chargeur optionnel de couverture du bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et du module de finition multifonction HP 3000.

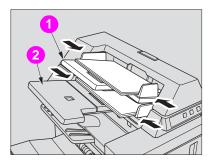

- Bac supérieur
- **Bac inférieur**

Si le format papier placé dans le chargeur de la couverture du bac ne convient pas, les messages suivants s'affichent et la fonction de copie ne peut pas être activée tant que le format correct n'est pas sélectionné.

Placez la couverture dans le chargeur de couverture.

Indiquez un format papier compris entre la valeur de la couverture et celle du papier sélectionné

Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section Pour définir un nombre de copies.

10 Positionnez les originaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

11 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION

Lorsque vous constatez un dépassement de la capacité du bac de sortie du module de finition en raison de la quantité d'impression sélectionnée, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Finition hors ligne

La fonction de finition hors ligne permet d'achever la réalisation des documents indépendamment du fonctionnement du MFP. Cette fonction est disponible uniquement avec le kit de post-insertion HP installé sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et sur le module de finition HP 3 000 feuilles. Pour utiliser cette fonction pratique, il suffit de placer du papier dans le bac inférieur du chargeur de couverture, de sélectionner le mode souhaité dans le panneau de commande de la finition hors ligne situé dans la partie supérieure du module de finition, puis d'appuyer sur le bouton Démarrage/Arrêter.

Les modes de finition disponibles sont décrits ci-dessous :

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP

- Une agrafe oblique : sortie inf.
- Deux agrafes parallèles : sortie inf.

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP

- Une agrafe oblique
- Deux agrafes parallèles
- Perforation

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP

- Une agrafe oblique
- Deux agrafes parallèles
- Agrafage & Pliage (deux agrafes au centre + pliage)
- Pliage en trois

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP

- Une agrafe oblique
- Deux agrafes parallèles
- Agrafage & Pliage (deux agrafes au centre + pliage)
- Pliage en trois
- Perforation

190

Spécifications pour l'agrafage manuel d'une agrafe oblique et de deux agrafes parallèles

- Format papier: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21,6 x 35,6 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A4, A4R (21 x 29,7 cm)
- Poids du papier : 49 g/m² 105 g/m² (le papier de 80 g/m² est recommandé)
- Capacité d'agrafage : 50/40 feuilles au maximum (papier de 80/105 g/m²)
- Bac de sortie : bac de sortie principal

Caractéristiques de la perforation manuelle


- Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21,6 x 27,9 cm, A4 (21 x 29,7 cm
- Poids du papier : 49 g/m² 128 g/m² (le papier de 80 g/m² est recommandé)
- Capacité de perforation : 200 feuilles au maximum (papier de 105 g/m² ou d'une épaisseur inférieure à 30 mm)
- Bac de sortie : bac de sortie principal

Caractéristiques du mode Agrafage & Pliage manuels

- Format papier: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21,6 x 35,6 cm, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R (21 x 29,7 cm)
- Poids du papier : de 60 g/m² à 105 g/m² (le papier de 80 g/m² est recommandé)
- Capacité d'agrafage : 20/16 feuilles au maximum (papier de 80/105 g/m²)
 19/15 feuilles au maximum (papier de 80 g/m² ou de 105 g/m² avec une couverture épaisse)
- Bac de sortie : bac des livrets

Caractéristiques du mode manuel de pliage en trois


- Format papier : 21,6 x 27,9 cm, A4R, 21 x 29,7 cm
- Poids du papier : de 60 g/m² à 105 g/m² (le papier de 80 g/m² est recommandé)
- Capacité de pliage : 3 feuilles au maximum (papier de 105 g/m²)
- Bac de sortie : bac des livrets

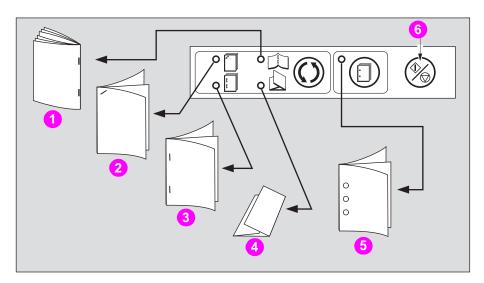

- 1 Agrafage & Pliage
- 2 Une agrafe oblique
- 3 Deux agrafes parallèles
- 4 Pliage en trois
- 5 Perforation
- 6 Bouton Démarrage/Arrêter

FRWW Finition hors ligne 191

1 Placez le papier dans le bac inférieur du chargeur de couverture, conformément aux indications suivantes qui diffèrent en fonction des modes.

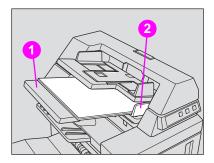

- 1 Bac inférieur
- 2 Plaque de guidage
- Une agrafe oblique/deux agrafes parallèles : recto
- Perforation : recto
- Agrafage & Pliage : recto pour l'extérieur du jeu terminé
- Pliage en trois : recto pour l'extérieur du jeu plié

Alignez la plaque de guidage. La lumière de l'indicateur du bouton **Démarrage/Arrêter** passe au vert.

Pour connaître le format papier et la capacité de chaque mode, reportez-vous à la section <u>Caractéristiques du mode manuel de pliage en trois</u>.

2 Appuyez sur le bouton de sélection du mode Agrafe et/ou appuyez sur le bouton Punch (Perforation) pour choisir le mode souhaité.

Le mode Perforation est compatible avec une agrafe oblique, deux agrafes parallèles ou le mode Agrafage & Pliage.

3 Appuyez sur le bouton **Démarrage/Arrêter**.

Les feuilles terminées sont envoyées vers le bac approprié en fonction du mode sélectionné.

Remarque

Si vous voulez arrêter l'opération de finition hors ligne, appuyez à nouveau sur le bouton **Démarrage/Arrêter**. Le module de finition met un terme à l'opération. En mode Agrafage & Pliage, le jeu qui n'est pas terminé est laissé dans le bac d'empilement placé à l'intérieur du module de finition.

ATTENTION

Si la capacité du bac des livrets est dépassée, le module de finition arrête l'opération. Pour éviter cet incident, sélectionnez la quantité d'impression appropriée, puis reportez-vous aux sections <u>Caractéristiques des modes Pliure/Agrafage & Pliage</u> et <u>Caractéristiques du mode manuel de pliage en trois</u>.

ATTENTION

Lorsque vous constatez un dépassement de la capacité du bac de sortie du module de finition en raison de la quantité d'impression sélectionnée, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.


9 Original spécifique

Spécification du sens de l'original	. 194
Copie des originaux de format non standard	. 196
Copie d'originaux au format mixte	. 198
Copie d'originaux pliés en Z	. 200
Numérisation d'originaux fins et épais dans le RADE (ADE)	202

FRWW 193

Spécification du sens de l'original

Spécifiez le sens des originaux placés sur le RADF (ADF) ou sur la vitre du scanner. Cette précision est indispensable pour obtenir les résultats de copie prévus lorsque vous réalisez des copies recto verso en indiquant la position de la reliure ou de l'agrafage.

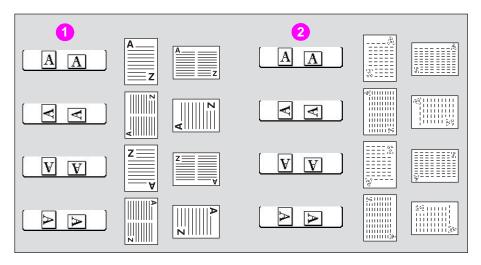

- 1 Originaux sur le RADF (ADF)
- 2 Originaux sur la vitre du scanner
- 1 Sélectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal.

Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Sélectionnez le sens de l'original souhaité en appuyant sur la touche correspondante. Celle-ci s'affiche alors en surbrillance.



194 Original spécifique FRWW

3 Appuyez sur VALID. pour terminer le paramétrage et revenir à l'écran principal. La touche ORIGINAL SPECIFIQUE s'affiche en surbrillance sur l'écran principal, et l'icône de la zone de message indique le sens de l'original sélectionné.



- Faites d'autres choix compatibles.
- Tapez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.
 - Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.
- Placez les originaux en position recto dans le bac d'alimentation ou en position verso sur la vitre du scanner en fonction du sens de l'original spécifié à l'étape 2.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à l'illustration de la page précédente et à la section Positionnement des originaux.
- Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Copie des originaux de format non standard

Le MFP détecte en général le format standard des originaux qui sont passés par le RADF (ADF) ou qui sont positionnés sur la vitre du scanner (mode Format STD).

Lorsque vous voulez copier ou imprimer des originaux au format spécial, vous devez utiliser le mode Format non standard pour spécifier manuellement la zone de numérisation. Utilisez le mode Onglet pour réaliser une copie d'original avec onglet, celle-ci intégrant l'image de la partie avec l'onglet.

Spécifications de la forme originale

- Largeur de l'onglet : 12,5 mm ou moins
- Incompatible avec le format non standard : Formats différents, Original plié en Z, Onglet et Enregistrement d'image en fond de page.
- Incompatible avec la pleine page : APS, AMS, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Original plié en Z, Onglet, Combinaison, Livret, Copie de livres, Cadrage original et Décalage d'image.
- Incompatible avec le format Onglet : 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, APS, AMS, Formats différents, Original plié en Z, Format non standard, Insertion feuille/couverture, Chapitre, Combinaison, Livret, Insertion originaux, Copie de livres, Agrandissement multipage et Enregistrement d'image en fond de page.
- 1 Sélectionnez **ORIGINAL SPECIFIQUE** dans l'écran principal. Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur NON STANDARD ou sur ONGLETS. L'écran affiche alors le menu contextuel permettant de définir le format non standard ou le papier à onglet.





196 Original spécifique FRWW

3 Appuyez sur la touche du format souhaité.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez PLEINE PAGE dans le menu du mode Non standard, le MFP numérise toute la zone occupée par la vitre du scanner et réalise des copies en utilisant le format du papier ou le coefficient d'agrandissement choisi.

- Appuyez sur **VALID.** dans le menu contextuel pour terminer le paramétrage. Le menu contextuel disparaît.
- 5 Appuyez sur VALID. pour terminer le paramétrage et revenir à l'écran principal.
- 6 Chargez le papier de la copie.

Remarque

Pour charger le papier à onglet de la copie dans le passe-copie multifeuille, définissez le type de papier comme Onglet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille).

Pour charger du papier de copie avec onglet dans un autre bac, vous devez définir le type de papier comme Onglet en mode Opérateur principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (1) Type de papier/Formats spécifiques.

Pour obtenir des détails sur l'alimentation du papier de copie avec onglet, reportez-vous aux sections Chargement de papier dans les bacs 1, 2 et 3, Chargement du papier dans le passe-copie multifeuille et Chargement du papier dans l'entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI).

- Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.
 - Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Placez le ou les originaux en position recto dans le bac d'alimentation ou en position verso sur la vitre du scanner.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux. Utilisez le mode Stockage du RADF (ADF) lorsque le nombre des originaux dépasse 100. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour numériser des originaux dans la mémoire.
- Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Copie d'originaux au format mixte


198

Utilisez le mode Formats différents avec le bac d'alimentation ou le mode Stockage pour copier des originaux de format mixte.

Chaque original du jeu mixte est copié sur un papier de même format (mode APS) ou sur un papier au format souhaité, le coefficient approprié étant sélectionné automatiquement (mode AMS).

Spécifications de formats différents

- Utilisation du RADF (ADF).
- La combinaison des formats originaux à mélanger dépend de la largeur des guides des originaux du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mode Formats différents.
- Conditions incompatibles: Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage, Agrafage & Pliage, Rognage, Pliage en trois, Perforation, (B6R mixte), Original plié en Z, Format non standard, Onglet, Insertion feuille/couverture, Chapitre, Combinaison, Livret, Insertion originaux, Copie de livres, Copies programmées, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image, Centrage original, Marge et réduction en mode Marge, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

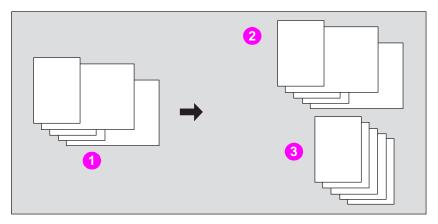

- 1 Originaux au format mixte
- 2 Le mode APS sélectionne automatiquement le papier possédant le même format que l'original
- 3 Le mode AMS sélectionne automatiquement le coefficient d'agrandissement pour réaliser des copies sur le même format de papier
- 10 Sélectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal.

Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.

Original spécifique FRWW

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur Réinitialiser.

11 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX.



Le menu contextuel Supports spéciaux s'affiche.

12 Appuyez sur Formats différents, puis sur VALID..



Le menu contextuel Original spécifique est rétabli.

- 13 Appuyez sur VALID. pour revenir à l'écran principal.
- 14 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.

Remarque

Le mode APS est sélectionné automatiquement dans l'écran principal. Pour sélectionner le mode AMS, appuyez sur la touche du bac dans l'écran principal. Vous pouvez ensuite choisir le format de papier souhaité.

15 Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à <u>imprimer</u>.

16 Placez le ou les formats différents en position *recto* dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux en mode Formats différents. Lorsque le nombre des originaux dépasse 100, utilisez le mode Stockage du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour numériser des originaux dans la mémoire.

17 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.


Copie d'originaux pliés en Z

Utilisez le mode Original plié en Z avec le bac d'alimentation pour copier les originaux pliés en Z. Autrement, le capteur de détection du format installé sur le RADF (ADF) risque de ne pas fonctionner correctement.

Ce mode nécessite un temps de numérisation plus long pour détecter le format original.

Spécifications de l'original plié en Z

- Utilisation du RADF (ADF)
- Conditions incompatibles: Utilisation de la vitre du scanner, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Format non standard, Onglet, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image, Centrage original et Stockage d'image dans la mémoire de superposition.

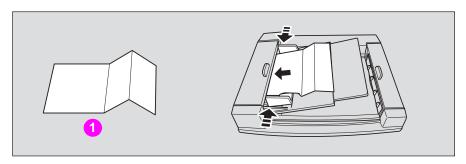

1 Original plié en Z

1 Sélectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal.

Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX.



Le menu contextuel Supports spéciaux s'affiche.

200 Original spécifique FRWW

3 Appuyez sur Plié en Z, puis sur VALID..



Le menu contextuel Original spécifique est rétabli.

- 4 Appuyez sur VALID. pour revenir à l'écran principal.
- 5 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.
- 6 Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour obtenir des détails sur le paramétrage de la quantité d'impression, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

7 Placez le ou les originaux pliés en Z en position recto dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux en mode Original plié en Z. Lorsque le nombre des originaux dépasse 100, utilisez le mode Stockage du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour numériser des originaux dans la mémoire.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Numérisation d'originaux fins et épais dans le RADF (ADF)

Utilisez le mode Original fin ou épais pour copier des originaux fins ou épais. Autrement, le traitement des originaux dans le bac d'alimentation risque de poser des problèmes.

Spécifications de l'épaisseur originale

- Utilisation du RADF (ADF)
- Poids original: Mode Fin compris entre 35 g/m² et 49 g/m²
 Mode Epais compris entre 129 g/m² et 200 g/m² (du papier bond de 29 lb au papier index de 110 lb)

Remarque

Evitez d'utiliser le mode Fin pour les originaux recto verso car vous risquez de les endommager.

- Conditions de copie incompatibles : Aucune
- 1 Sélectionnez **ORIGINAL SPECIFIQUE** dans l'écran principal. Le menu contextuel Original spécifique s'affiche.

Remarque

Lorsque vous lancez une nouvelle tâche de copie, vérifiez que le RADF (ADF) est bien fermé, puis appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX.



Le menu contextuel Supports spéciaux s'affiche.

3 Appuyez sur **Epais** sur **Fin** selon vos besoins, puis appuyez sur **VALID.**.



Le menu contextuel Original spécifique est rétabli.

202 Original spécifique FRWW

- 4 Appuyez sur VALID. pour revenir à l'écran principal.
- 5 Sélectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins.
- Entrez la quantité d'impression souhaitée sur le clavier numérique du panneau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à

Placez le ou les originaux en position recto dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux dans le RADF (ADF). Lorsque le nombre des originaux dépasse 100, utilisez le mode Stockage du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour numériser des originaux dans la mémoire.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

204 Original spécifique FRWW

1 O_{Applications}

Pour afficher l'écran de sélection d'application	206
Insertions de couvertures et d'intercalaires	207
Emplacement des têtes de chapitre à droite	211
Disposition de plusieurs pages sur une feuille unique	214
Réalisation d'un livret de signatures à pages multiples	217
nsertion d'images dans les jeux d'impressions	220
Division d'une image en pages droite et gauche	223
Programmation de paramètres différents pour une tâche d'impression	227
Division d'une image pour une affiche	230
Effacement en dehors du cadre de l'original	234
Inversion de la couleur d'une image	236
Reproduction en plusieurs exemplaires de la zone d'image sélectionnée	238
Répétition automatique ou sélection d'un nombre d'exemplaires	
Elimination des traces sur les bords	244
Reproduction d'image au centre du papier d'impression	247
Réglage de position de l'image de la copie	249
Réduction d'images pour créer une marge de reliure	252
Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies	
Impression de filigrane sur les documents	
Superposition d'une image sur chaque page imprimée de la tâche	
Enregistrement d'une image en fond de page sur le disque dur	269

FRWW 205


Pour afficher l'écran de sélection d'application

Pour afficher l'écran de sélection d'application et sélectionner les fonctions de copie de votre choix, procédez de la manière suivante :

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.



L'écran de sélection d'application apparaît sur l'afficheur tactile.

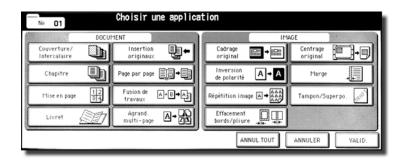

- Lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, elle se met en surbrillance et un ou plusieurs autres écrans s'affichent. Vous pouvez désormais saisir les paramètres appropriés.
- Si vous le souhaitez, cochez la case **SIGNET** dans la zone de message de l'écran suivant, de manière à accéder directement à l'écran à partir de l'écran Vérifier pour modifier les paramètres sélectionnés.
- Une fonction de menu est incompatible avec une autre fonction si elle est grisée.
- La touche AUTRES FINITIONS de l'écran principal est mise en surbrillance une fois les choix d'application effectués.
- 2 Pour restaurer les paramètres de copie initiaux, appuyez sur ANNULER.
- 3 Pour effacer tous les paramètres d'application, appuyez sur ANNUL. TOUT.
- Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.
 Les sélections sont terminées et l'écran principal est restauré.

Remarque


Une fois l'écran principal affiché, appuyez sur **Démarrage** pour exécuter l'opération.

Insertions de couvertures et d'intercalaires

Utilisez Couverture/Intercalaire en mode copie ou en mode vierge pour insérer des feuilles de chapitre ou des feuilles de séparation dans le jeu fini, ainsi que des couvertures et des dos.

Spécifications du mode Couverture/Intercalaire

- Utilisez le RADF (ADF).
- Les bacs pour le papier d'impression, les couvertures/dos et les intercalaires doivent contenir le même format papier. AMS est automatiquement sélectionné.
- Intercalaires maximum: 30 positions, comprises entre 1 et 999, y compris les couvertures/dos
- Le magasin 4/HCl ne peut pas être sélectionné comme bac d'origine s'il est réglé à Epais 3.
- Paramètres incompatibles : APS, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot (avec sélection de Livret), Formats différents, Onglet, Mise en page, Livret, Insertion d'originauxInsertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image (sauf 2/4/8 répétitions), Centrage original, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

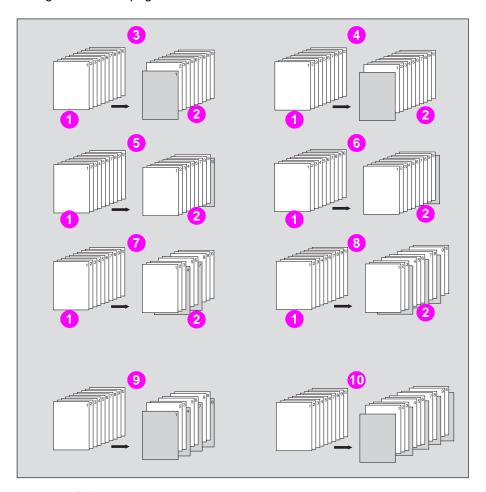

- **Originaux**
- **Copies**
- 3 Couverture imprimée
- Couverture vierge

- 5 Dos imprimé
- 6 Dos vierge
- 7 Intercalaire imprimé
- 8 Intercalaire vierge
- 9 Echantillon : Couvertures et dos imprimés, et intercalaire imprimé
- 10 Echantillon : Couvertures/dos vierges, et intercalaire vierge
- 1 Chargez du papier de format standard dans un bac quelconque, ainsi que des intercalaires et des couvertures dans chaque bac d'origine désigné dans l'écran d'insertion de couvertures/intercalaires.

Remarque


Lorsque vous utilisez du papier épais ou du papier à onglet pour les couvertures ou les intercalaires, chargez-les dans le passe-copie, sauf indication contraire préalable. Vérifiez que les bacs réservés au papier d'impression, aux couvertures/dos et aux intercalaires contiennent le même format papier.

2 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

3 Appuyez sur Couverture/Intercalaire dans l'écran de sélection d'application.

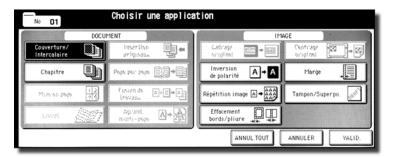

L'écran d'insertion de couvertures/intercalaires s'affiche.

4 Sélectionnez le mode de couverture de votre choix.

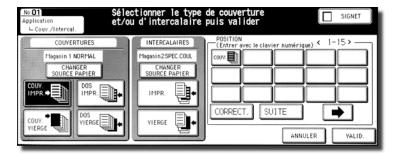

Par exemple : Appuyez sur COUV. IMPR. pour insérer une couverture imprimée.

5 Appuyez sur CHANGER SOURCE PAPIER pour sélectionner le bac de couvertures.

Le bac source des couvertures actuellement sélectionné s'affiche dans l'écran d'insertion de couvertures/intercalaires.

Chaque activation de la touche bascule la sélection sur l'afficheur, qui comprend le type de papier en mode Responsable.


Si vous ne souhaitez aucune insertion, passez à l'étape 8.

Si vous sélectionnez le mode Insertion, saisissez le numéro de page.

Appuyez sur le mode d'insertion de votre choix, puis, en utilisant le clavier numérique du tableau de commande, saisissez le numéro de page correspondant à la position de l'intercalaire.

Appuyez sur **SUITE** après chaque saisie pour passer à la touche suivante.

Pour effacer une entrée incorrecte, appuyez sur CORRECT. La position de l'intercalaire sera supprimée.

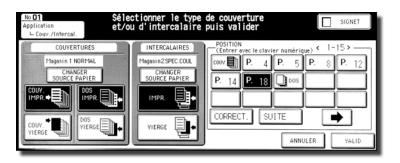

Remarque

Quinze touches sont affichées à l'écran pour désigner chacune des positions des intercalaires. Lorsque vous définissez plus de 15 positions, appuyez sur la touche fléchée pour accéder à la page suivante.

La première touche (en haut à gauche) affiche l'icône de couverture, si cette dernière est sélectionnée. L'icône de dos, si ce dernier est sélectionné, apparaît en tant que dernière touche (fixe), précédée d'une touche vierge active.

Par exemple : Si page 4 est saisie en mode vierge, une feuille vierge sera insérée entre la page 4 et la page 5 ; en mode d'impression, une feuille imprimée sera insérée à la page 4.

Les numéros de pages saisis de manière aléatoire seront automatiquement triés. La valeur « 0 » ou le même numéro de page saisi deux fois seront ignorés à l'écran. Si un numéro de page saisi est supérieur au nombre de pages total de départ, il ne sera pas pris en compte.

Appuyez sur CHANGER SOURCE PAPIER pour sélectionner le bac source des intercalaires.

Le bac source des couvertures actuellement sélectionné s'affiche dans l'écran d'insertion de couvertures/intercalaires.

Chaque activation de la touche bascule la sélection sur l'afficheur qui comprend le type de papier en mode Responsable.

Une fois le paramétrage terminé, appuyez sur VALID, pour revenir dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

10 Placez les originaux *R*° *vers le haut* dans le bac d'alimentation.

Remarque	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Positionnement des originaux</u> . Utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) (voir la section <u>Pour numériser des originaux dans la mémoire</u> pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100.
	11 Appuyez sur Démarrage .
ATTENTION	Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.


Emplacement des têtes de chapitre à droite

Chapitre est utilisé avec le RADF (ADF) en mode 1 > 2 afin de placer les têtes de chapitre sur le côté droit, plutôt qu'au verso d'une copie recto-verso, dans le souci d'améliorer la présentation des copies recto verso.

Pour placer efficacement la tête de chapitre à droite, une feuille vierge sera automatiquement créée au verso d'une feuille, le cas échéant.

Spécifications du mode Chapitre

- Utilisez le RADF (ADF).
- Têtes de chapitre maximum : 30 feuilles, comprises entre 1 999
- Le magasin 4/HCl ne peut pas être sélectionné comme bac d'origine s'il est réglé à Epais
 3
- Utilisez TAMPON en combinaison avec cette fonction pour imprimer le numéro de chapitre sur la page du chapitre en plus du numéro de page, de la numérotation des jeux ou de la numérotation en filigrane. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections <u>Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies</u> et <u>Impression de</u> <u>filigrane sur les documents</u>.
- Paramètres incompatibles: 1 ▶ 1, 2 ▶ 1, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, R° vers le haut, Formats différents, Onglet, Mise en page, Insertion d'originaux, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image et Enregistrement d'image en fond de page.

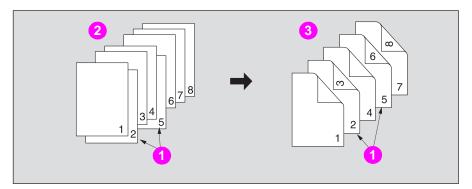


- 1 Têtes de chapitre
- 2 Originaux recto
- 3 Copies en mode Chapitre
- 1 Appuyez sur **AUTRES FINITIONS** dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur Chapitre dans l'écran de sélection d'application.

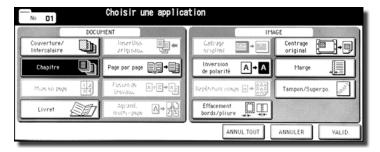

L'écran de numérotation des insertions de chapitre s'affiche.

3 Utilisez le clavier numérique du tableau de commande pour saisir le numéro de page de chaque tête de chapitre.

Appuyez sur SUITE après chaque saisie pour passer à la touche suivante.

Lorsque vous définissez plus de 15 positions, appuyez sur la touche fléchée pour accéder à la page suivante.

Pour effacer une entrée incorrecte, appuyez sur **CORRECT**. Le numéro incorrect est supprimé.



Remarque

La valeur « 0 » ou le même numéro de page saisi deux fois sont ignorés à l'écran.

Les insertions de chapitre se font dans l'ordre même si les numéros de page de départ ne sont pas saisis dans l'ordre.

Si un numéro de page est supérieur au nombre total de pages de départ, des pages vierges sont imprimées à la fin du document.

Appuyez sur **Livret** dans l'écran de numérotation des insertions de chapitre pour utiliser cette fonction.

Pour modifier la sélection du bac pour imprimer des têtes de chapitre, appuyez sur **INTERCALAIRE** dans l'écran. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur **Changer bac** pour changer le bac actuellement sélectionné affiché à l'écran.



4 Lorsque tous les paramètres saisis, appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

5 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

6 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

7 Placez les originaux *R*° *vers le haut* dans le bac d'alimentation.


Remarque	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Positionnement des originaux</u> . Utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) (voir la section <u>Pour numériser des originaux dans la mémoire</u> pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100.
	8 Appuyez sur Démarrage .
ATTENTION	Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Disposition de plusieurs pages sur une feuille unique

Utilisez la fonction Mise en page pour disposer et reproduire un nombre déterminé (2, 4 ou 8) de pages sur une seule feuille de papier (2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1).

Spécifications du mode Mise en page

- Utilisez le RADF (ADF).
- AMS est automatiquement sélectionné. (Généralement, le format fixe du bac 1 est sélectionné.)
- Le magasin 4/HCl ne peut pas être sélectionné comme bac d'origine s'il est réglé à Epais 3.
- Paramètres incompatibles: ACS, APS, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot (avec sélection de Livret), Formats différents, Onglet, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

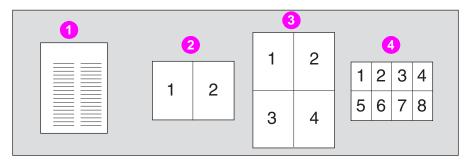


- 1 Original
- 2 Impression 2 en 1
- 3 Impression 4 en 1
- 4 Impression 8 en 1
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.


2 Appuyez sur **Mise en page** dans l'écran de sélection d'application.

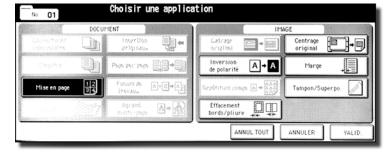

L'écran de sélection du mode Mise en page s'affiche.

3 Sélectionnez le mode Mise en page de votre choix.

Appuyez sur 2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1 dans la zone d'ordre de votre choix.

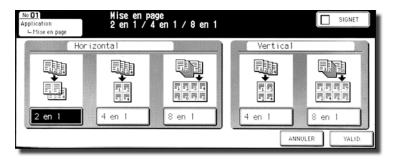

Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

5 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.



AMS est automatiquement sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un autre bac que celui qui est défini et affiché dans l'écran principal, appuyez sur la touche du bac en question.

Sélectionnez l'orientation de l'original de votre choix.



Appuyez sur ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'écran principal pour afficher le menu déroulant Original spécifique. Sélectionnez l'orientation de l'original et appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran principal.

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressionsn, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

8 Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Positionnement des originaux</u>. Utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) (voir la section <u>Pour numériser des originaux dans la mémoire</u> pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100.


9 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

Type d'original et ordre de mise en page

Consultez le tableau ci-dessous pour choisir un mode de mise en page.

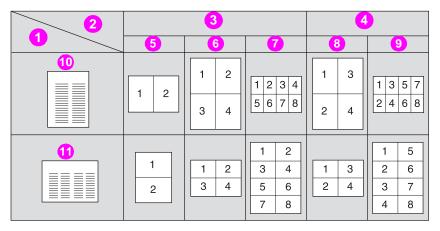


- 1 Original
- 2 Mise en page
- 3 Horizontal
- 4 Vertical
- 5 2 en 1
- 6 4 en 1
- 7 8 en 1
- 8 4 en 1
- 9 8 en 1
- 10 Type portrait
- 11 Type paysage

Réalisation d'un livret de signatures à pages multiples

Utilisez le mode Livret pour réaliser un livret de signatures à pages multiples sur les faces recto et verso d'un document depuis un bac quelconque. Les images de l'original sont numérisées en mémoire et automatiquement organisées en format livret dans l'ordre approprié. Il est impossible de faire un livret si le type de papier en mode Responsable est réglé sur Epais ou Onglet.

Spécifications du mode Livret

- Utilisez le RADF (ADF).
- Les pages de l'original doivent être des multiples de guatre en mode 1 > 2 ou un multiple de deux en mode 2 > 2. Sinon, des pages vierges seront automatiquement insérées à
- AMS est automatiquement sélectionné. Sélectionnez un format papier.
- Le magasin 4/HCI ne peut pas être sélectionné comme bac d'origine s'il est réglé à
- Paramètres incompatibles : ACS, APS, 1 ▶ 1, 2 ▶ 1, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, R° vers le haut, Bac d'insertion avec mode Couverture en Livret, Formats différents, Onglet, Couverture/Intercalaire, Mise en page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image et Enregistrement d'image en fond de page.

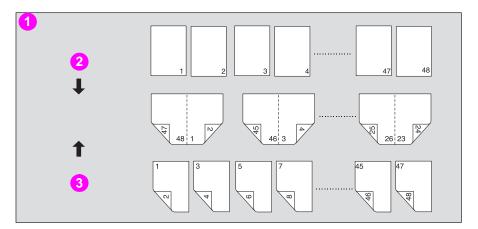

- Impression en livret
- **Originaux recto**
- **Originaux recto-verso**
- Chargez du papier d'impression.


Chargez le format de papier d'impression de votre choix dans un bac. Si vous sélectionnez le mode Couverture (Couverture imprimée) ou (Couverture vierge), chargez le même format papier dans n'importe quel autre bac sauf s'il est réglé à Epais ou Onglet en mode Responsable.

Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.


3 Appuyez sur Livret dans l'écran de sélection d'application.

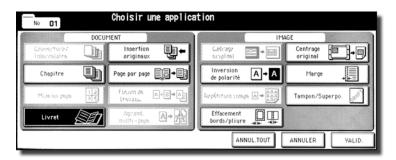

4 Mettez en surbrillance la touche du mode Livret de votre choix.

Si vous avez besoin d'une couverture, appuyez sur **CHANGER SOURCE PAPIER** pour choisir le bac de couvertures source.

Appuyez sur la touche d'ordre d'impression de votre choix pour modifier l'ordre d'impression.

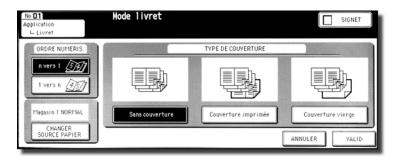

5 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré. Sélectionnez des applications supplémentaires, le cas échéant.

Remarque

Le responsable peut configurer la machine pour que les numéros de pages soient automatiquement placés sur les bords extérieurs de la copie lors de l'utilisation de Livret avec Numérotation des pages en mode Tampon. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

- 6 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.
 - L'écran principal est restauré.
 - AMS est automatiquement sélectionné.
- 7 Sélectionnez le bac dans lequel vous avez chargé du papier à l'étape 1. Pour désactiver AMS, sélectionnez un taux, puis un format papier.
- 8 Sélectionnez le mode d'impression 1 ▶ 2 ou 2 ▶ 2.

Remarque

Si le MFP est équipé du module de finition multifonction HP 3000 feuilles, le mode de finition Pliage ou Agrafage et pliage est disponible. Voir la section <u>Sélection du mode Pliage/Agrafage et pliage</u>.

9 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

10 Placez les originaux *R*° *vers le haut* dans le bac d'alimentation.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux. Utilisez le mode Mémoire du RADF (ADF) (voir la section Pour numériser des originaux dans la mémoire pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux dépasse 100.

Les pages de l'original doivent être un multiple de quatre en mode 1 > 2 ou un multiple de deux en mode 2 > 2; dans le cas contraire, des pages vierges sont automatiquement insérées à la fin du document.

Lors du chargement d'originaux, prenez en compte les limites de capacité suivantes : Mode Pliage: 12 pages maximum pour l'impression recto, 6 pages maximum pour l'impression recto verso

Mode Agrafage et pliage: 80/64 pages maximum pour l'impression recto 40/32 pages maximum pour l'impression recto verso

Le dépassement des limites de capacité susmentionnées peut provoquer des bourrages.

11 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la quantité d'impression sélectionnée entraîne un dépassement de la capacité du module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies au moment de leur sortie afin d'éviter une mauvaise alimentation du papier.

En cas de dépassement de capacité du bac Livret/Massicot, le module de finition/massicot cesse de fonctionner. Pour éviter ceci, sélectionnez un nombre d'impressions approprié. Voir la section Capacité du bac/bac de sortie.

L'unité d'entraînement du rouleau est située à l'intérieur du bac Livret du module de finition. Afin d'éviter toute blessure, ne mettez pas vos mains dans l'unité d'entraînement du rouleau lorsque vous dégagez des feuilles pliées ou agrafées et pliées.

Sélection du mode Pliage/Agrafage et pliage

- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal pour afficher le menu déroulant Finition et mettez la touche **SORTIE INF.** en surbrillance en appuyant dessus.
- Appuvez sur AGRAFAGE ET PLIAGE ou PLIAGE, selon votre convenance. 2



Remarque

Les options PLIAGE ou AGRAFAGE ET PLIAGE permettent de basculer automatiquement du bac de sortie vers le bac Livret. Notez que la flèche affichée en regard de la sortie inférieure passe au bac Livret.

Appuyez sur VALID. dans le menu déroulant Finition. L'écran principal est restauré avec la touche AUTRES FINITIONS mise en surbrillance.


Insertion d'images dans les jeux d'impressions

Utilisez le mode Insertion d'originaux pour combiner des images numérisées à partir de la vitre du scanner, telles que des photos, des maquettes, des articles de journaux et des graphiques avec des images numérisées depuis le bac d'alimentation. Puis, imprimez les images combinées sous forme de jeu fini.

Le format papier sélectionné pour l'impression est déterminé par le format des originaux chargés dans le bac d'alimentation.

Spécifications du mode Insertion d'originaux

- Utilisez le RADF (ADF) et la vitre du scanner.
- Insertion d'images maximum : 30 positions, comprises entre 1 et 999.
- Paramètres incompatibles: Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Onglet, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image, Centrage original, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

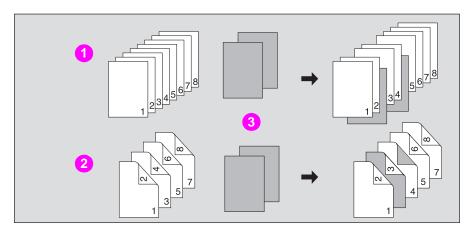


- 1 Originaux recto placés dans le RADF (ADF)
- 2 Originaux recto verso placés dans le RADF (ADF)
- 3 Originaux d'insertion placés sur la vitre du scanner
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur **Insertion d'originaux** dans l'écran de sélection d'application.

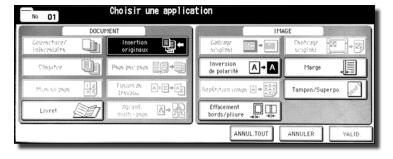

L'écran de numérotation des images insérées s'affiche.

3 Entrez le numéro de page à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.



Appuyez sur **SUITE** après chaque saisie pour passer à la touche suivante.

Lorsque vous définissez plus de 15 positions, appuyez sur la touche fléchée pour accéder à la page suivante.

Pour effacer une entrée incorrecte, appuyez sur CORRECT. Le numéro de page incorrect est supprimé.

Remarque

Par exemple, si les positions d'insertion sont 2/2/6, les images numérisées à partir de la vitre seront insérées de la manière suivante :

La première image sera insérée après la page 2.

La deuxième image sera insérée directement après la première insertion d'image numérisée. La troisième image sera insérée après la page 6.

Si un numéro de page est supérieur au nombre total de pages de l'original, une feuille est insérée comme dernière page.

Les insertions ont lieu dans l'ordre, même si les numéros de page ne sont pas saisis dans l'ordre. Un même numéro de page saisi en double insère deux feuilles à la position considérée.

Appuyez sur Livret dans l'écran de numérotation des images insérées pour utiliser cette fonction.

- Une fois tous les numéros de page saisis, appuyez sur VALID.. L'écran de sélection d'application est restauré.
- Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.
 - L'écran principal est restauré.
 - La touche MEMOIRE de l'écran principal est en surbrillance pour montrer que le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.
- Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

7 Numérisez les images du bac d'alimentation :

Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation.

Si le nombre d'originaux dépasse 100, divisez-les en paquets inférieurs à 100 feuilles et chargez-les en commençant par le paquet contenant la première page.

8 Appuyez sur **Démarrage**.

Les originaux placés dans le bac d'alimentation sont numérisés en mémoire. Numérisez les images de la vitre du scanner.

- 9 Ouvrez le bac d'alimentation.
- **10** Placez un original *R*° *vers le bas* sur la vitre du scanner, puis refermez le bac d'alimentation.

Remarque

Placez et numérisez les originaux dans l'ordre.

- 11 Appuyez sur **Démarrage**.
- 12 Répétez les étapes 9 et 10 pour tous les originaux.

Remarque

Un débordement de mémoire survient parfois lors de la numérisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire)</u>.

Si le débordement de mémoire s'avérait fréquent, contactez un agent de service pour augmenter la capacité mémoire de votre machine.

- 13 Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter le mode Mémoire.
- 14 Appuyez sur Démarrage.

Le MFP commence à imprimer dès qu'il est prêt.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.


Division d'une image en pages droite et gauche

Le mode Page par page effectue une division sur l'image originale. Utilisez cette fonction pour copier un livre ouvert ou une feuille de registre sur deux feuilles de format A4 en mode 1 > 1 ou 2 > 1, ou sur les faces recto et verso d'une feuille de format A4 en mode 1 > 2 ou 2 > 2. Les trois modes suivants peuvent être sélectionnés dans l'écran Page par page.

- Mode Page par page : La division d'image commence à partir de la première numérisation.
- Mode Couverture + Page par page : La division d'image commence à partir de la deuxième numérisation, une fois l'impression de la première numérisation réussie.
- Mode Couverture + Dos + Page par page : La division d'image commence à partir de la troisième numérisation, une fois l'impression de la première et de la deuxième numérisation réussie.

Spécifications du mode Page par page

- Le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.
- Format papier: 21,6 x 27,9 cm (Format A4).
- Paramètres incompatibles : APS, AMS, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage/Agrafage et Pliage/Utilisation du massicot (disponible avec sélection Livret), Formats différents, Onglet, Couverture/Intercalaire, Mise en page, Insertion d'originaux, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Répétition image, Marge et réduction en mode Marge, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

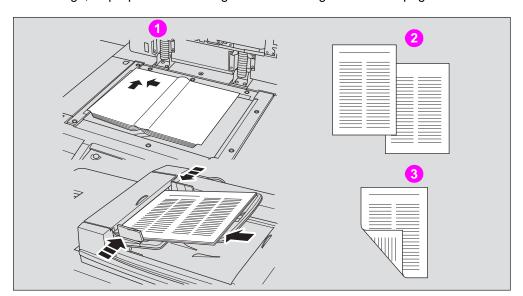


- Placez l'original
- 1 > 1/2 > mode 1
- 1 > 2/2 > mode 2

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur Page par page dans l'écran de sélection d'application.

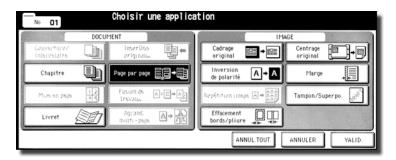

L'écran Page par page s'affiche.

3 Choisissez un mode Page par page et mettez en surbrillance la touche correspondante en appuyant dessus.

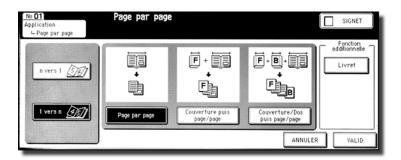

4 Appuyez sur **n vers 1** ou **1 vers n** pour sélectionner l'ordre d'impression selon la pagination de l'original.

Remarque

Appuyez sur Livret dans l'écran Page par page pour utiliser cette fonction.

- 5 Appuyez sur VALID..
 - L'écran de sélection d'application est restauré.
- 6 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application.
 - L'écran principal est restauré.
 - APS et AMS sont automatiquement désactivés et la touche **MEMOIRE** est mise en surbrillance pour indiquer que le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.
- 7 Sélectionnez le mode d'impression et le taux de votre choix.

Remarque

Le format papier disponible est Letter.

Si vous choisissez le mode Page par page et la numérisation à partir de la vitre du scanner, sélectionnez le mode d'impression 1 > 1 ou 1 > 2.

APS et AMS sont désactivés et le taux 1000 est automatiquement sélectionné. Modifiez le taux manuellement, si vous le souhaitez.

8 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Remarque

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

9 Placez les originaux.

> Si vous utilisez la vitre du scanner pour numériser, déposez la première page R° vers le bas avec le bac d'alimentation ouvert.

Si vous utilisez le bac d'alimentation, placez les originaux R° vers le haut.

Pour plus d'informations sur la numérisation d'originaux en mode Couverture + Page par page et Couverture + Dos + Page par page, reportez-vous à la description de la page suivante.

- 10 Appuyez sur Démarrage pour numériser.
- 11 Répétez les étapes 9 et 10 pour tous les originaux.

Remarque

Si vous utilisez la vitre du scanner, Cadrage original et Centrage original sont automatiquement sélectionnés. Ne fermez pas le bac d'alimentation pendant la tâche de numérisation.

- **12** Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter le mode Mémoire.
- 13 Appuyez sur Démarrage.

Le MFP commencera à imprimer quand il sera prêt à le faire.


ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Remarque

Numérisation d'un original pour une couverture Utilisez la vitre du scanner pour numériser un original devant servir de couverture.

- a Ouvrez le bac d'alimentation.
- **b** Placez l'original pour la couverture *R*° vers le bas sur la vitre du scanner.
- **c** Appuyez sur **Démarrage** pour lancer la numérisation.
- **d** Si le mode Couverture + Dos + Page par page est sélectionné, numérisez l'original pour le dos conformément aux étapes 2 et 3.
- **e** Utilisez la vitre du scanner ou le bac d'alimentation, selon le cas, pour numériser les originaux.
 - Pour imprimer le jeu dans le même ordre que les originaux, commencez la numérisation à partir de la première page.
- **f** Appuyez sur **Démarrage** pour lancer la numérisation.
- g Répétez les étapes 5 et 6 pour les originaux suivants.

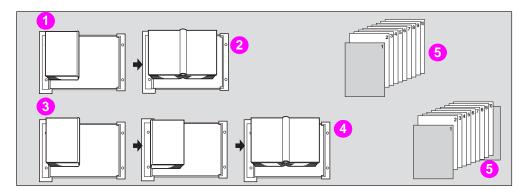

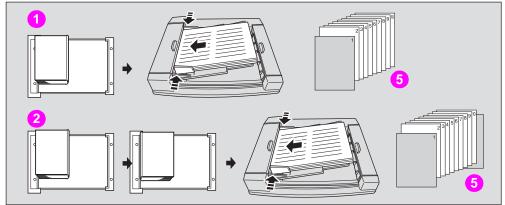

- 1 Couverture + Page par page
- 2 Numérisation à partir de la première page
- 3 Couverture + Dos + Page par page
- 4 Numérisation à partir de la première page
- 5 Copies

Remarque

Un débordement de mémoire survient parfois lors de la numérisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire)</u>.


Si vous utilisez la vitre du scanner, Cadrage original et Centrage original sont automatiquement sélectionnés. *Ne fermez pas* le bac d'alimentation pendant la tâche de numérisation.

Programmation de paramètres différents pour une tâche d'impression

En mode Mémoire, les fonctions combinées sélectionnées pour la tâche s'appliquent à tous les originaux devant être numérisés. En mode Fusion de travaux, vous pouvez numériser plusieurs jeux d'originaux et appliquer différents paramètres à chaque jeu (appelé tâche), puis tous les imprimer sous forme de jeu complet.

Spécifications du mode Fusion de travaux

- 100 tâches maximum peuvent être programmées pour une tâche d'impression.
- Une fois spécifiés, le format papier et le type/format de papier du passe-copie ne peuvent pas être modifiés pour une autre tâche.
- Le mode de finition et le nombre d'impressions ne peuvent pas être spécifiés pour chaque tâche. Le dernier paramètre apporté s'applique à toutes les tâches.
- Les paramètres de fusion de travaux ne peuvent pas être stockés dans la mémoire utilisée.
- Paramètres incompatibles: APS, Modifier format papier, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage, Pliage et agrafage, Utilisation du massicot, Formats différents, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Agrandissement multi-page, 2/4/8 répétitions en mode Répétition image, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page.

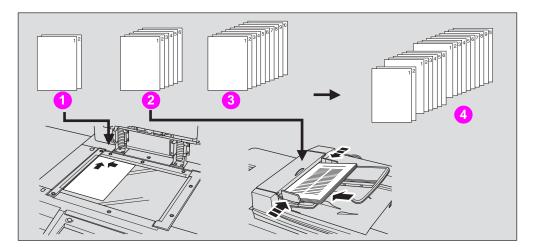


- **Original A**
- **Original B**
- **Original C**
- Jeu imprimé
- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

2 Appuyez sur **Fusion de travaux** dans l'écran de sélection d'application.

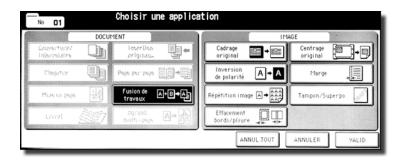

Les touches de fonction incompatibles sont grisées pour indiquer leur inactivité.

3 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

La touche **MEMOIRE** de l'écran principal est en surbrillance pour montrer que le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.

- 4 Sélectionnez les paramètres de copie de votre choix.
- 5 Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Si le nombre d'originaux dépasse 100 dans le bac d'alimentation, divisez-les en paquets inférieurs à 100 feuilles et chargez-les en commençant par le paquet contenant la première page.

6 Appuyez sur Démarrage.

Le format papier déterminé à ce moment-là s'appliquera à toutes les tâches suivantes. Dès que la numérisation de la tâche actuelle est terminée, le menu déroulant s'affiche dans l'écran principal.

7 Appuyez sur CONFIRMER.



Les images de la tâche actuelle sont mémorisées.

Pour supprimer les images, appuyez sur ANNULER.

Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que tous les originaux de la tâche soient numérisés.

Remarque

Placez et numérisez chaque jeu d'originaux dans l'ordre correct de pagination.

Un débordement de mémoire survient parfois lors de la numérisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Si le message « Mémoire pleine » s'affiche (débordement de mémoire).

Si le débordement de mémoire devient fréquent, prenez contact avec un agent de service pour étendre la capacité du HP Color 9850mfp.

Sélectionnez un mode de finition et saisissez le nombre de copies à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Remarque

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

- 10 Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter le mode Mémoire.
- 11 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Division d'une image pour une affiche

Utilisez la fonction Agrandissement multi-page pour réaliser une copie agrandie composée de plusieurs pages d'impression divisées et agrandies à partir d'une image originale.

Spécifications du mode Agrandissement multi-page

- Utilisez la vitre du scanner exclusivement.
- Utilisez APS ou sélectionnez un format papier dans l'écran principal. Avec APS, le format papier le plus grand sera automatiquement sélectionné.
- Le format d'impression peut être sélectionné (format standard) ou déterminé lorsqu'un taux d'agrandissement est saisi à l'écran.
- Paramètres incompatibles: Utilisation du RADF (ADF), 1 ▶ 2, 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, AMS, 1:1, Agrafage, Tri groupé, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage, Agrafage et Pliage, Pliage en trois, Utilisation du massicot, Bac d'insertion, Formats différents, Original plié en Z, Format non standard (PLEINE PAGE), Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Cadrage original, Répétition image, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et Tampon/Superposition.

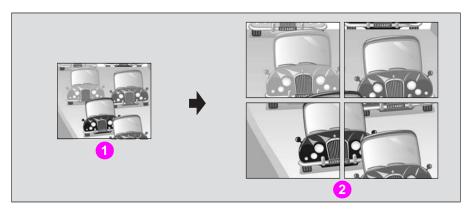

- 1 Original
- 2 Agrandissement multi-page
- 1 Placez l'original R° vers le bas sur la vitre du scanner.

La machine détectera le format de l'original.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.


2 Sélectionnez un format papier dans l'écran principal.

Appuyez sur la touche du bac de votre choix pour la mettre en surbrillance.

Avec APS (paramètre de départ), le format papier le plus grand chargé dans un bac est automatiquement sélectionné.



- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal. 3
- Appuyez sur **Agrand. multi-page** dans l'écran de sélection d'application.

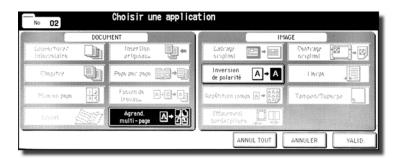

L'écran d'affiche apparaît, avec le format de l'original et le format papier (numéro de bac) indiqués.



5 Sélectionnez un format d'impression ou un taux, selon votre convenance.

Pour sélectionner un format d'impression, appuyez sur **STANDARD** pour afficher le menu déroulant, appuyez sur la touche du format choisi pour la mettre en surbrillance et appuyez sur **VALID**..



Pour sélectionner un taux, appuyez sur **ZOOM**, entrez un taux d'agrandissement à l'aide du clavier numérique à l'écran ou de la flèche haut/bas du menu déroulant, puis appuyez sur **VALID**..





Le format ou le taux d'impression spécifié dans le menu déroulant et le nombre de feuilles pour réaliser une image complète seront affichés dans l'écran de paramétrage d'affiche.

6 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

7 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Le nombre de copies réel correspond au nombre de feuilles multiplié par le nombre d'impressions.

Remarque

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Effacement en dehors du cadre de l'original

Le mode Cadrage original permet de reproduire des originaux non standard ou spécifiques, tels que des livres, des magazines, des maquettes, des graphiques et des supports épais ou fins à partir de la vitre du scanner. La partie de la vitre d'exposition située en dehors des bordures de l'original ne sera pas copiée.

Spécifications du mode Cadrage original

- Utilisez la vitre du scanner exclusivement. Gardez le RADF (ADF) ouvert tout au long de la procédure.
- Paramètres incompatibles: Utilisation du RADF (ADF), 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, APS, AMS, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot (avec sélection de Livret), Formats différents, Original plié en Z, Onglet, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page en mode Mémoire du RADF (ADF), Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Marge et réduction en mode Marge et Enregistrement d'image en fond de page.

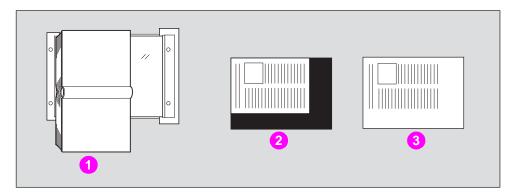


- 1 Placez l'original
- 2 Reproduction générale
- 3 Cadrage original
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur Cadrage original dans l'écran de sélection d'application.

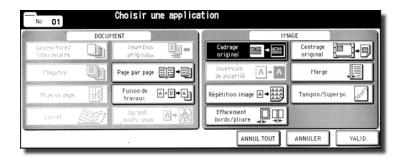

Les touches de fonction incompatibles sont grisées pour indiquer leur indisponibilité.

3 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.

Sélectionnez un taux et un format papier, selon votre convenance.

APS et AMS seront automatiquement désactivés.

Le mode copie est automatiquement réglé à 1 ▶ 1. Si 1 ▶ 2 est sélectionné, le mode Mémoire du scanner fonctionnera automatiquement.

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

Placez l'original R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque

Ne refermez pas le bac d'alimentation. Le format original doit être supérieur à 10 mm x 10 mm.

Appuyez sur **Démarrage**.

Remarque

L'exécution de cette fonction est compromise si l'éclairage du lieu de travail donne directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un agent de service qui vous conseillera sur l'emplacement de la machine.


Inversion de la couleur d'une image

Utilisez Inversion de polarité pour inverser l'image positive en image négative et vice versa dans le mode couleur sélectionné.

- Une couleur : imprime une image inversée dans la couleur unique sélectionnée.
- Noir : inverse l'image du noir sur blanc au blanc sur noir, et vice versa.
- Couleur : reproduit avec les couleurs complémentaires dans quatre couleurs.
- Auto : imprime une image inversée en fonction de l'image originale (détectée Couleur ou Noir).

Spécifications du mode Inversion de polarité

Paramètres incompatibles : Pliage, Agrafage & Pliage, Utilisation du massicot,
 Cadrage original, Répétition image, Tampon et Superposition.

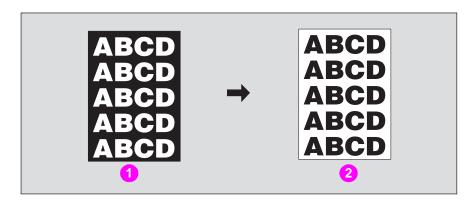


- 1 Original
- 2 Reproduction avec inversion de polarité
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur **Inversion de polarité** dans l'écran de sélection d'application.

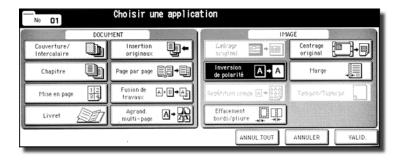

Les touches de fonction incompatibles sont grisées pour indiquer leur indisponibilité.

3 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.

Appuyez sur une touche mode sous MODE COULEUR dans l'écran principal.



UNE COULEUR permet d'afficher le menu déroulant pour spécifier une couleur.



Appuyez sur la touche de la couleur souhaitée, puis sur VALID.

La couleur sélectionnée sera indiquée sous MODE COULEUR dans l'écran principal, avec la touche UNE COULEUR mise en surbrillance.

- Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.
 - Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.
- Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Reproduction en plusieurs exemplaires de la zone d'image sélectionnée

Utilisez le mode Répétition image : Vertical/Horizontal pour reproduire la zone d'image sélectionnée de 10 mm - 150 mm de largeur verticale et horizontale, mesurée à partir de l'angle arrière gauche de la zone originale de 27,9 x 43,2 cm indiquée sur le bord gauche de la vitre du scanner.

Spécifications du mode de paramétrage de largeur verticale/horizontale

- Utilisez la vitre du scanner. (Le bac d'alimentation ne peut pas être utilisé.)
- Paramètres incompatibles: Utilisation du RADF (ADF), 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, APS, AMS, Tri groupé, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Original plié en Z, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Inversion de polarité, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et réduction en mode Marge et Tampon/Superposition.

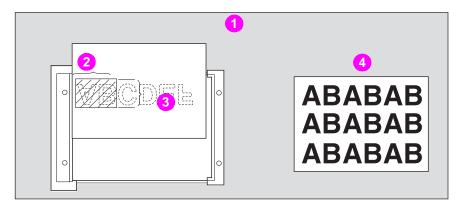


- 1 Mode de paramétrage de largeur verticale/horizontale
- 2 Largeur horizontale
- 3 Largeur verticale
- 4 Exemplaire reproduit
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur **Répétition image** dans l'écran de sélection d'application.

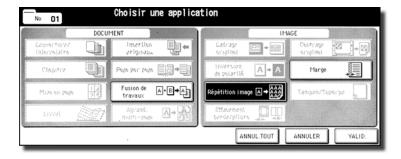

L'écran de sélection du mode Répétition image s'affiche.


3 Appuyez sur MANUEL, puis spécifiez la largeur verticale et horizontale de la zone à numériser.

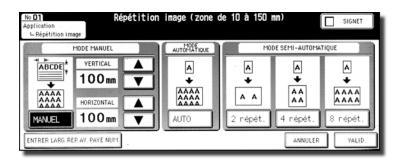

Utilisez la flèche haut/bas pour entrer la largeur comprise entre 10 et 150 mm par incréments de 1 mm. Continuez d'appuyer sur la touche pour augmenter/diminuer la valeur.

Ou, appuyez sur ENTRER LARG. REP. AV. PAV. NUM. pour afficher le menu déroulant permettant d'entrer la valeur à partir du clavier numérique de l'afficheur tactile.

Appuyez sur VERTICAL ou HORIZONTAL, saisissez leurs valeurs respectives, et appuyez sur VALID. pour restaurer l'écran de sélection du mode Répétition image.

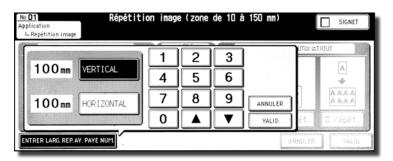

Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

- Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application.
 - L'écran principal est restauré.
- Sélectionnez le taux et le format papier de votre choix.
 - APS et AMS sont automatiquement désactivés, et 1000 (100 %) est sélectionné comme taux d'agrandissement.
 - Le mode copie est automatiquement réglé à 1 ▶ 1. Si 1 ▶ 2 est sélectionné, le mode Mémoire du scanner fonctionnera automatiquement.
- Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.
 - Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- Placez l'original R° vers le bas sur la vitre du scanner.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécifications du mode de <u>paramétrage de largeur verticale/horizontale</u>.
- Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Répétition automatique ou sélection d'un nombre d'exemplaires

Le mode Détection auto réglera automatiquement la zone de répétition égale par rapport au format de l'original placé sur la vitre du scanner, en activant Cadrage original. Le mode Répétition image numérisera la zone d'image spécifiée par le format papier et le mode sélectionnés (2 répétitions, 4 répétitions ou 8 répétitions), puis disposera l'image en fonction du nombre d'exemplaires sur une seule feuille.

Spécifications du mode Détection auto/Répétition image

- Mode Détection auto : Utilisez la vitre du scanner. Le RADF (ADF) ne peut pas être utilisé.
- Taux du mode Répétition image : 1000 (100 %) fixe.
- Paramètres incompatibles avec le mode Détection auto :
 - Utilisation du RADF (ADF), 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, APS, AMS, Rotation, Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Original plié en Z, Onglet, Couverture/ Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et réduction en mode Marge et Tampon/Superposition.
- Paramètres incompatibles avec le mode Répétition image :
 - APS, AMS, Rotation (si le taux est modifié par rapport à 1000), Tri groupé, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Original plié en Z, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Inversion de polarité, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et réduction en mode Marge, Superposition et Fond de page.

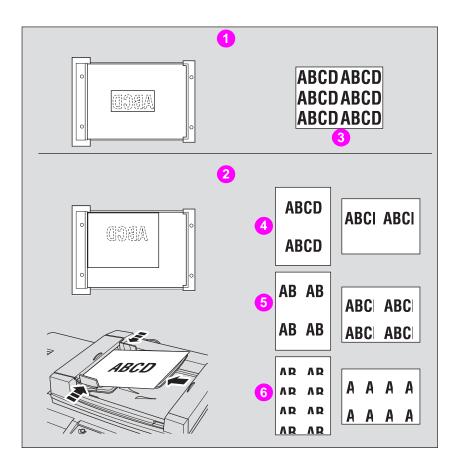


- 1 **Mode Détection auto**
- 2 Mode Répétition image
- 3 **Impression**
- 4 Impression (2 répétitions)
- 5 Impression (4 répétitions)
- Impression (8 répétitions)

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur **Répétition image** dans l'écran de sélection d'application.

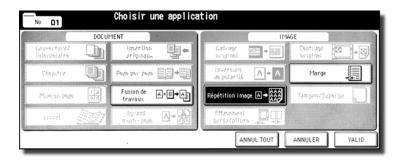


L'écran de sélection du mode Répétition image s'affiche.

3 Mettez en surbrillance la touche du mode de votre choix.

Appuyez sur AUTO pour sélectionner le mode de détection automatique.

Appuyez sur **2 répét.**, **4 répét.** ou **8 répét.** pour sélectionner le mode Répétition image souhaité.

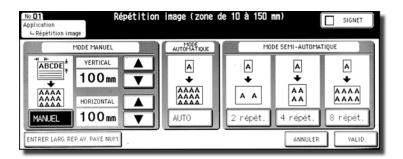

4 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

Remarque

Le mode Cadrage original est automatiquement sélectionné dans l'écran de sélection d'application lorsque le mode Auto est sélectionné.

Avec le mode 2 répétitions, la fonction Au centre peut être utilisée pour créer l'espace vierge de votre choix entre deux images sur une page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réglage de position de l'image de la copie.

5 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.

Sélectionnez le taux et le format papier de votre choix.

APS et AMS sont automatiquement désactivés, et 1000 (100 %) est sélectionné comme taux d'agrandissement.

En mode 2/4/8 répétitions, la zone à numériser correspondra à une partie du format papier sélectionné divisé de manière égale en fonction du mode sélectionné.

Dans ce cas, le taux sera fixé à 1000 (100 %).

Le mode copie est automatiquement réglé à 1 ▶ 1. Si 1 ▶ 2 est sélectionné, le mode Mémoire du scanner fonctionnera automatiquement.

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

Placez l'original.

Pour un original en mode Auto, ouvrez le bac d'alimentation, puis placez l'original R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour un original en mode 2/4/8 répétitions, le RADF (ADF) est également disponible.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécifications du mode Détection auto/Répétition image.

Lorsque le mode Auto est sélectionné, la fonction Cadrage original fonctionne automatiquement. Ne refermez pas le bac d'alimentation.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Remarque


Le mode Auto risque de ne pas fonctionner correctement si l'éclairage du lieu de travail donne directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un agent de service qui vous conseillera sur l'emplacement de la machine.

Elimination des traces sur les bords

Utilisez Effacement bords/pliure pour éliminer les traces noires le long des bords et améliorer ainsi la présentation de la copie.

Spécifications du mode Effacement bords/pliure

Paramètres incompatibles : Agrandissement multi-page, Répétition image

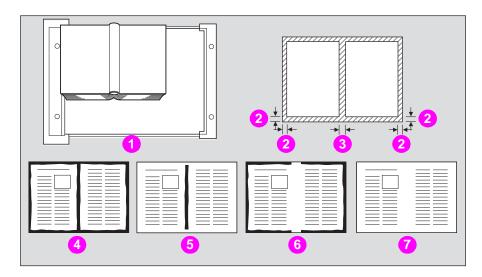


- 1 Placez l'original
- 2 Effacement des bords
- 3 Effacement de la pliure centrale
- 4 Reproduction générale
- 5 Reproduction avec effacement des bords
- 6 Reproduction avec effacement de la pliure centrale
- 7 Reproduction avec effacement des bords et de la pliure centrale
- 1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur Effacement bords/pliure dans l'écran de sélection d'application.

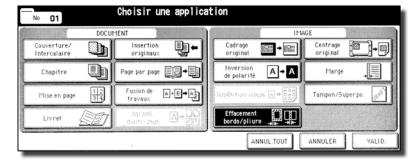

L'écran de sélection d'effacement des bords et de la pliure centrale s'affiche.

3 Mettez en surbrillance la touche du mode de votre choix.



Appuyez sur la touche Effacement bords (tous), Effacement bords choisis ou Effacement pliure pour la mettre en surbrillance.


Les modes Effacement bords et Effacement pliure peuvent être sélectionnés conjointement.

Spécifiez la largeur de la zone à effacer dans le mode sélectionné.

Pour spécifier la largeur des bords (tous) à effacer, mettez la touche BORDS en surbrillance, si elle ne l'est pas déjà. A l'aide du clavier numérique de l'afficheur tactile ou de la flèche haut/bas, entrez la largeur d'effacement souhaitée en haut, en bas, à gauche et à droite collectivement, valeurs comprises entre 1 et 300 mm par incréments de 1 mm.



Pour spécifier la largeur des bords (choisis) à effacer, mettez la touche BORDS en surbrillance, si elle ne l'est pas déjà. Appuyez ensuite sur le bord supérieur, droit, inférieur ou gauche. La largeur du bord sélectionné est mise en surbrillance dans la zone d'illustration gauche de l'écran.

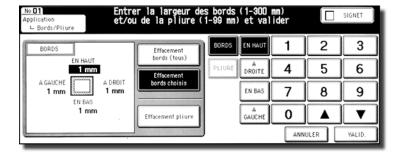

Utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour saisir la largeur à effacer, comprise entre 1 et 300 mm par incréments de 1 mm.

c Pour spécifier la largeur de pliure à effacer, mettez en surbrillance la touche **PLIURE**, si elle ne l'est pas déjà. A l'aide du clavier numérique de l'afficheur tactile ou de la flèche haut/bas, entrez la largeur d'effacement souhaitée, comprise entre 1 et 99 mm par incréments de 1 mm.



5 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

6 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

8 Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Remarque

Lorsque vous fermez le bac d'alimentation sur un original épais (un livre épais, par exemple), n'appuyez pas trop fort dessus. Gardez le bac d'alimentation ouvert, le cas échéant.

9 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Reproduction d'image au centre du papier d'impression


Utilisez la fonction Centrage original pour détecter la zone d'image de l'original et centrer l'image entière sur le papier d'impression, facilitant ainsi l'impression de petits morceaux de papier.

Spécifications du mode Centrage original

- Cadrage original est automatiquement sélectionné. Désactivez-le manuellement lorsque vous utilisez le RADF (ADF) pour numériser des originaux.
- Paramètres incompatibles: 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, APS, AMS, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Original plié en Z, Onglet, Couverture/Intercalaire, Chapitre (disponible si Cadrage original est désactivé manuellement), Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Marge, Superposition, Enregistrement d'image en fond de page.

Remarque

Mise en page, Livret et Inversion de polarité sont disponibles lorsque Cadrage original est désactivé manuellement.

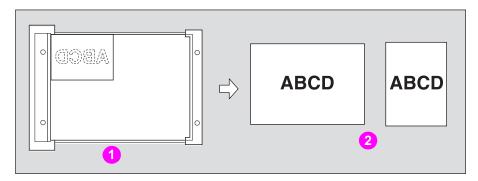


- 1 Placez l'original
- Reproduction avec centrage original
- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

Appuyez sur Centrage original dans l'écran de sélection d'application.

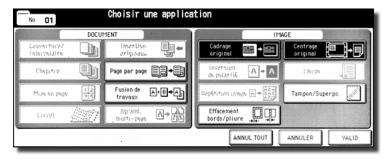

Les touches de fonction incompatibles sont grisées pour indiquer leur indisponibilité.

Remarque

Cadrage original sera sélectionné automatiquement. Si vous utilisez le RADF (ADF) pour numériser l'original, désélectionnez cette fonction.

Si Page par page est utilisé avec cette fonction, la division d'image ne sera pas effectuée. Les originaux, plus petits que le format papier sélectionné, seront imprimés au centre du papier d'impression.

3 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.

4 Sélectionnez un taux et un format papier dans l'écran principal.

Remarque

APS et AMS sont automatiquement désactivés, et 1000 (100 %) est sélectionné comme taux d'agrandissement.

Le mode copie est automatiquement réglé à 1 ▶ 1. Si 1 ▶ 2 est sélectionné, le mode Mémoire du scanner fonctionnera automatiquement.

5 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

6 Placez les originaux *R° vers le haut* dans le bac d'alimentation ou *R° vers le bas* sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Remarque

Ne fermez pas le RADF (ADF) si le mode Cadrage original est sélectionné. La mise en place d'un original en biais sur la vitre du scanner risque de provoquer des traces noires.

7 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Remarque

La fonction Centrage original risque de ne pas fonctionner correctement si l'éclairage du lieu de travail donne directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un agent de service qui vous conseillera sur l'emplacement de la machine.

Réglage de position de l'image de la copie


Utilisez la fonction Marge pour régler la position des images de copie. Par exemple, Marge peut être utilisé pour créer de nouvelles marges de reliure sur des originaux, ce qui facilite leur classement.

La fonction Au centre est uniquement disponible si le mode Livret ou 2 répétitions a déjà été sélectionné. Utilisez cette fonction pour créer l'espace vierge de la taille de votre choix entre les deux images sur une page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonction Au centre.

Si une perte d'image est vraisemblable, sélectionnez le mode Marge et réduction au lieu du mode Marge habituel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécifications du mode Marge et réduction.

Spécifications du mode Marge

- Largeur de marge : 0 à 250 mm par incréments de 1 mm.
- Le réglage par incréments de 0,1 mm à l'aide de la touche haut/bas est également disponible en mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.
- Paramètres incompatibles: Agrandissement multi-page, Centrage original, Enregistrement d'image en fond de page.

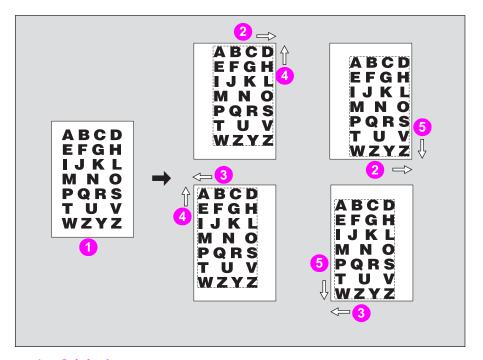


- **Original**
- **Droite**
- 3 Gauche
- 4 Haut
- Bas
- Sélectionnez le mode copie et le format papier dans l'écran principal, le cas échéant.
- 9 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.


Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

10 Appuyez sur Marge dans l'écran de sélection d'application.

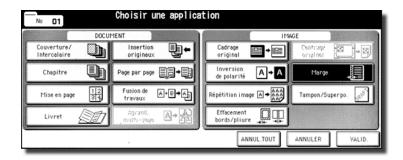

11 Appuyez sur **MARGE** dans l'écran de paramètrage Marge, puis spécifiez l'orientation et la largeur de la marge.

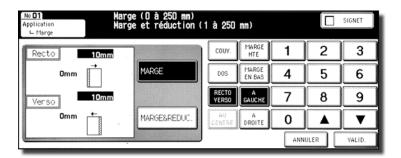


Appuyez sur **COUV.** ou **DOS** pour spécifier individuellement l'orientation et la largeur de la marge ; ou appuyez sur **RECTO VERSO** pour les spécifier ensemble. Les touches **DOS** et **RECTO VERSO** fonctionnent uniquement pour l'impression recto verso.

Mettez en surbrillance la touche de l'orientation de marge de votre choix, puis utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour saisir la largeur de marge souhaitée, comprise entre 0 et 250 mm par incréments de 1 mm.

L'image affichée à l'écran vous permet de visualiser l'orientation et la largeur de la marge à créer sur les impressions.

Si le mode Livret ou 2 répétitions a déjà été sélectionné, la touche **AU CENTRE** apparaît en clair à l'écran, ce qui indique sa disponibilité.

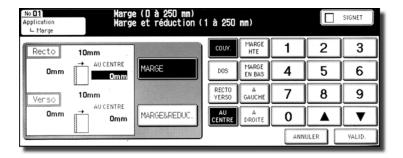

Appuyez sur la touche **AU CENTRE** pour la mettre en surbrillance, puis saisissez une largeur à l'aide du clavier numérique de l'afficheur tactile ou de la flèche haut/bas.

12 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

13 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

14 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

15 Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

16 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Fonction Au centre

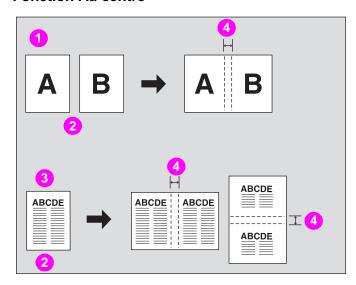


- Livret
- **Original**
- 2 répétitions en mode Répétition image
- Au centre

Réduction d'images pour créer une marge de reliure

Utilisez Marge et réduction à la place du mode Marge habituel pour éviter que des images soient tronquées lors de la création d'une marge.

Spécifications du mode Marge et réduction

- AMS est automatiquement sélectionné et ne peut pas être désactivé.
- Largeur de marge : 0 à 250 mm par incréments de 1 mm.
- Le réglage par incréments de 0,1 mm à l'aide de la touche haut/bas est également disponible en mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.
- Paramètres incompatibles : Modification de l'agrandissement, Zoom vertical/horizontal, APS, Formats différents, Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Répétition image, Centrage original, Superposition, et Enregistrement d'image en fond de page.

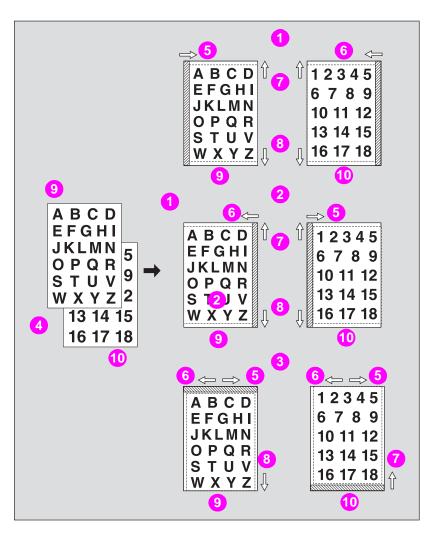


- Marge à gauche
- 2 Marge à droite
- 3 Marge en haut
- **Originaux**
- 5 **Droite**
- Gauche
- Haut
- Bas
- **Recto**
- 10 Verso

- 1 Sélectionnez le mode copie et le format d'impression, le cas échéant.
- 2 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque

Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

3 Appuyez sur **Marge** dans l'écran de sélection d'application.

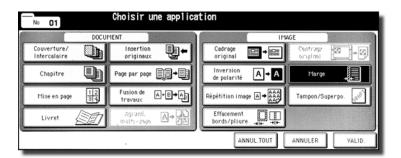

4 Appuyez sur **MARGE&REDUC.** dans l'écran du paramètre Marge, puis spécifiez l'orientation et la largeur de la marge.



Appuyez sur **COUV.** ou **DOS**. En mode Marge et réduction, la touche **RECTO VERSO** apparaît grisée, ce qui indique son indisponibilité.

Mettez en surbrillance la touche de l'orientation de marge de votre choix, puis utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour saisir la largeur de marge souhaitée, comprise entre 0 et 250 mm par incréments de 1 mm.

L'image affichée à l'écran vous permet de visualiser l'orientation et la largeur de la marge à imprimer sur les documents.

Remarque

L'AMS détermine automatiquement le taux en fonction de la largeur de la marge spécifiée pour la couverture. La largeur de la marge et le taux déterminés pour la couverture seront automatiquement appliqués au dos. Si un réglage de position s'avérait nécessaire, appuyez sur **DOS** et modifiez l'orientation et la largeur.

5 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection d'application est restauré.

Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix sur le clavier numérique du tableau de commande.

Pour obtenir des informations sur la définition du nombre d'impressions, reportez-vous à la section Définition d'un nombre de copies à imprimer.

Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.


Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies

La fonction Tampon vous permet d'imprimer le type de tampon, numéro de page, numérotation et date/heure de votre choix sur les impressions, à l'emplacement désigné à l'écran.

Les quatre types de tampon et le filigrane proposés dans l'écran de sélection Tampon/Superposition peuvent être utilisés individuellement ou en de multiples combinaisons.

Spécification des fonctions Tampon, Numérotation des jeux, Numérotation des pages, Date/Heure

- Pour utiliser la fonction TAMPON, le disque dur de contrôleur de copie HP en option doit être installé.
- Paramètres incompatibles: Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Répétition image sauf 2/4/8 répétitions, Superposition (avec Tampon et Numérotation des jeux) et Fond de page.

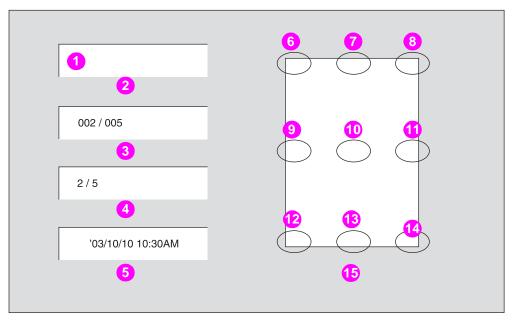


- 1 Texte Tampon
- 2 Tampon
- 3 Numérotation des jeux
- 4 Numérotation des pages
- 5 Date/Heure
- 6 En haut à gauche
- 7 En haut au milieu
- 8 En haut à droite
- 9 Au milieu à gauche
- 10 Au milieu
- 11 Au milieu à droite
- 12 En bas à gauche
- 13 En bas au milieu
- 14 En bas à droite
- 15 Positions d'impression

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

2 Appuyez sur **Tampon/Superposition** dans l'écran de sélection d'application.

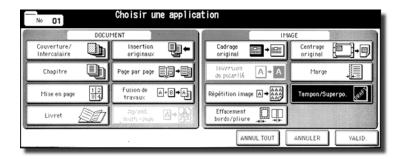


L'écran de sélection Tampon/Superposition s'affiche.

Appuyez sur la touche de votre choix dans la zone **TAMPON**.

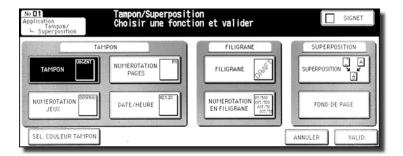


L'écran suivant vous permettant de définir le type de tampon choisi s'affiche.

Sélection de **TAMPON** : Indiquez le type de tampon, la position d'impression, la taille de caractères et les pages imprimées.

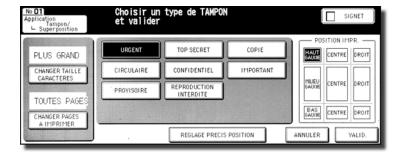


- Mettez en surbrillance les touches correspondant au tampon et à la position d'impression de votre choix à l'écran. Si un réglage précis est requis, appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher l'écran de paramétrage de réglage précis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran de paramétrage du réglage précis.
- Appuyez sur CHANGER TAILLE CARACTERES pour sélectionner PLUS GRAND ou PLUS PETIT.
- Appuyez sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour désigner s'il faut imprimer le tampon sélectionné uniquement sur la couverture ou sur toutes les pages.

d Sélection de **NUMEROTATION JEUX** : Spécifiez le type de numérotation, la position d'impression, la taille des caractères, les pages imprimées et le numéro de départ.

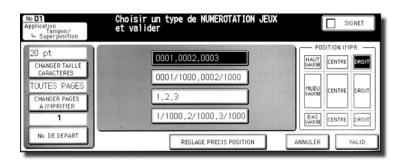


- e Mettez en surbrillance les touches correspondant au type de numérotation et à la position d'impression de votre choix à l'écran. Si un réglage précis est requis, appuyez sur **REGLAGE PRECIS POSITION** pour afficher l'écran de paramétrage de réglage précis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Ecran de paramétrage du réglage précis</u>.
- f Appuyez sur **CHANGER TAILLE CARACTERES** pour choisir 20 pt ou 36 pt. Appuyez sur **CHANGER PAGES A IMPRIMER** pour désigner s'il faut imprimer le tampon sélectionné sur la couverture uniquement ou sur toutes les pages.
- **g** Appuyez sur **No. DE DEPART** pour désigner le numéro de départ, le cas échéant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Ecran de paramétrage du réglage précis</u>.
- h Sélection de NUMEROTATION PAGES : Spécifiez le type de numérotation des pages, la position d'impression, la taille des caractères, les pages imprimées et le numéro de départ.

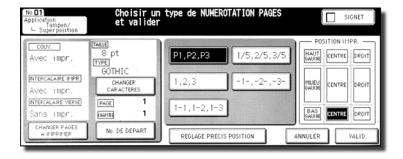

- i Mettez en surbrillance les touches correspondant au type de numérotation des pages et à la position d'impression de votre choix à l'écran. Si un réglage précis est requis, appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher l'écran de paramétrage de réglage précis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Ecran de</u> <u>paramétrage du réglage précis</u>.
- j Appuyez sur **CHANGER CARACTERES** pour choisir la taille des caractères (8 pt, 10 pt, 12 pt ou 14 pt) et le type (GOTHIC ou MING).
- **k** Appuyez sur **CHANGER PAGES A IMPRIMER** pour désigner s'il faut imprimer le tampon sélectionné sur les couvertures/dos ou les intercalaires.
- I Appuyez sur **No. DE DEPART** pour désigner le numéro de départ, le cas échéant.

m Sélection de DATE/HEURE : Indiquez le type de date/tampon, la position d'impression, la taille de caractères et les pages imprimées.

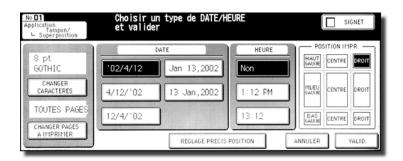


- Mettez en surbrillance les touches correspondant à la date, l'heure et la position d'impression à l'écran. Si un réglage précis est requis, appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher l'écran de paramétrage de réglage précis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran de paramétrage du réglage précis.
- Appuyez sur CHANGER CARACTERES pour choisir la taille des caractères (8 pt, 10 pt, 12 pt ou 14 pt) et le type (GOTHIC ou MING).
- p Appuyez sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour désigner s'il faut imprimer le tampon sélectionné uniquement sur la couverture ou sur toutes les pages.
- Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection Tampon/Superposition est restauré.

Sélectionnez une autre touche de fonction de tampon à utiliser conjointement, si vous le souhaitez.

Sélectionnez la couleur du tampon.

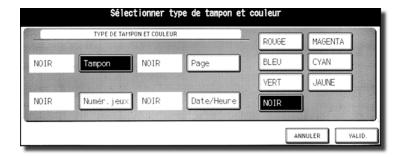

Appuyez sur la touche de sélection de la couleur du tampon pour afficher l'écran correspondant.

Appuyez sur la touche correspondant au type de tampon souhaité pour la mettre en surbrillance, puis sélectionnez la couleur du tampon à droite de l'écran.

Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran de sélection Tampon/Superposition.

- 7 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection Tampon/Superposition.
 - L'écran de sélection d'application est restauré.
- 8 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection d'application.
 - L'écran principal est restauré.

9 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

10 Placez les originaux *R*° vers le haut dans le bac d'alimentation ou *R*° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

11 Appuyez sur **Démarrage**.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Ecran de paramétrage du réglage précis

Si vous appuyez sur **REGLAGE PRECIS POSITION**, l'écran de paramétrage du réglage précis s'affiche.



- Appuyez sur EN HAUT, EN BAS, A DROITE ou A GAUCHE pour spécifier l'orientation, puis utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour entrer la largeur souhaitée, de 0 à 50 mm. Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran précédent.
- b Ecran de paramétrage du numéro de départ : Disponible à partir de NUMEROTATION JEUX ou NUMEROTATION EN FILIGRANE.



C Utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour saisir le numéro de départ de votre choix, et appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran précédent.


Ecran de paramétrage du numéro de départ : Disponible à partir de **NUMEROTATION PAGES**.

Si Chapitre est déjà sélectionné, le numéro de départ du chapitre peut également être spécifié dans l'écran de paramétrage du numéro de départ.



Appuyez sur la touche NUMERO PAGE ou NUMERO CHAPITRE pour la mettre en surbrillance, puis utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile ou la flèche haut/bas pour saisir les numéros de départ respectifs.

Utilisez +<->- pour entrer un nombre négatif permettant d'imprimer à partir de la moitié, par exemple, -2 pour imprimer « 1 » à partir de la page 4.

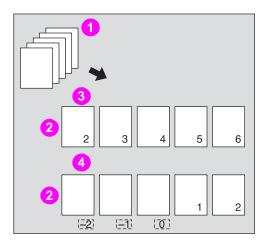

- **Originaux**
- **Copies**
- +2 saisi
- -2 saisi
- Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran précédent.
- Ecran de sélection de la taille/type des caractères : à partir de NUMEROTATION f PAGES ou DATE/HEURE.


Appuyez sur CHANGER CARACTERES pour afficher l'écran de sélection et de la taille et du type des caractères.



Appuyez sur la touche de votre choix, puis sur VALID. pour revenir dans l'écran précédent.

h Ecran d'impression des couvertures/intercalaires : à partir de NUMEROTATION PAGES.

Si le mode copie/vierge de la fonction Couverture/Intercalaire a déjà été sélectionné, cet écran vous permet de spécifier s'il faut imprimer le numéro de page sur les intercalaires ou ne pas les inclure dans le nombre total de pages.

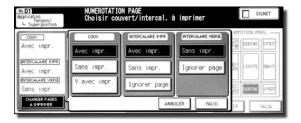


i Appuyez sur la touche de votre choix, puis sur **VALID.** pour revenir dans l'écran de sélection du type de numérotation des pages.

Impression de filigrane sur les documents

Utilisez cette fonction pour imprimer le type de lettre souhaité en biais au milieu de la page (FILIGRANE) ou les numéros de la forme spécifiée de manière répétitive sur l'image numérisée (NUMEROTATION EN FILIGRANE).

Spécifications du mode Filigrane et Numérotation en filigrane

- Pour utiliser FILIGRANE, le disque dur de contrôleur de copie HP en option doit être installé.
- Paramètres incompatibles : Tri groupé & Rotation, Tri & Rotation, Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Répétition image sauf 2/4/8 répétitions, Superposition et Fond de page.

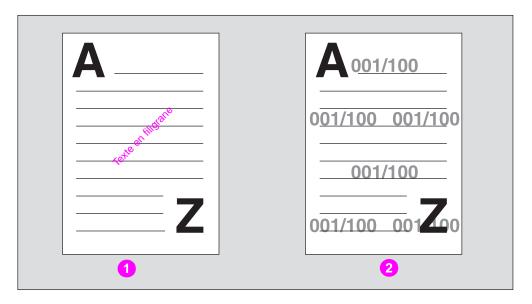


- **Filigrane**
- Numérotation en filigrane
- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal. 1

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

Appuyez sur **Tampon/Superposition** dans l'écran de sélection d'application.

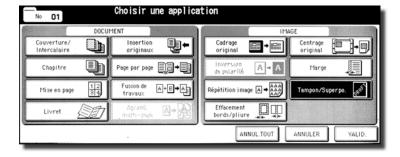

L'écran de sélection Tampon/Superposition s'affiche.

3 Appuyez sur FILIGRANE ou NUMEROTATION EN FILIGRANE, selon votre choix.

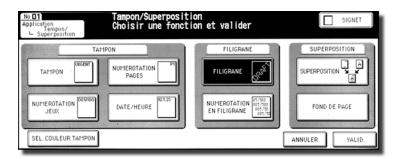


Spécifiez le type de filigrane sélectionné dans l'écran suivant.


4 Sélection de **FILIGRANE** : Spécifiez le type, le contraste et la couleur de filigrane de votre choix.



- a Mettez en surbrillance la touche du filigrane de votre choix.
 - Si un réglage précis du centrage du filigrane s'avère nécessaire, appuyez sur **REGLAGE PRECIS POSITION** pour afficher l'écran de réglage précis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Ecran de paramétrage du réglage précis</u>.
- b Pour sélectionner le contraste et la couleur du filigrane, appuyez sur CONTRASTE ou COULEUR pour afficher le menu déroulant, puis mettez en surbrillance la touche correspondant au contraste/couleur choisi(e), et appuyez sur VALID.

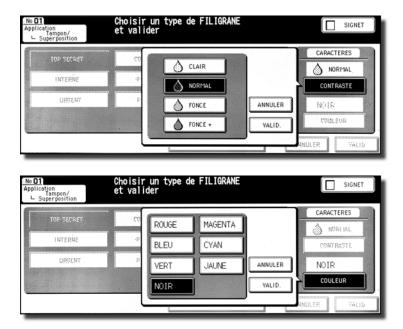



Sélection de NUMEROTATION EN FILIGRANE : Spécifiez le type, le contraste, la couleur, la taille des caractères et le numéro de départ du filigrane de votre choix.

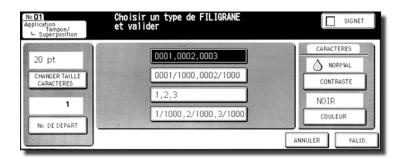

Mettez en surbrillance la touche du filigrane de votre choix.

- Appuyez sur CHANGER TAILLE CARACTERES pour sélectionner 20 pt ou 36 pt.
- Appuyez sur Nº DE DEPART pour désigner le numéro de départ, le cas échéant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran de paramétrage du réglage précis.
- Pour sélectionner le contraste et la couleur de la numérotation en filigrane, appuyez sur CONTRASTE ou COULEUR pour afficher le menu déroulant, puis mettez en surbrillance la touche correspondant au contraste/couleur choisi(e), et appuyez sur VALID...

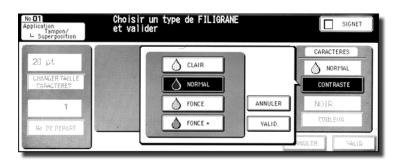

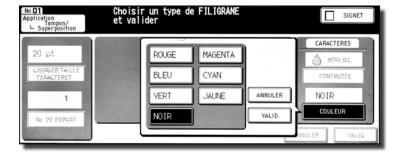

5 Appuyez sur VALID..

L'écran de sélection Tampon/Superposition est restauré.

Appuyez sur une autre touche de fonction tampon à utiliser conjointement, si vous le souhaitez.

- 6 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection Tampon/Superposition. L'écran de sélection d'application est restauré.
- 7 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application. L'écran principal est restauré.

- 8 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.
- 9 Placez les originaux R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.
- 10 Appuyez sur Démarrage.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Superposition d'une image sur chaque page imprimée de la tâche

Utilisez la fonction Superposition pour numériser une image, puis superposer l'image sur chaque page imprimée de la tâche en question.

Spécifications du mode Superposition

- Le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.
- Paramètres incompatibles: ACS, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupé & Rotation, Formats différents, Couverture/Intercalaire, Mise en page, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Répétition image, Centrage original, Marge et réduction en mode Marge, Tampon, Numérotation jeux, Filigrane et Numérotation en filigrane.

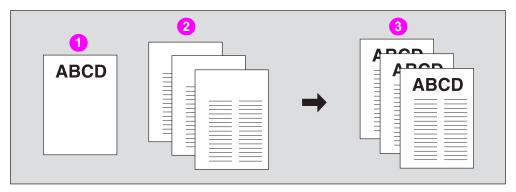


- Premier original numérisé
- Originaux numérisés, deuxième et ultérieurs
- Impressions en mode Superposition
- Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur Réinitialiser.

Appuyez sur Tampon/Superposition dans l'écran de sélection d'application. 2

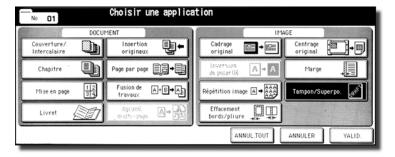

L'écran de sélection Tampon/Superposition s'affiche.

3 Appuyez sur SUPERPOSITION.

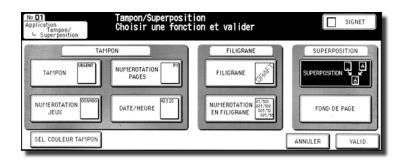

4 Appuyez sur VALID. dans l'écran de sélection Tampon/Superposition.

L'écran de sélection d'application est restauré.

5 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran de sélection d'application.

L'écran principal est restauré.

Le mode Mémoire est automatiquement sélectionné.

6 Sélectionnez le format papier et le taux souhaités dans l'écran principal.

APS et AMS sont automatiquement désactivés, et 1000 (100 %) est sélectionné comme taux d'agrandissement.

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

8 Placez l'original de superposition.

Placez l'original R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Positionnement des originaux.

9 Appuyez sur **Démarrage** pour numériser.

L'image originale est numérisée en mémoire.

10 Placez les originaux à superposer.

Placez l'original R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

- 11 Appuyez sur Démarrage pour numériser.
- 12 Répétez les étapes 10 et 11 pour tous les originaux.
- **13** Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter le mode Mémoire, et appuyez sur **Démarrage** pour lancer l'impression.

ATTENTION


Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Enregistrement d'une image en fond de page sur le disque dur

Utilisez Fond de page pour numériser et enregistrer plusieurs images sur le disque dur. Vous pouvez ensuite rappeler l'image souhaitée à partir du disque dur pour la superposer sur chaque page imprimée de la tâche.

Spécifications du mode Fond de page

- Pour utiliser cette fonction, le disque dur de contrôleur de copie HP en option doit être installé.
- Paramètres incompatibles avec Enregistrer image: Utilisation du RADF (ADF), ACS, 1 ▶ 2, 2 ▶ 2, 2 ▶ 1, AMS, mode Réserve, mode Pause, Sélection d'un mode de finition, Formats différents, Original plié en Z, Onglet, Couverture/Intercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Inversion de polarité, Répétition image, Centrage original, Marge, Tampon et Superposition.
- Paramètres incompatibles avec Finition : Tri groupé & Rotation, Tri & Rotation, R° vers le haut, Agrandissement multi-page, Inversion de polarité, Répétition image (sauf 2/4/8 répétitions), Tampon, Numérotation jeux, Filigrane, Numérotation en filigrane en mode Tampon, et Superposition.

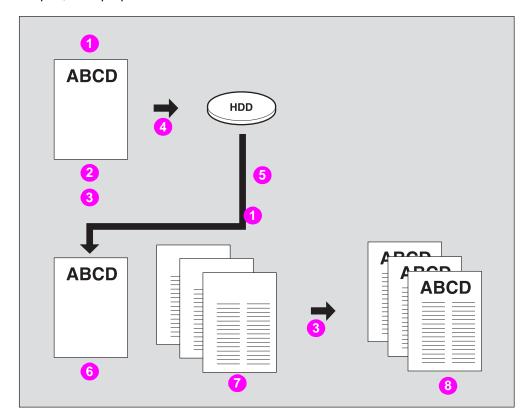


- **Enregistrement d'image**
- Fond de page
- 3 **Finition**
- Enregistrement sur le disque dur du contrôleur de copie HP
- Rappel d'un fond de page
- 6 Image rappelée
- Originaux à superposer
- Impressions en mode Fond de page

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'écran principal.

Remarque


Lorsque vous lancez une tâche de copie, veillez à bien fermer le RADF (ADF), et appuyez sur **Réinitialiser**.

2 Appuyez sur Tampon/Superposition dans l'écran de sélection d'application.

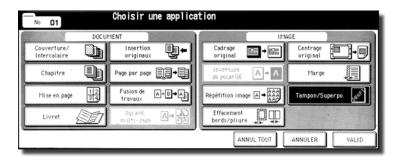

L'écran de sélection Tampon/Superposition s'affiche.


3 Appuyez sur FOND DE PAGE.

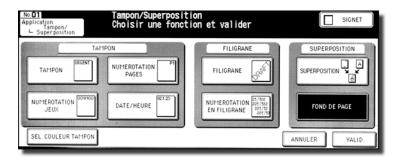

L'écran de sélection du fond de page s'affiche.

Passez à l'étape 9, lorsque vous rappelez uniquement l'image enregistrée.

4 Appuyez sur ENREGISTRER IMAGE pour afficher l'écran de saisie du nom de l'image.

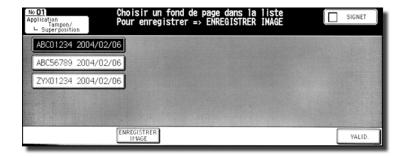

5 Tapez le nom de l'image de votre choix.



Utilisez le clavier numérique de l'afficheur tactile pour entrer le nom souhaité (huit caractères maximum). La date à laquelle vous créez l'entrée est automatiquement enregistrée.

Pour rectifier une entrée, appuyez plusieurs fois sur SUPPRIMER pour supprimer chaque caractère saisi, puis entrez le nom correct.

Si le nom de l'image est correct, appuyez sur VALID.

L'écran principal permettant d'enregistrer le fond de page s'affiche.

Sélectionnez les paramètres de copie de votre choix.

Remarque

Si le nom de l'image saisi a déjà été utilisé, le menu déroulant s'affiche pour vous en avertir.

Placez l'original à superposer sur la vitre du scanner.

Remarque

Le bac d'alimentation ne peut pas être utilisé pour enregistrer le fond de page.

Appuyez sur **Démarrage** pour numériser.

L'écran d'enregistrement des données du fond de page s'affiche.



Remarque

Pour interrompre la numérisation, appuyez sur Arrêter.

La machine commence automatiquement à enregistrer les données du fond de page sur le disque dur. L'écran de sélection du fond de page réapparaît une fois la fonction d'enregistrement exécutée.

Pour continuer à enregistrer les données du fond de page, retournez à l'étape 4.

9 Sélectionnez les données de fond de page de votre choix, et appuyez sur VALID..



L'écran de sélection Tampon/Superposition sera restauré.

Remarque

Si la touche **SUPPRIMER IMAGE** est affichée dans l'écran de sélection du fond de page, vous pouvez supprimer l'image et le nom enregistrés. Sélectionnez le nom de l'image à l'aide de la flèche haut/bas, et appuyez sur **SUPPRIMER IMAGE**.

- 10 Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran de sélection d'application.
- 11 Appuyez sur VALID. pour revenir dans l'écran principal.

Le mode Mémoire est automatiquement sélectionné, et les modes APS et AMS sont désactivés.

Définissez les paramètres de votre choix dans l'écran principal.

12 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix à l'aide du clavier numérique du tableau de commande.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'un nombre de copies à imprimer</u>.

13 Placez les originaux à superposer.

Placez l'original R° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R° vers le bas sur la vitre du scanner.

- 14 Appuyez sur Démarrage pour numériser.
- 15 Répétez les étapes 13 et 14 pour tous les originaux.
- **16** Appuyez sur **MEMOIRE** pour quitter le mode Mémoire, et appuyez sur **Démarrage** pour lancer l'impression.

ATTENTION

Lorsque la capacité du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est dépassée à cause du nombre de copies sélectionné, retirez les jeux de copies au fur et à mesure qu'ils sortent pour éviter un bourrage.

Remarque

Si le menu déroulant avec les touches **OUI** et **NON** s'affiche à la place de l'écran principal, le nom saisi est dupliqué. Appuyez sur **OUI** pour saisir un nouveau nom ou sur **NON** pour créer un nom dupliqué.



Si le menu déroulant avec la touche VALID. s'affiche, le nom saisi est dupliqué. Appuyez sur VALID., puis saisissez un nouveau nom.



Vous pouvez modifier le menu déroulant du nom dupliqué et afficher la touche SUPPRIMER IMAGE avec la fonction spécifique n°38 dans le mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

Informations sur le papier et les originaux

nformations sur le papier	276
Grammage	276
Capacité du bac/bac de sortie	277
Format papier	280
Papier spécial dans le passe-copie multifeuille	281
Stockage du papier	281
nformations sur les originaux	282
Originaux sur la vitre du scanner	282
Originaux RADF (ADF)	283

FRWW 275

Informations sur le papier

Cet appareil HP Color 9860mfp est équipé des bacs suivants pour le chargement du papier :

- Bacs 1, 2 et 3 (magasins de moteur)
- Bac d'alimentation automatique HP (magasin 4/HCI)
- Passe-copie multifeuille

Les accessoires suivants sont également fournis pour le convoyage/la fourniture des copies :

- Dispositif d'impression recto verso automatique (ADU)
- Unité de finition du bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et du bac multifonction HP 3 000 feuilles (unités de finition)
- Kit de post-insertion HP (bac d'alimentation de pages de garde)
- Perforeuse HP 2 trous, Perforeuse HP 3 trous et Perforeuse HP 4 trous (perforeuses)
- Massicot HP (massicot)
- Bac de sortie 100 feuilles HP (pour les moteurs sans unité de finition)

Consultez les informations suivantes concernant les capacités en papier de chacun de ces accessoires :

Grammage

Grammage
64 g/m ² à 209 g/m ² (17 livres à 115 livres) Le numéro de bac pour le grammage de papier est indiqué dans le mode Responsable.
1:64 g/m ² à 74 g/m ² (papier bond 17 livres à 18 livres)
2 : 75 g/m ² à 80 g/m ² (papier bond 19 livres à 20 livres)
3:81 g/m ² à 105 g/m ² (papier bond 21 livres à 28 livres)
4 : 106 g/m ² à 162 g/m ² (papier bond 29 livres à 42 livres)
5 : 163 g/m ² à 209 g/m ² (papier bond 43 livres à index 115 livres)
64 g/m ² à 256 g/m ² (17 livres à 143 livres) Le numéro de bac pour le grammage de papier est indiqué dans le mode Responsable.
1 : 64 g/m ² à 74 g/m ² (papier bond 17 livres à 18 livres)
2 : 75 g/m ² à 80 g/m ² (papier bond 19 livres à 20 livres)
3 : 81 g/m ² à 105 g/m ² (papier bond 21 livres à 28 livres)
4 : 106 g/m ² à 162 g/m ² (papier bond 29 livres à 42 livres)
5 : 163 g/m ² à 209 g/m ² (papier bond 43 livres à index 115 livres)
6 : 210 g/m ² à 256 g/m ² (papier bond 116 livres à index 143 livres)

Passe-copie multifeuille 64 g/m² à 256 g/m² (17 livres à 143 livres)

> Le numéro de bac pour le grammage du papier peut être sélectionné dans le menu contextuel Type/Format de l'écran principal, lequel est spécifié dans le mode

Responsable.

1: 64 g/m² à 74 g/m² (papier bond 17 livres à 18 livres) 2:75 g/m² à 80 g/m² (papier bond 19 livres à 20 livres)

3:81 g/m² à 105 g/m² (papier bond 21 livres à 28 livres)

4: 106 g/m² à 162 g/m² (papier bond 29 livres à 42 livres) 5: 163 g/m² à 209 g/m² (papier bond 43 livres à index

115 livres)

6: 210 g/m² à 256 g/m² (papier bond 116 livres à index

143 livres)

Bacs à papier Grammage

Dispositif d'impression recto

verso automatique Unité de finition

64 g/m² à 209 g/m² (papier bond 17 livres à index 115 livres)

50 g/m² à 256 g/m² (papier bond 13 livres à index

143 livres)

60 g/m² à 105 g/m² (17 livres à 28 livres) pour l'agrafage et

Mode Agrafage et pliage/Pliage en 3

Bac d'alimentation de pages

de garde

50 g/m² à 200 g/m² (papier bond 17 livres à index

110 livres)

50 g/m² à 128 g/m² (17 livres à 34 livres) pour la perforation

manuelle

60 g/m² à 105 g/m² (17 livres à 28 livres) pour le pliage

en 3 manuel

Perforeuse 50 g/m² à 128 g/m² (papier bond 13 livres à 34 livres)

Massicot 64 g/m² à 105 g/m² (17 livres à 28 livres)

Bac de sortie 100 feuilles HP 50 g/m² à 256 g/m² (papier bond 13 livres à index

143 livres)

Remarque

Certains types de papier peuvent être difficiles à perforer.

Pour plus d'informations, voir (6) Type de papier/Formats spécifiques. Pour plus d'informations, voir Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille).

Capacité du bac/bac de sortie

Bacs à papier	Capacité
Bacs 1, 2 et 3 (magasins de moteur)	400 feuilles (papier 28 livres)
Magasin 4/HCI	2 200 feuilles (papier 28 livres)
Passe-copie multifeuille	200 feuilles (papier 28 livres) Une feuille pour chaque matrice ou étiquette de décalage. Film transparent ou papier jet d'encre indisponible.

Accessoire

Dispositif d'impression recto verso automatique

Unité de finition (unité de finition du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et du bac multifonction HP 3000 feuilles)

Capacité

Illimitée

Approximativement 100 feuilles (plus de 100 feuilles disponibles selon le type et le grammage du papier)

Papier 80 g/m² (20 livres):

Mode Non-tri

500 feuilles: 13,9 x 21,6 cm, A5R

3 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 2 500 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (unité de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 1 500 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 279 x 432 cm, Legal, A3 et B4

Mode Tri/Tri groupé

3 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles) 2 500 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (unité de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 1 500 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, A3 et B4

Mode Tri agrafé

1 000 feuilles:

(Variable selon le nombre de pages à agrafer. Pour plus d'informations, voir <u>Capacité de papier pour le mode Triagrafé sur les unités de finition</u>).

Papier 105 g/m2 (28 livres):

Mode Non-tri

400 feuilles: 13,9 x 21,6 cm, A5R

2 400 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 2 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (unité de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 1 200 feuilles: 30,5 x 45,7 cm,

1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 279 x 432 cm, Legal, A3 et B4

Mode Tri/Tri groupé

2 400 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles)
2 000 feuilles: Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R (unité de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles)
1 200 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, A3 et B4

Mode Tri agrafé

800 feuilles:

(Variable selon le nombre de pages à agrafer. Pour plus d'informations, voir <u>Capacité de papier pour le mode Triagrafé sur les unités de finition</u>).

Accessoire

Unité de finition Bac livret (unité de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles)

Capacité

Papier 80 g/m² (20 livres):

100 feuilles (12 x 18, 11 x 17, Legal)

Pliure: 33 jeux pour livret plié sur trois feuilles

 $(33 \times 3 = 99 \text{ feuilles}, 396 \text{ pages})$

Agrafage et pliage : 20 jeux pour livret plié sur cinq feuilles

 $(20 \times 5 = 100 \text{ feuilles}, 400 \text{ pages})$ Cinq jeux pour livret plié sur vingt feuilles

 $(5 \times 20 = 100 \text{ feuilles}, 400 \text{ pages})$ 75 feuilles: 21,6 x 27,9 cm, A4R

Pliure: 25 jeux pour livret plié sur trois feuilles

 $(25 \times 3 = 75 \text{ feuilles}, 300 \text{ pages})$

Agrafage et pliage : 15 jeux pour livret plié sur cinq feuilles

 $(15 \times 5 = 75 \text{ feuilles}, 300 \text{ pages})$

Trois jeux pour livret plié sur vingt feuilles

 $(3 \times 25 = 75 \text{ feuilles}, 300 \text{ pages})$

*Le nombre maximum de feuilles pliées est de trois pour le mode Pliure et de 20 pour le mode Agrafage et pliage.

Papier 105 g/m2 (28 livres) :

80 feuilles: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal Pliure: 26 jeux pour livret plié sur trois feuilles

 $(26 \times 3 = 78 \text{ feuilles}, 312 \text{ pages})$

Agrafage et pliage : 16 jeux pour livret plié sur cinq feuilles

 $(16 \times 5 = 80 \text{ feuilles}, 320 \text{ pages})$

Quatre jeux pour livret plié sur 216 feuilles

 $(4 \times 20 = 80 \text{ feuilles}, 320 \text{ pages})$ 60 feuilles: 21,6 x 27,9 cm, A4R

Pliure : 20 jeux pour livret plié sur trois feuilles

 $(20 \times 3 = 60 \text{ feuilles}, 240 \text{ pages})$

Agrafage et pliage : 12 jeux pour livret plié sur cing feuilles

 $(12 \times 5 = 60 \text{ feuilles}, 240 \text{ pages})$

Trois jeux pour livret plié sur vingt feuilles

 $(3 \times 20 = 60 \text{ feuilles}, 240 \text{ pages})$

Remarque

Le nombre maximum de feuilles pliées est de trois pour le mode Pliure et de 20 pour le mode Agrafage et pliage.

Kit de

post-insertion HP

Perforeuse

Massicot

(massicot HP)

Bac de sortie

200 feuilles (17 livres à 110 livres) ou 30 mm d'épaisseur

pour le bac supérieur/inférieur

Illimitée

410 feuilles (papier 28 livres) (Pour plus d'informations,

voir Réalisation de livrets rognés).

120 feuilles (papier 28 livres)

Capacité de papier pour le mode Tri agrafé sur les unités de finition

Format papier/ Nombre de copies	30,5 x 45,7/27,9 x 43,2 cm, 27,9 x 43,2 cm (A3/A4W)	21,6 x 35,6 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 27,9/21,6 x 27,9 cm (B4/B4R, A4/A4R, A4R/A4WR, B5/B5W, A5/A5W)
2 - 9	50 jeux	100 jeux
10 - 20	50	50
21 - 30	30	30
31 - 40	25	25
41 - 50	20	20

Format papier

Bacs à papier	Formats disponibles
Bacs 1, 2 et 3 (magasins de moteur)	Format STD: 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R STD (spécial): Détecte A4R au lieu de 21,6 x 27,9 cm, A5R au lieu de 13,9 x 21,6 cm. Format non standard: Maximum: 33 cm x 48,7 cm - Minimum: 21 cm x 14 cm Format large: 27,9 x 43,2 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3W, B4W, A4W, A4RW, B5W, B5RW
Magasin 4/HCI	Format STD: 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, A3, B4, A4, B5 Format non standard: Maximum: 33 cm x 48,7 cm - Minimum: 25,7 x 21 cm Format large: 27,9 x 43,2 cm, 21,6 x 35,6 cm, 21,6 x 27,9 cm, A3W, B4W, A4W, A4RW

Remarque

A3; 29,7 x 42 cm B4; 25,7 x 36,4 cm A4; 21 x 29,7 cm B5; 18,2 x 25,7 cm A5; 14,8 x 21 cm

Pour plus d'informations le paramètre de format spécial des magasins de moteur (bacs 1, 2 et 3), reportez-vous à la section (1) Type de papier/Formats spécifiques.

Bacs à papier	Formats disponibles
Passe-copie multifeuille	Format STD: 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R STD (spécial): Détecte A5R ou B6R au lieu de 139 x 216 cm (5,5 x 8,5R pouces) ou A4R au lieu de Legal. Format non standard: Maximum: 33 x 48,7 cm Minimum: 10 x 14,8 cm Format large: 11 x 17 W, 8,5 x 14 W, 8,5 x 11W, 8,5 x 11WR,
	5,5 x 8,5WR, A3W, B4W, A4W, B5W, B5WR

Accessoire	Formats disponibles
Dispositif d'impression	Format STD/STD (spécial) :
recto verso automatique	33 x 48,3 cm - 13,9 x 21,6 cm
	Format non standard :
	33 x 48,7 cm - 14 x 18,2 cm
	Format large: 27,9 x 43,2 cm - 13,9 x 21,6 cm
Unité de finition	Sortie inf.
(unité de finition du	31,4 x 45,8 cm - 10 x 14,8 cm
bac d'empilement	30,5 x 45,7 cm - 21,6 x 27,9 cm dans le mode Tri/Tri groupé/
et agrafeuse HP	Tri agrafé
3000 feuilles et du	Sortie sup.
bac multifonction	33 x 48,7 cm - 10 x 14,8 cm
HP 3000 feuilles)	Bac livret
	30,5 x 45,7 cm- 21,6 x 27,9 cm, A4R dans le mode
	Pliure/Agrafage et pliage
	21,6 x 27,9 cm / A4R uniquement en mode Pliage en 3
Bac d'alimentation	Bac supérieur : Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, A4,
de pages de garde	A4R
(kit de post-insertion HP)	Bac inférieur : 31,4 x 45,9 cm - 13,9 x 21,6 cm
Kit de perforation	30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, A3 et A4
(perforeuse 3 trous HP)	
Massicot (massicot HP)	30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 21,6 x 27,9 cm, A4R
	et ces formats larges
Bac de sortie	Maximum : 33 x 48,7 cm Minimum : 10 x 14,8 cm

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Copie sur papier spécial (passe-copie multifeuille).

Papier spécial dans le passe-copie multifeuille

Le passe-copie multifeuille accepte le type de papier spécial suivant ne pouvant pas être chargé dans les magasins de moteur.

Remarque

Etiquettes: Lorsque vous utilisez un autre type de papier spécial, sélectionnez Utilisateur en tant que paramètre de format/type de papier pour le passe-copie multifeuille.

Stockage du papier

- Stockez le papier dans un endroit sec et frais. L'utilisation d'un papier humide peut engendrer un bourrage papier.
 - Conservez les emballages des ramettes partiellement utilisées bien enveloppées durant le stockage.
- Ne placez pas les emballages papier verticalement. En effet, le papier corné suite à un stockage vertical peut engendrer un bourrage papier.

Informations sur les originaux

Utilisez la vitre du scanner ou le bac d'alimentation pour placer les originaux à copier.


Originaux sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour numériser les originaux inadaptés au bac d'alimentation, par exemple, lorsque le format est incompatible ou lorsque les originaux sont pliés, agrafés, chiffonnés ou dans un piètre état.

Remarque

Consultez chaque description de ce manuel pour obtenir des informations sur les conditions inadaptées à la numérisation par le bac d'alimentation.

Originaux inadaptés au RADF (ADF)

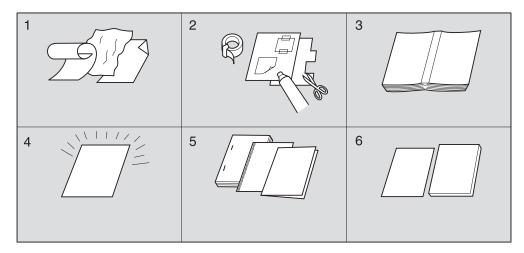

- 1 Originaux cornés, chiffonnés ou pliés
- 2 Collages ou découpages
- 3 Livres
- 4 Calque ou transparent, films pour rétroprojecteurs, papier couché, cellophane
- 5 Originaux doublés, reliés ou agrafés
- 6 Originaux fins ou épais

Spécifications relatives aux originaux sur la vitre du scanner

- Format maximum des originaux : 30,3 x 43,8 cm, feuille ou livre
- Poids/épaisseur maximum des livres : 6,8 kg / 3 cm
- Placement de l'original : R° vers le bas sur la gauche de la vitre

Remarque

Le format de papier détectable est modifiable de formats A à des formats en pouces, des formats AB ou des formats pouces et AB mélangés par le responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

ATTENTION

Ne placez pas d'originaux trop lourds sur la vitre et n'appuyez pas trop lorsqu'un original épais est mis en place et sous la pression du RADF (ADF). Dans le cas contraire, la vitre peut se briser et vous blesser.

Originaux RADF (ADF)

Les trois modes suivants sont proposés dans le cadre de l'utilisation du bac d'alimentation automatique (RADF (ADF)) HP pour numériser des originaux.

- Mode Standard
- Mode Formats différents
- Mode Original plié en Z

Les caractéristiques de chaque mode sont décrites ci-dessous.

Remarque

Le format papier détectable est modifiable de formats A à des formats en pouces, des formats AB ou des formats pouces et AB mélangés par le responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (13) Fonctions spécifiques.

Mode Standard

- Format d'original détectable : 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5 et B5R
- Poids de l'original:

Recto: 35 g/m² à 200 g/m²

Recto-verso: 50 g/m² à 200 g/m²

Remarque

Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m² à 49 g/m² ou du mode Épais pour le papier de 129 g/m² à 200 g/m².

- Capacité maximale du bac d'alimentation : 100 feuilles (papier 20 livres)
- Tolérance de gondolage : 10 mm ou moins
- Placement de l'original : R° vers le haut

Mode Formats différents

Utilisez le mode Formats différents pour copier des originaux de formats différents. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Copie d'originaux au format mixte.

Format de l'original : trois types de combinaisons de formats sont déterminés par la largeur du quide RADF (ADF):

11 x 17 pouces, Legal, Letter et 5,5 x 8,5* mélangés Legal, 21,6 x 27,9 cm, Letter, 13,9 x 21,6 cm

Remarque

L'original 5,5 x 8,5 est accepté en alimentation de type Portrait uniquement.

Poids de l'original:

Recto: 35 g/m² à 200 g/m²

Recto-verso: 50 g/m² à 200 g/m²


Remarque

Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m² à 49 g/m² ou du mode Épais pour le papier de 129 g/m² à 200 g/m².

- Capacité maximale du bac d'alimentation : 100 feuilles (papier 20 livres)
- Tolérance de gondolage : 10 mm ou moins
- Placement de l'original : R° vers le haut. Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux en mode Formats différents.

Remarque

Consultez ci-dessous la largeur de guide de chaque combinaison.

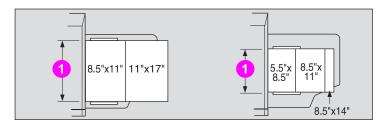

1 Largeur de guide

Mode Original plié en Z

Le mode Original plié en Z permet de numériser les originaux sans utiliser le capteur de détection de format du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Copie d'originaux pliés en Z.

- Format d'original détectable : 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21,6 cm, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5 et B5R
- Poids de l'original :

Recto: 35 g/m² à 200 g/m² Recto-verso: 50 g/m² à 200 g/m²

Remarque

Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m 2 à 49 g/m 2 ou du mode Épais pour le papier de 129 g/m 2 à 200 g/m 2 .

- Capacité maximale du bac d'alimentation : 100 feuilles (papier 20 livres)
- Tolérance de gondolage : 10 mm ou moins
- Placement de l'original : R° vers le haut. Pour plus d'informations, voir <u>Positionnement des originaux en mode Original plié en Z</u>.

12 Maintenance et consommables

Ajout de toner	. 286
Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unités de finition	. 291
Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP	. 294
Vidage de la corbeille du massicot HP	. 296
Changement de bac de récupération du toner	. 298
Nettoyage de la section de numérisation d'image	. 300
Nettoyage de la vitre du scanner	. 300
Nettoyage du panneau blanc RADF (ADF)	. 300
Vérification du nombre de copies	. 301
Affichage de l'écran Liste des compteurs	. 301
Impression de la liste des compteurs	. 301
Entretien périodique	
Vérification du compteur entretien	. 303

FRWW 285


Ajout de toner

Lorsque la réserve de toner est faible, le message Ajouter du toner et l'icône AJT TONER (ATTONER MACK) s'affichent sur l'écran tactile. La couleur de toner à réapprovisionner est indiquée par une lettre : C (cyan), M (magenta), Y (jaune) ou K (noir).



Remarque

Utilisez le même numéro de bouteille de toner que celui qui est indiqué sur l'étiquette du bouchon de la bouteille de toner. Dans le cas contraire, cela peut causer un problème au niveau du moteur.

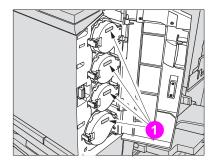



1 Étiquettes de numéro de toner

Ajoutez du toner comme suit :


1 Décollez le toner en frappant le haut et le bas de la nouvelle bouteille de toner sur une surface solide, puis secouez la bouteille au moins cinq fois.

5~6cm

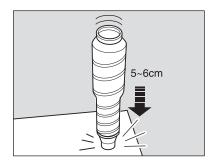

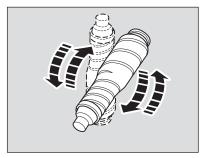


2 Ouvrez la porte d'accès au toner.

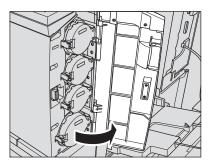


FRWW Ajout de toner 287


3 Déverrouillez et ouvrez le capot de la bouteille de toner vide.

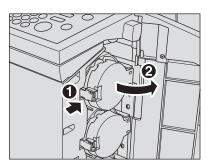


4 Retirez partiellement la bouteille de toner puis tournez-la afin de placer la flèche vers le haut sur le dessus.

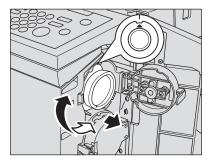


5 Retirez la bouteille.

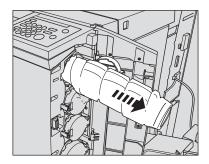


6 Enlevez la capsule de la nouvelle bouteille de toner, puis placez cette même capsule sur la bouteille que vous venez de retirer.

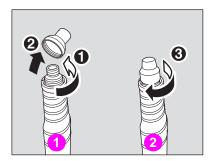


- 1 Nouvelle bouteille de toner
- 2 Bouteille de toner vide
- 7 Placez la flèche vers le haut en haut et alignez les rainures de la bouteille de toner avec les encoches à l'ouverture la bouteille. Poussez ensuite la bouteille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

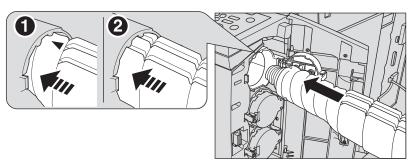


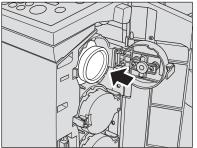

FRWW Ajout de toner 289

8 Fermez et verrouillez le capot de la bouteille de toner, puis fermez la porte d'accès au toner.

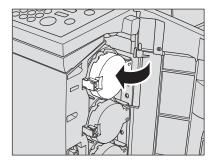

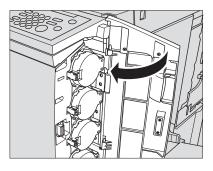

Remarque

Le capot de la bouteille de toner ne peut pas être verrouillé si la bouteille n'est pas correctement en place.

AVERTISSEMENT


Ne jetez pas la bouteille de toner vide au feu. En effet, les restes de toner risqueraient de s'enflammer.

ATTENTION

Gardez la bouteille de toner hors de portée des enfants. Le toner n'est pas toxique ; toutefois, si vous en inhalez, consultez un médecin. Si le toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unités de finition

Lorsque la cartouche d'agrafes de l'unité de finition est vide, l'écran principal affiche le message suivant dans la zone de message.

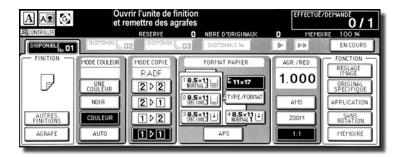


Pour remplacer la cartouche d'agrafes, procédez comme suit.


Remarque

Utilisez uniquement les agrafes fournies par HP. Prenez contact avec votre agent de service pour vous procurer des agrafes.


Ouvrez la porte de l'unité de finition.

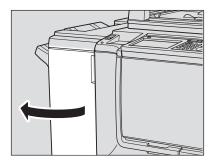


Retirez l'unité d'empilement en tenant sa poignée.

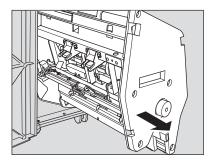


3 Sortez le logement de cartouche, puis retirez-le en le faisant glisser le long du rail de l'agrafeuse.

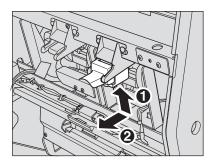

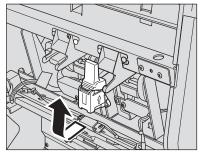


4 Retirez la cartouche vide de son logement.

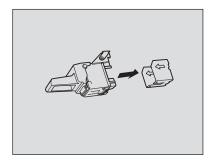

5 Insérez-y la nouvelle la cartouche.


Insérez fermement la cartouche dans le logement tout en alignant les côtés fléchés de la cartouche et du logement, puis retirez le ruban adhésif de protection de la cartouche.

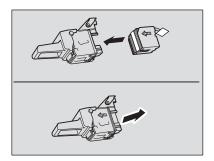


Remarque


Ne retirez pas les agrafes restant dans le logement. Dans le cas contraire, la première feuille produite après l'insertion de la nouvelle cartouche ne sera pas agrafée.

Insérez le logement de cartouche en le faisant glisser le long du rail de l'agrafeuse, puis exercez une pression vers le bas et l'intérieur pour la mettre en place de manière sécurisée.

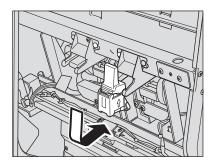


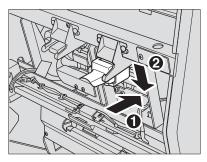

Placez l'unité d'agrafage dans sa position initiale.

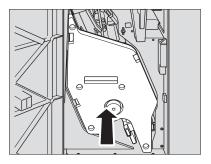

Refermez la porte de l'unité de finition.

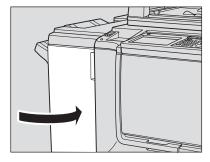

Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP

Remarque


Le message « Vider la corbeille du kit de perforation » s'applique à tous les kits de perforation HP installés sur l'unité de finition.

Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du kit de perforation » s'affiche sur l'écran tactile et le jeu terminé est produit sans être perforé même si le mode perforation est sélectionné.




Pour vider la corbeille, procédez comme suit.


Ouvrez la porte de l'unité de finition.

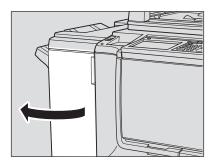


2 Retirez la corbeille.

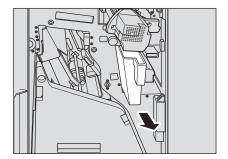


294 Maintenance et consommables 3 Videz la corbeille.

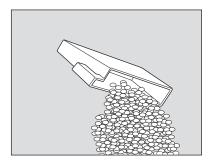

Replacez la corbeille dans sa position initiale puis fermez la porte de l'unité de finition correctement.

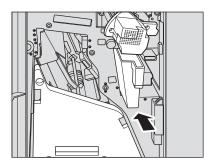

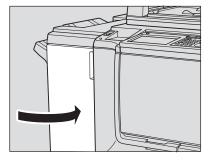


Vidage de la corbeille du massicot HP

Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du massicot » s'affiche sur l'écran tactile et le jeu terminé est produit sans être rogné même si le mode massicot est sélectionné.




Pour vider la corbeille, procédez comme suit :

1 Ouvrez la porte avant du massicot.

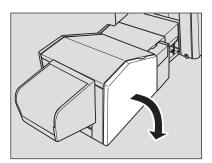


2 Retirez la corbeille.

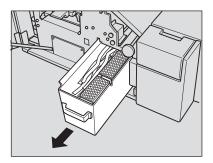


296 Maintenance et consommables


FRWW

3 Videz la corbeille.

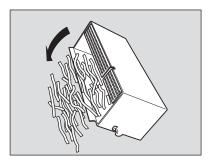


Replacez la corbeille dans sa position initiale puis fermez la porte du massicot correctement.

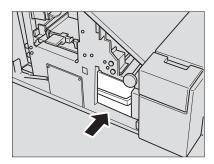

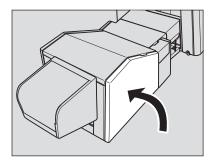

Changement de bac de récupération du toner

Lorsque le bas de récupération du toner est plein de toner utilisé, le message « Changer bac de récupération toner » et une icône (((a) s'affichent sur l'écran tactile.

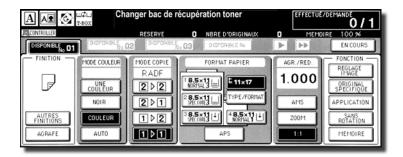


Pour remplacer le bac de récupération du toner, procédez comme suit.


AVERTISSEMENT

Ne jetez pas le bac de récupération du toner au feu. En effet, les restes de toner risqueraient de s'enflammer.

Ouvrez la porte du bac de récupération du toner sur le côté droit du MFP.

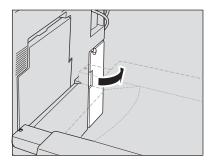


Retirez le bac de récupération du toner. 2

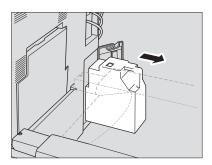



Maintenance et consommables

3 Enlevez l'étiquette autocollante du nouveau bac de récupération du toner, puis placez-la dans l'emplacement prévu à cet effet sur le toner utilisé.

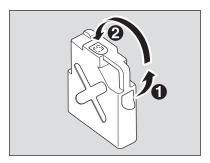

Installez le nouveau bac de récupération du toner, puis fermez la porte.

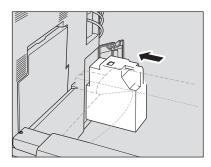

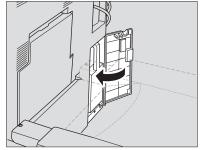


Nettoyage de la section de numérisation d'image

Pour garantir une qualité de copie optimale, veillez à toujours conserver les zones suivantes propres.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre avec un chiffon doux propre.

Si elle est difficile à nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.

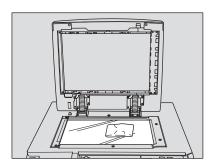


Remarque

N'utilisez jamais de solvants, tels que du benzène ou des diluants, pour nettoyer la vitre du scanner.

Nettoyage du panneau blanc RADF (ADF)

Le panneau blanc RADF (ADF) doit toujours être propre. Dans le cas contraire, il est possible que des traces soient copiées ou que le format initial ne soit pas correctement détecté.

Soulevez le capot des documents et nettoyez le panneau blanc RADF (ADF) avec un chiffon doux et propre.

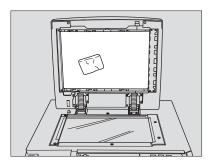

Remarque

N'utilisez jamais de solvants, tels que du benzène ou des diluants, pour nettoyer le panneau blanc RADF (ADF).

Vérification du nombre de copies

Cette fonction vous permet de consulter des indications sur les éléments suivants sous forme de liste sur l'écran tactile : Compteur total, Compteur couleur, Compteur monocouleur, Compteur noir, Compteur MFP, Compteur impressions et Date début compteur.

Vérifiez la liste, puis imprimez-la à partir de l'écran Liste des compteurs si vous le souhaitez.

Affichage de l'écran Liste des compteurs

Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande.



L'écran Liste des compteurs s'affiche.



Remarque

L'écran Liste des compteurs peut être affiché même lorsque des tâches de copie sont en cours.

Appuyez sur **FIN** pour revenir dans l'écran principal. 2

Impression de la liste des compteurs

Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande.



L'écran Liste des compteurs s'affiche.

2 Appuyez sur Counter list output (Sortie liste compteurs).



L'écran principal s'affiche.

- 3 Sélectionnez une touche de bac de votre choix pour sélectionner le format de copie.
- 4 Appuyez sur **Démarrage**.

La liste des compteurs est alors imprimée et le mode Liste gestion est automatiquement abandonné.



Entretien périodique

Une fois qu'un certain nombre de copies a été réalisé sur votre MFP, un entretien périodique est nécessaire en vue de préserver des performances optimales.

Lorsque le moment de l'entretien périodique est venu, un message et une icône () vous invitent à contacter votre agent de service au sujet de l'entretien.



Vérification du compteur entretien

Pour contrôler le compteur entretien afin d'estimer le moment où l'entretien périodique devra intervenir, procédez comme suit.

1 Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande.



L'écran Liste des compteurs s'affiche.

FRWW Entretien périodique 303

2 Appuyez sur Vérifier.



Le compteur entretien s'affiche au-dessous du compteur impressions de l'écran.

Remarque

Pour des détails sur l'impression de la liste des compteurs incluant le compteur entretien, voir <u>Impression de la liste des compteurs</u> .

3 Appuyez sur FIN. L'écran principal est restauré.

13 Mode Responsable

Description du mode Responsable	. 306
Accès au mode Responsable	. 306
(1) Paramètres initiaux du système	
(1) Programmation date et heure	. 308
(2) Choix de la langue	
(3) Saisie adresse IP	
(4) Paramétrage transmission e-mail	
(2) Paramètres de départ MFP	
(3) Programmes utilisateur	
(1) Taux de restit. programmables	
(4) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie	
Accès au mode Comptes utilisateur	
(1) Modif. données moniteur copie	
(2) Programmation comptes utilisateur	
(3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie	
(4) Configuration de la fonction de numérisation	
(5) Programmes utilisateur	
(6) Type de papier/Formats spécifiques	
(1) Type de papier/Formats spécifiques	
(2) Type de papier (passe-copie)	
(7) Contraste écran/Bips sonores	
(8) Coordonnées responsable	
(9) Programmateur	
Accès au mode Programmateur	
(1) Activation/désactivation	
(2) Heures de marche/arrêt	
(3) Jours de travail/de congé	
(4) Pause déjeuner	
(5) Code de mise sous tension forcée	
(10) Réglage écran	
(11) Sélection magasin auto	
(12) Economie d'énergie/Veille	
(13) Fonctions spécifiques	. 340
(14) Impression listes de données	
(15) Appel SAV via le SAT	
(16) Réglages finition	
(17) Réglage densité recto et verso	
(18) Param. émission scanner	. 352
(19) Cadrage original	. 354
(20) Réglage AE	. 355
(21) Réglages auto qualité copie	
(22) Réglages restitution	
(23) Réglages temporisations	
(24) Réglages centrage	
(25) Réglage correction gamma	

FRWW 305

Description du mode Responsable


Un responsable est formé pour traiter toutes les fonctions spéciales réservées au responsable qui ne sont pas accessibles à un utilisateur général, comme le monitorage de l'activité MFP globale, la performance du moteur, les informations de service, la modification des paramètres du moteur et le contrôle de l'activité utilisateur à des fins de facturation.

Un mot de passe de responsable unique à quatre chiffres est normalement défini par votre agent technique durant l'installation. Si ce code unique n'est pas défini par votre agent technique, le MFP n'affichera pas l'écran de saisie du mot de passe de responsable lors de l'accès au mode Responsable, dans la mesure où ce mot de passe n'existe pas.

Pour garantir la sécurité du mode Responsable, il est recommandé de définir un mot de passe de responsable unique et de le placer dans un fichier confidentiel.

Accès au mode Responsable

- 1 Appuyez sur la touche Aide du panneau de commande pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Sur l'écran Aide, appuyez sur Mode responsable.

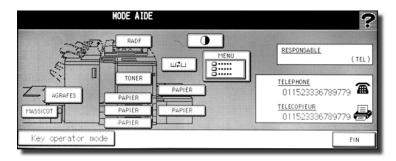

3 Entrez le mot de passe Responsable, puis appuyez sur VALID.

Utilisez le pavé numérique de l'écran tactile pour entrer les quatre chiffres de votre mot de passe Responsable. Pour afficher l'écran Mode responsable, appuyez sur **VALID.**.




306 Mode Responsable FRWW


Remarque

Le mot de passe du responsable ne s'affiche pas sur l'écran. Si un mot de passe incorrect est entré, poursuivez en entrant les quatre chiffres du mot de passe correct. Si le mot de passe du responsable est incorrect, renseignez-vous auprès de votre agent technique.

Apportez des modifications aux paramètres à partir de l'écran Mode responsable, comme indiqué aux pages suivantes.

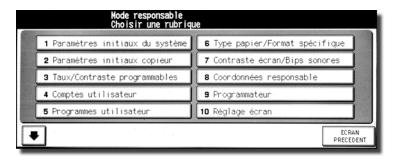



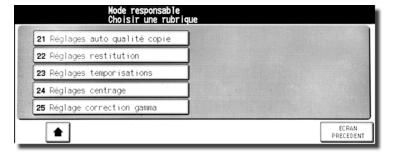

Remarque

Pour afficher les menus (11) à (20) de l'écran Mode responsable, appuyez sur la touche flèche vers le bas pour les faire défiler.

Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche flèche vers le haut.

Les menus (21) à (25) s'affichent.

Au besoin, contactez votre agent technique.

Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour quitter le mode Responsable. 5 L'écran principal réapparaît.


(1) Paramètres initiaux du système

Définissez les paramètres initiaux suivants pour le MFP.

- Programmation date et heure : Date et heure du jour, heure d'été, décalage horaire
- Choix de la langue : Langue utilisée sur l'écran
- Saisie adresse IP : Adresses IP d'accès à partir de l'ordinateur, Vitesse linéaire
- Paramétrage transmission e-mail : Adresse électronique devant être informée d'un problème de moteur ou d'une demande de consommables

(1) Programmation date et heure

Réglez l'heure et la date du jour, l'heure d'été, mais aussi le décalage horaire. Par défaut, l'heure d'été est désactivée.

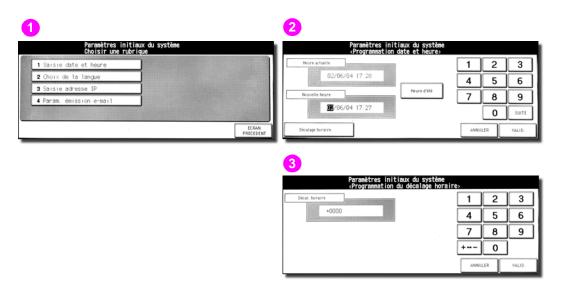

- 1 Ecran du menu Paramètres initiaux du système
- 2 Ecran Programmation date et heure
- 3 Ecran Programmation du décalage horaire

Procédure

- 1 Appuyez sur (1) Paramètres initiaux du système pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur (1) Programmation date et heure pour afficher l'écran correspondant.
- 3 Réglez l'heure.

L'heure indiquée par le MFP s'affiche sur la ligne supérieure dans l'ordre suivant : date, mois, année et heure (format 24 heures).

- a Sur la ligne inférieure, la section en surbrillance est modifiable via le pavé numérique de l'écran.
- **b** Appuyez sur **SUITE** pour déplacer la surbrillance jusqu'au nombre à modifier.
- 4 Réglez l'heure d'été.

L'heure d'été est désactivée par défaut.

Pour l'activer, appuyez sur **Heure d'été** pour l'afficher en surbrillance. L'heure présente augmente d'une heure.

308 Mode Responsable FRWW

Le paramètre de décalage horaire permet de fournir les informations de décalage lors de la réception d'un e-mail.

Pour définir cette fonction, procédez comme suit.


- Appuyez sur **Programmation du décalage horaire** pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur +<->- pour afficher + lorsque l'heure locale est antérieure à l'heure GMT ou - lorsqu'elle est postérieure.
- Utilisez le pavé numérique de l'écran pour entrer le décalage horaire entre l'heure GMT et l'heure locale dans la région de réglage du moteur. (Par exemple, entrez « -0600 » quand la différence est de six heures de plus que l'heure GMT.)
- d Pour retourner à l'écran Programmation date et heure, appuyez sur VALID..
- Appuyez sur VALID. pour mettre à jour l'heure présente et retourner l'écran Paramètres initiaux du système. Pour faire réapparaître le paramètre précédent, appuyez sur ANNULER.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(2) Choix de la langue

Sélectionnez la langue à utiliser dans l'écran. Le paramètre par défaut est Anglais américain.

Remarque

Ce paramètre n'est pas nécessaire, car Anglais américain est la seule option proposée à l'écran. D'autres langues sont disponibles par le biais d'une mise à jour du micrologiciel.

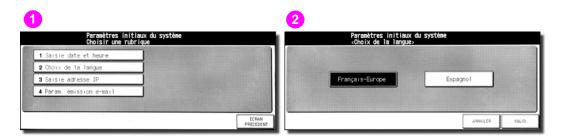

- Ecran du menu Paramètres initiaux du système
- Ecran Choix de la langue

Procédure


- Appuyez sur (1) Paramètres initiaux du système pour afficher l'écran correspondant. 1
- 2 Appuyez sur (2) Choix de la langue pour afficher l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez le français souhaité.
- Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramètres initiaux du système ou sur ANNULER pour faire réapparaître les paramètres précédents.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(3) Saisie adresse IP

Lorsque vous utilisez la fonction serveur, ce paramètre est obligatoire pour permettre à un ordinateur d'accéder à ce moteur. Définissez la vitesse linéaire au besoin.

Remarque

Consultez votre administrateur réseau pour définir ce paramètre. S'il est mal défini, il risque de causer des problèmes avec d'autres systèmes du réseau.

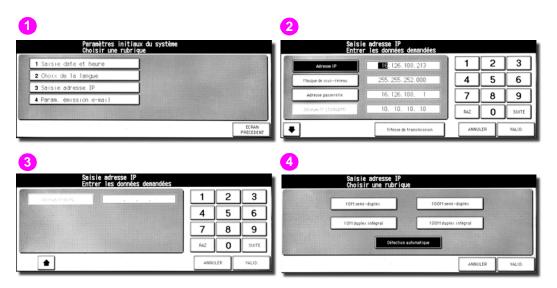

- 1 Ecran du menu Paramètres initiaux du système
- 2 Ecran Saisie adresse IP
- 3 Ecran Saisie adresse IP (page suivante)
- 4 Ecran de vitesse linéraire

Procédure

- 1 Appuyez sur (1) Paramètres initiaux du système pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur (3) Saisie adresse IP pour afficher l'écran correspondant.
- 3 Entrez le paramètre requis.
 - Appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance à gauche. Pour faire défiler l'écran jusqu'à la page suivante, sélectionnez la touche flèche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
 - **b** Entrez les chiffres de l'adresse sur le pavé numérique de l'écran.
 - c Appuyez sur SUITE pour corriger les chiffres ou sur REINITIALISER pour les effacer. La sélection de SUITE déplace le curseur à droite.
- 4 Personnalisez la vitesse linéaire.
 - a Appuyez sur **Programmation vitesse linéaire** pour afficher l'écran correspondant.
 - **b** Appuyez sur la touche souhaitée pour la mettre en surbrillance.
 - c Pour faire réapparaître l'écran Saisie adresse IP, sélectionnez VALID.
- 5 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramètres initiaux du système ou sur **ANNULER** pour faire réapparaître les paramètres précédents.
- 6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

310 Mode Responsable FRWW

(4) Paramétrage transmission e-mail


Lorsque le moteur exige un dépannage ou une maintenance comme un réapprovisionnement de papier ou de toner, ce paramètre permet d'informer plusieurs ordinateurs du réseau de l'état en cours du moteur par e-mail. L'adresse IP du serveur d'e-mails du réseau local et l'adresse électronique de l'administrateur de la machine et d'autres encore devant être informés peuvent être définies.

Les informations suivantes sont fournies.

- Appel de service
- **BOURRAGE**
- Papier
- Toner
- SAV
- Travail terminé
- Travail non terminé
- Cartouche d'agrafes
- Bac d'unité de finition plein
- Vidage nécessaire de la corbeille

Remarque

Consultez votre administrateur réseau pour définir ce paramètre. Tout paramètre mal défini pourra causer des problèmes avec d'autres systèmes du réseau.

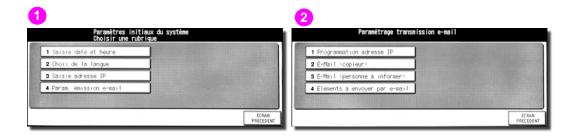

- Ecran du menu Paramètres initiaux du système
- Ecran Paramétrage transmission e-mail


Procédure

- 1 Appuyez sur (1) Paramètres initiaux du système pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur (4) Paramétrage transmission e-mail pour afficher l'écran correspondant.
- 3 Spécifiez l'adresse IP du serveur d'e-mails.



Ecran Saisie adresse IP

- a Appuyez sur (1) Saisie adresse IP pour afficher l'écran correspondant.
- b Tapez l'adresse IP de l'adresse électronique dans votre réseau sur le pavé numérique de l'écran.
- c Appuyez sur **SUITE** pour corriger les chiffres ou sur **REINITIALISER** pour les effacer. Le fait d'appuyer sur **SUITE** déplace le curseur à droite.
- d Pour faire réapparaître l'écran Paramétrage transmission e-mail, sélectionnez VALID..
- 4 Spécifiez l'adresse électronique de l'administrateur réseau.

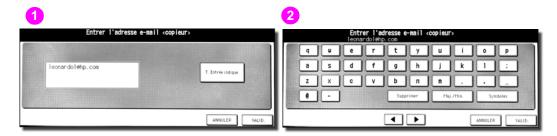

- 1 Ecran Déf. cour. él. & gest. périph.
- 2 Ecran d'entrée d'adresse électronique
- a Appuyez sur (2) Déf. cour. él. & <gest. périph.>.
- b Appuyez sur T. Entrée indique, puis entrez l'adresse électronique de l'administrateur réseau via le pavé numérique de l'écran.
- c Pour faire réapparaître l'écran Déf. cour. él. & gest. périph, sélectionnez VALID.
- d Pour faire réapparaître l'écran Paramétrage transmission e-mail, sélectionnez VALID..
- 5 Spécifiez l'adresse électronique du ou des ordinateur(s) du réseau.



- 1 Ecran Déf. cour. él. & infos param.
- a Appuyez sur (3) Déf. cour. él. & <infos param.>.
- **b** Appuyez sur **T. Entrée indique**, puis entrez l'adresse électronique de l'ordinateur réseau via le pavé numérique de l'écran.
- c Pour faire réapparaître l'écran Déf. cour. él. & infos param, sélectionnez VALID..
- d Pour faire réapparaître l'écran Paramétrage transmission e-mail, sélectionnez VALID..

312 Mode Responsable FRWW

Sélectionnez les éléments d'information.



- Ecran des paramètres de transmission
- Appuyez sur (4) Eléments à envoyer par e-mail pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur la touche d'élément souhaitée pour la mettre en surbrillance. Vous pouvez en sélectionner plus d'une. La sélection de ANNUL. TOUT annulera toutes les sélections.
- Pour faire réapparaître l'écran Paramétrage transmission e-mail, sélectionnez VALID..
- 7 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour en finir avec ce paramètre et revenir à l'écran Paramètres initiaux du système.
- Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(2) Paramètres de départ MFP

Les paramètres initiaux sont ceux qui s'affichent automatiquement dans les cas suivants :

- Lors de la mise sous tension du MFP
- Lors de l'utilisation de la touche Réinitialiser, Retardateur ou Veille
- Lors de la saisie du mot de passe de l'administrateur de copie
- Lors d'une pression sur la touche Réinitialiser


Au départ, à l'installation, l'écran principal affiche les informations suivantes pour satisfaire aux exigences Energy Star :

Mode Couleur : Couleur
 Mode Copie : 1 > 1
 Format papier : APS
 Réd./Agr. : 1.000

Mode de sortie : Tri (décalage)

Remarque

Les paramètres le plus souvent utilisés sont définis à l'installation. Avant de modifier l'un des paramètres du MFP, assurez-vous que vous comprenez l'effet global et à long terme du changement.

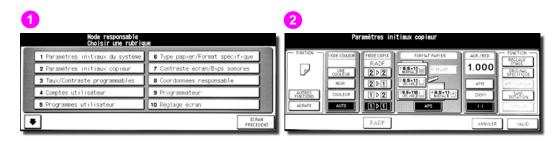

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran des paramètres initiaux du MFP

Procédure

- 1 Appuyez sur **(2) MFP initial setting** (Paramètres de départ MFP) pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Opérez une sélection pour chaque mode comme configuration initiale.

Appuyez sur RADF (ADF) pour le sélectionner ou le désélectionner.

Remarque

Le moteur réaffiche les paramètres initiaux spécifiés ci-dessus sauf si Fonctions spécifiques 4 « Rappel auto programme no 30 » est activé lors de l'enregistrement du rappel automatique du programme 30.

3 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur **ANNULER** pour faire réapparaître le paramètre précédent.

(3) Programmes utilisateur

Définissez le taux d'agrandissement utilisateur.


(1) Taux de restit. programmables

Les taux prédéfini et défini par l'utilisateur disponibles dans l'écran principal permettent de réduire et d'agrandir l'original pour tenir compte des différents formats papier de copie.

Normalement, les utilisateurs ont le droit de modifier les trois clés personnalisées sur la ligne inférieure de l'écran Taux de restit, programmables. Les touches programmées sur la ligne supérieure et la ligne centrale sont programmables en mode 2-5 DIP SW à des fins spéciales. Toutefois, il est généralement recommandé de les laisser inchangées.

Paramètres par défaut :

Perso 1: 4.000 Perso 2: 2.000 Perso 3: 0.500

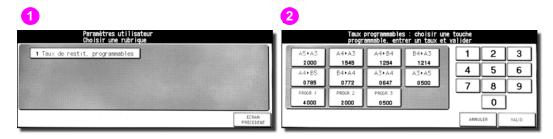

- **Ecran Paramètres utilisateur**
- Ecran Taux de restit. programmables

Procédure

- Appuyez sur (3) Paramètres utilisateur pour afficher l'écran correspondant. 1
- 2 Appuyez sur (1) Taux de restit. programmables pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur la touche Perso. que voulez modifier, puis entrez un taux de 0,250 à 4 sur le pavé numérique.
 - Si vous entrez un taux inférieur à 0,250, 0,250 s'affiche.
 - Si vous entrez un taux supérieur à 4, 4,000 s'affiche.
- Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramètres utilisateur ou sur ANNULER pour faire réapparaître le paramètre précédent.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(4) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie

Le moniteur de copie vous permet de surveiller toutes les activités de copie en contrôlant les comptes à mot de passe du moniteur de copie. Lorsque le moniteur de copie est activé, la copie peut être exécutée uniquement suite à la saisie du mot de passe correct.

Cette fonction suit l'utilisation du MFP par utilisateur, par compte ou les deux, et limite l'accès au MFP aux seuls utilisateurs autorisés. Un nombre limite de copies peut également être défini pour des comptes spécifiques.

Le nombre et les limites de copie pour chaque compte sont visibles sur l'écran.

Si le moniteur de copie doit être activé sur votre moteur, contactez votre agent technique.

Les paramètres de moniteur de copie suivants peuvent être définis par le responsable :

(1) Modif. données moniteur copie

Assignation d'un numéro de compte à un utilisateur individuel ou un groupe et spécification d'un mot de passe de moniteur de copie, nom et nombre limite de copies pour chacun. Les données de moniteur de copie enregistrées apparaissent à l'écran pour vous permettre de les modifier, de remettre à zéro le nombre de copie, voire supprimer le compte.

(2) Programmation comptes utilisateur

Effacement du nombre de copie pour tous les comptes.


(3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie

Activation ou désactivation de la fonction du moniteur de copie et définition des conditions d'un arrêt immédiat ou après la fin d'un travail, ou affichage d'un message d'avertissement une fois le nombre limite de copies atteint.

(4) Programmation scanner

Activation ou désactivation de la fonction du moniteur de copie alors que le moteur est en mode Scanner. Ce paramètre est disponible même si le contrôleur d'impression n'est pas installé dans le moteur.

Accès au mode Comptes utilisateur

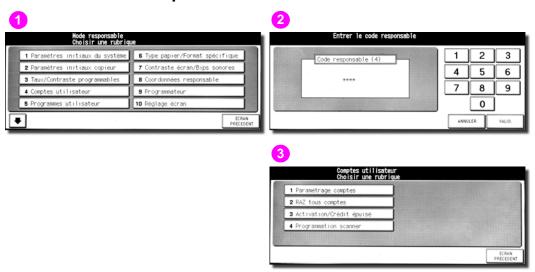

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Clé comptes utilisateur
- 3 Ecran du menu Comptes utilisateur

Procédure

- Appuyez sur (4) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie. L'écran Clé comptes utilisateur s'affiche si un code est obligatoire.
- Utilisez le pavé numérique de l'écran tactile pour entrer les huit chiffres de votre clé. Pour retourner à l'écran Comptes utilisateur, appuyez sur VALID..

Remarque


La clé est spécifiée par un agent technique et ne doit être connue que du responsable. Si une clé incorrecte est entrée, poursuivez en entrant les huit chiffres corrects de la clé. Appuyez sur ANNULER dans l'écran Clé comptes utilisateur pour retourner à l'écran Mode responsable.

- Sélectionnez la fonction de moniteur de copie souhaitée, puis définissez les valeurs nécessaires.
- Pour quitter le mode Moniteur de copie, appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans l'écran Comptes utilisateur.
 - L'écran Comptes utilisateur réapparaît.

(1) Modif. données moniteur copie

Utilisez ce paramètre pour afficher la liste du nombre de copies, de sorties d'imprimante ou de sorties de scanner et la limite associée à chaque compte. Vous pouvez également utiliser ce paramètre pour modifier, ajouter ou supprimer les données du moniteur de copie et remettre à zéro le nombre de copies de chaque compte.

- Numéro de moniteur de copie : Désigné par le responsable
- Mot de passe de moniteur de copie : Code numérique unique à huit chiffres programmé par le responsable pour l'utilisateur
- Nom d'utilisateur : Huit caractères maximum
- Limite: Limite cible, de 0 à 999 999 exemplaires, droit d'utilisation

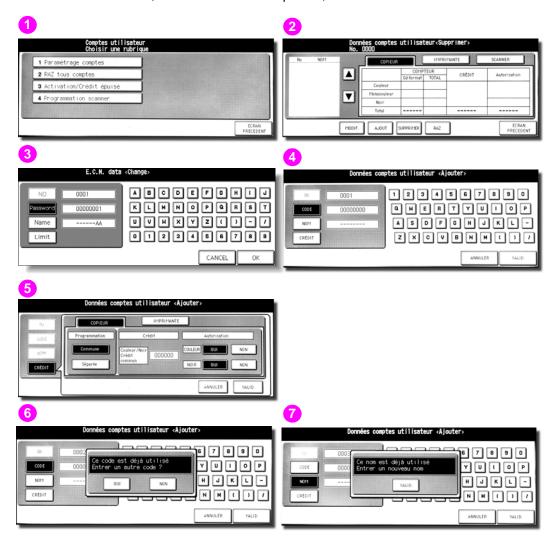

- 1 Ecran du menu Comptes utilisateur
- 2 Ecran Modif. données moniteur copie
- 3 Ecran Données du moniteur de copie < Modifier >
- 4 Ecran Données du moniteur de copie <Ajouter>
- 5 Menu contextuel Copy monitor limit setting (menu contextuel de limitation/nombre de feuilles du moniteur de copie)
- 6 Ecran Password duplication (écran de duplication du mot de passe)
- 7 Ecran Name duplication (écran de duplication du nom)

Procédure

- Affichez l'écran Comptes utilisateur ; pour plus de détails, voir (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie.
- 2 Appuyez sur (1) Modif.données moniteur copie. L'écran Modif. données moniteur copie s'affiche.

Remarque

L'écran Modif. données moniteur copie propose trois types de données de moniteur de copie : MFP, imprimante et scanner.

Appuyez sur COPIE, IMPRIM. ou SCANNER pour afficher l'écran souhaité.

Pour modifier, ajouter ou supprimer les données du moniteur de copie et remettre à zéro le nombre de copies d'un compte particulier, procédez comme suit pour chaque action.

Pour ajouter des données de moniteur de copie

- Sélectionnez le mode de moteur souhaité, puis appuyez sur Ajouter dans l'écran Modif. données moniteur copie. L'écran Données comptes utilisateur (Ajouter) s'affiche.
- Notez que la touche Mot de passe est automatiquement mise en surbrillance dans l'écran. Entrez le mot de passe sur le pavé numérique de l'écran. Vous ne pouvez pas entrer plus de huit chiffres.
- Appuyez sur Nom pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez le nom de votre choix sur le pavé numérique de l'écran. Vous ne pouvez pas entrer plus de huit caractères.
- Pour retourner à l'écran Limitation/Nombre de feuilles, appuyez sur VALID.. Sélectionnez COPIE ou IMPRIMANTE, puis sélectionnez Common set (Jeu commun) ou Separate set (Jeu séparé).
- Sélectionnez Common set (Jeu commun) pour spécifier une limite commune à tous les travaux de copie.
- Sélectionnez Separate set (Jeu séparé) pour spécifier une limite distincte pour les copies couleur et monochromes.
- Entrez le nombre limite souhaité sur le pavé numérique du panneau de commande. Vous 7 ne pouvez pas utiliser plus de six chiffres (999 999 copies).
- Sélectionnez AUTORISER ou INTERDIRE pour activer ou désactiver la copie des travaux dans chaque mode.
- Si vous sélectionnez INTERDIRE, aucun travail de copie ne peut avoir lieu dans ce mode.
- 10 Pour retourner à l'écran Données comptes utilisateur (Ajouter), appuyez sur VALID.

Remarque

HP vous recommande de dresser la liste de tous les mots de passe et numéros de compte du moniteur de copie.

Si vous entrez un nom d'utilisateur ou une valeur numérique incorrects, continuez en entrant le bon.

11 Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et vérifier si le même mot de passe ou nom a été utilisé pour un autre numéro de compte.

Lorsqu'un mot de passe est utilisé en double, l'écran de duplication du mot de passe s'affiche. Appuyez sur OUI pour taper un nouveau mot de passe ou sur NON pour créer un mot de passe en double.

Remarque

Si vous créez un mot de passe en double, le nombre de copies est compté seulement pour le mot de passe de moniteur de copie correspondant au plus petit des deux nombres. HP vous recommande de ne pas utiliser des mots de passe de moniteur de copie faisant double emploi.

Lorsqu'un mot de passe fait double emploi, l'écran de duplication de nom s'affiche. Appuyez sur VALID. pour entrer un nouveau nom.

12 Si aucune duplication n'a eu lieu, l'écran Modif. données moniteur copie réapparaît.

Pour modifier des données de moniteur de copie

- 1 Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ à droite de la liste pour afficher en surbrillance les données de moniteur de copie à modifier, puis sur **Modifier**. L'écran Données comptes utilisateur (Modifier) s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche de l'élément souhaité pour l'afficher en surbrillance, puis tapez les nouvelles données en vous reportant à la procédure ci-dessus.

Mot de passe : huit chiffres maximum **Nom :** huit caractères maximum

Limite: 999 999 copies maximum/limite cible/autorisation d'utilisation

Remarque

HP vous recommande de dresser la liste de tous les mots de passe et numéros de compte du moniteur de copie.

Si vous entrez un nom d'utilisateur ou une valeur numérique incorrects, continuez en entrant le bon.

3 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et vérifier si le même mot de passe ou nom a déjà été utilisé pour un autre numéro de compte.

Lorsqu'un mot de passe est utilisé en double, l'écran de duplication du mot de passe s'affiche. Appuyez sur **OUI** pour taper un nouveau mot de passe ou sur **NON** pour créer un mot de passe en double.

Remarque

Si vous créez un mot de passe en double, le nombre de copies est compté seulement pour le mot de passe de moniteur de copie correspondant au plus petit des deux nombres. HP vous recommande de ne pas utiliser des mots de passe de moniteur de copie faisant double emploi.

Lorsqu'un mot de passe fait double emploi, l'écran de duplication de nom s'affiche. Appuyez sur **VALID.** pour entrer un nouveau nom.

4 Si aucune duplication n'a eu lieu, l'écran Modif. données moniteur copie réapparaît.


Pour supprimer des données de moniteur de copie

- Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ à droite de la liste pour afficher en surbrillance les données de moniteur de copie à supprimer, puis sur **Supprimer**. L'écran Delete confirmation (écran de confirmation de suppression) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **OUI** pour supprimer ou sur **NON** pour annuler.

Pour mettre à zéro le nombre de copies dénombrées

Appuyez sur la touche ▲ ou sur ▼ à droite de la liste pour afficher en surbrillance les données de moniteur de copie souhaitées, puis sur **RAZ compte**. L'écran de confirmation de remise à zéro s'affiche.


2 Appuyez sur la touche de mode Couleur souhaité pour effacer le nombre de copies correspondant.

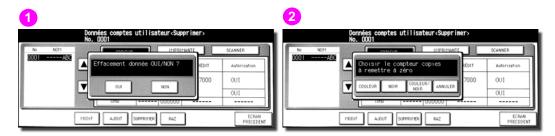

- Ecran Delete confirmation (écran de confirmation de suppression)
- Ecran Reset confirmation (écran de confirmation de remise à zéro)
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans l'écran Modif. données moniteur copie pour retourner à l'écran Comptes utilisateur.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(2) Programmation comptes utilisateur

Remise à zéro du nombre de copies pour tous les comptes de moniteur de copie.

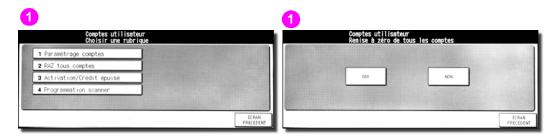

- Ecran du menu Comptes utilisateur
- **Ecran Programmation comptes utilisateur**

Procédure


- Affichez l'écran du menu Comptes utilisateur. Pour des détails, voir (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie.
- Appuyez sur (2) Programmation comptes utilisateur. L'écran correspondant s'affiche. 2
- Appuyez sur OUI pour remettre tous les compteurs à zéro et retourner à l'écran Comptes utilisateur ou sur NON pour annuler.
 - La sélection de ECRAN PRECEDENT annule par ailleurs cette fonction et ramène à l'écran Comptes utilisateur.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Paramétrage du moniteur de copie pour que l'écran Mode responsable réapparaisse.

(3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le moniteur de copie et sélectionner si le MFP devra s'arrêter une fois le nombre limite atteint ou à la fin du travail de copie en cours.

Remarque

Si vous choisissez de désactiver le moniteur de copie sur le moteur alors que cette fonction était préalablement activée, l'opération de copie devient disponible sans avoir à entrer un mot de passe, tandis que la fonction de comptage est suspendue.

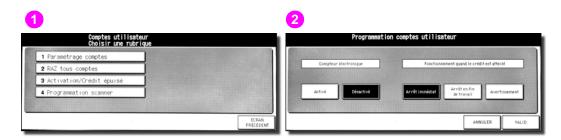

- 1 Ecran du menu Comptes utilisateur
- 2 Paramétrage des fonctions du moniteur de copie

Procédure

- 1 Affichez l'écran du menu Comptes utilisateur. Pour des détails, voir (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie.
- 2 Appuyez sur (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie. L'écran correspondant s'affiche.
- 3 Appuyez sur Moniteur copie activé pour activer le moniteur de copie ou sur Moniteur copie désactivé pour le désactiver.
 - La touche sélectionnée s'affiche en surbrillance.
- 4 Sélectionnez l'état souhaité du moteur une fois le nombre limite atteint. La touche sélectionnée s'affiche en surbrillance.

Appuyez sur **Immédiatement** pour arrêter le moteur sur le champ dès que le nombre limite de copies est atteint.

Dans ce cas, les conditions de copie sélectionnées pour le travail en cours sont effacées. Pour continuer le travail en utilisant le même mot de passe d'utilisateur, modifiez le nombre limite de copies correspondant au mot de passe ou remettez le moniteur de copie à zéro.


Appuyez sur **Après tâche** pour arrêter le moteur une fois le travail en cours terminé, lorsque le nombre limite est atteint. Le travail de copie est indisponible et le message « Crédit copies dépassé » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Avertis.** pour afficher seulement un message d'avertissement une fois le nombre limite de copies atteint. Le message « Crédit copies dépassé » s'affiche à l'écran, mais le travail de copie peut se poursuivre.

- 5 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Comptes utilisateur ou sur **ANNULER** pour annuler.
- 6 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(4) Configuration de la fonction de numérisation

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver la fonction du moniteur de copie alors que le moteur est en mode Scanner. Ce paramètre est disponible même si le moteur n'est pas équipé du contrôleur d'impression proposé en option.

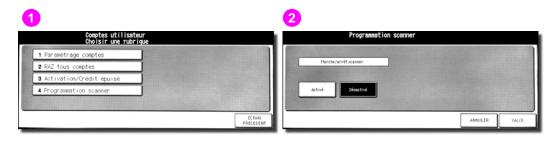


- Ecran du menu Comptes utilisateur
- **Programmation scanner**

Procédure

- Affichez l'écran du menu Comptes utilisateur. Pour des détails, voir (3) Paramétrage des fonctions du moniteur de copie.
- 2 Appuyez sur (4) Programmation scanner. L'écran correspondant s'affiche.
- 3 Appuyez sur Moniteur copie activé pour activer le moniteur de copie ou sur Moniteur copie désactivé pour le désactiver.
 - La touche sélectionnée s'affiche en surbrillance.
- Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramétrage du moniteur de copie ou sur ANNULER pour annuler.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(5) Programmes utilisateur

Utilisez cette fonction pour verrouiller/déverrouiller ou supprimer un travail qui a été programmé à l'aide de la fonction Programmes utilisateur.

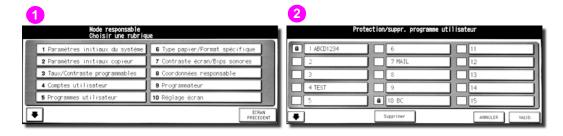

- **Ecran Mode responsable**
- **Ecran Programmes utilisateur**

Procédure

- 1 Appuyez sur (5) Programmes utilisateur pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Pour verrouiller ou déverrouiller une mémoire de travaux :
 - **a** Appuyez sur la touche située à gauche du numéro de travail souhaité. Utilisez les touches flèches au besoin pour faire défiler l'écran jusqu'au numéro de travail souhaité.
 - **b** L'icône d'un verrou apparaît sur la touche sélectionnée pour indiquer que le travail correspondant est verrouillé. Le travail préalablement verrouillé se déverrouille sur sélection et l'icône du verrou disparaît de la touche correspondante.

Remarque

Les paramètres d'un travail verrouillé ne sont pas modifiables.

- 3 Pour supprimer une mémoire de travaux
 - a Appuyez sur la touche du numéro du travail à supprimer. La touche sélectionnée s'affiche en surbrillance.
 - **b** Appuyez sur **Supprimer**. Les programmes sélectionnés et le nom sont supprimés de la mémoire.

Remarque

324


Un travail verrouillé peut également être supprimé, avec disparition simultanée du verrou. Une fois supprimés, les travaux ne peuvent pas être restaurés.

4 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur **ANNULER** pour faire réapparaître le paramètre précédent.

(6) Type de papier/Formats spécifiques

(1) Type de papier/Formats spécifiques

Utilisez cette fonction pour indiquer un type de papier et un grammage spécifiques ou un format papier spécial pour le bac du moteur et les touches Magasin 4/HCl de l'écran principal. Cette fonction est particulièrement utile lorsque du papier spécial est régulièrement utilisé et est toujours placé dans un bac à papier spécifique.

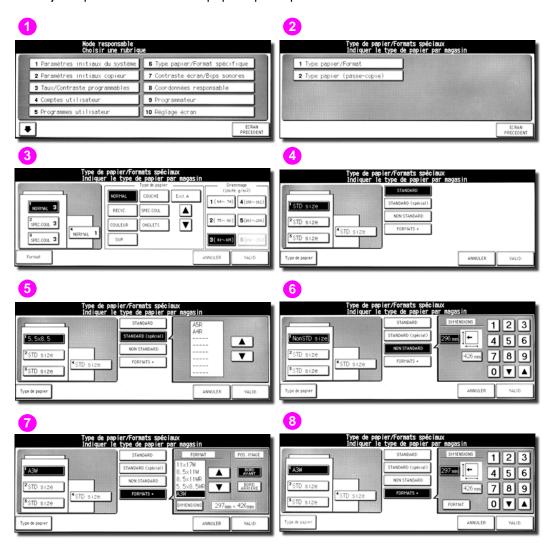

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Type de papier/Formats spécifiques
- 3 Ecran Type de papier (bacs du moteur)
- **Ecran Formats spécifiques (format std)**
- 5 Ecran Formats spécifiques (format std [spécial])
- **Ecran Formats spécifiques (format non std)**
- Ecran Formats spécifiques (format + [spécifique])
- Ecran Formats spécifiques (format + [entrée])

Procédure

- 1 Appuyez sur **(6) Type de papier/Formats spécifiques** pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur (1) Type de papier/Formats spécifiques. L'écran Param. type de papier s'affiche.
- 3 Spécifiez un type de papier et un grammage.
 - Appuyez sur la touche de bac souhaitée pour la mettre en surbrillance.
 - b Appuyez sur les touches de type de papier et grammage souhaitées pour les mettre en surbrillance. Le type de papier sélectionné et le numéro indiquant le grammage apparaissent sur la touche du bac.
- 4 Spécifiez un format spécial.
 - Appuyez sur Formats spécifiques dans l'écran Param. type de papier pour afficher l'écran correspondant.
 - **b** Appuyez sur la touche de bac souhaitée pour la mettre en surbrillance.
 - c Appuyez sur une touche de format papier afin de spécifier un format papier pour le bac sélectionné.
 - Sélectionnez Format std pour permettre au moteur de détecter automatiquement le format papier placé dans le bac et l'indiquer sur la touche de bac. Si vous sélectionnez le bac 4 (Magasin 4) à l'étape (2), puis Format std, un menu contextuel affiche les formats papier disponibles. Utilisez les touches flèches du menu contextuel pour sélectionner le format souhaité.
 - Sélectionnez Format std pour afficher le menu contextuel qui indique les formats papier disponibles. Utilisez les touches flèches du menu contextuel pour sélectionner le format souhaité.
 - Sélectionnez Format non standard pour afficher le menu contextuel de saisie du format papier en utilisant les touches flèches ou le pavé numérique de l'écran tactile. La touche du bac sélectionné indique SPECIAL à la place de la valeur entrée.
 - Sélectionnez **Format +** pour afficher le menu contextuel qui indique les formats papier larges disponibles. Utilisez les touches flèches du menu contextuel pour sélectionner la largeur souhaitée. Appuyez sur **Bord avant** ou **Bord arrière** pour sélectionner la position de départ de l'image.

 Ensuite, sélectionnez **DIMENSIONS** pour afficher le menu contextuel de saisie du format papier en utilisant les touches flèches ou le pavé numérique de l'écran tactile. Le nombre entré doit se sitParam. format spéc.uer dans l'intervalle compris entre le format standard de la largeur sélectionnée et 31,4 cm x 45,9 cm.

Remarque

326

Lorsque vous sélectionnez Format +, veillez à spécifier le format réel du papier à utiliser.

- 5 Appuyez sur VALID. dans l'écran Formats spécifiques pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Type de papier/Formats spécifiques ou sur ANNULER pour faire réapparaître le paramètre précédent.
- 6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.


(2) Type de papier (passe-copie)

Utilisez cette fonction pour spécifier six combinaisons de type de papier/grammage pour le passe-copie multifeuille. Les combinaisons spécifiées sont utilisées lorsque vous sélectionnez Passe-copie dans l'écran principal.

Remarque

Pour l'utilisation des types de papier, le paramètre Service est indispensable, sauf pour les types AàD.

Au besoin, contactez votre agent technique.

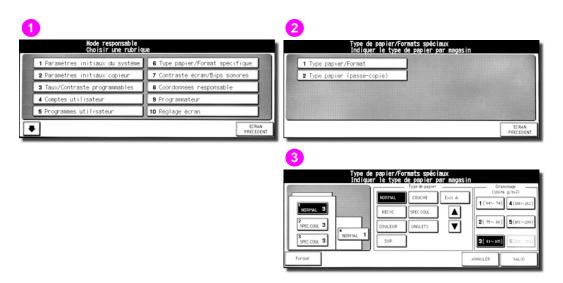

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Type de papier/Formats spécifiques
- Ecran Param. type de papier (passe-copie multifeuille)

Procédure

- Appuyez sur (6) Type de papier/Formats spécifiques pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur (2) Type de papier (passe-copie). L'écran Param. type de papier s'affiche.
- Sélectionnez la combinaison type de papier/grammage à placer dans le passe-copie multi-feuille.
 - Appuyez sur la touche souhaitée dans la section Formats spécifiques pour la mettre en surbrillance.
 - Appuyez sur les touches de type de papier et grammage souhaitésouhaitées pour les mettre en surbrillance.
 - Le type de papier sélectionné et le numéro indiquant le grammage apparaissent sur la touche du bac.

Reprenez les étapes (1) et (2) pour les six touches.


- Appuyez sur VALID. dans l'écran Param. type de papier pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Type de papier/Formats spécifiques ou sur ANNULER pour réafficher le paramètre précédent.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(7) Contraste écran/Bips sonores

Utilisez cette fonction pour ajuster le niveau de luminosité de la partie écran tactile du panneau de commande, mais aussi le volume des tonalités des touches.

Remarque

La fonction de contraste du panneau de commande est réglable à partir de l'écran Aide.

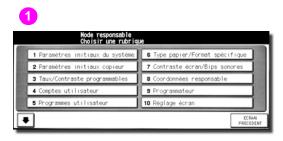


1 Ecran Mode responsable

Procédure

- 1 Appuyez sur (7) Contraste écran/Bips sonores pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Ajustez le contraste du rétro-éclairage ou le volume de la tonalité au besoin. Appuyez sur la touche flèche « plus sombre » pour diminuer le rétro-éclairage la touche flèche « plus clair » pour augmenter le rétro-éclairage ou l'éclairage du panneau. Appuyez sur la touche flèche petite ou grande pour régler le volume de la tonalité des touches.
- **3** Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(8) Coordonnées responsable

Utilisez cet écran pour entrer le nom et le numéro de poste du responsable indiqué sur l'écran Aide accessible à partir de l'écran principal.

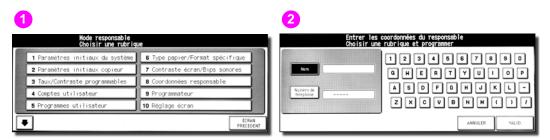

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Coordonnées responsable

Procédure

- Appuyez sur (8) Coordonnées responsable pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur Nom pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez le nom du responsable (pas plus de huit caractères) sur le pavé numérique de l'écran.
- Appuyez sur Numéro de téléphone pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez le numéro de poste à cinq chiffres sur le pavé numérique de l'écran. Si le numéro de poste compte moins de cinq chiffres, utilisez un tiret [-] comme cinquième. Le tiret ajouté au début apparaît comme un espace sur l'écran Aide.
- Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur ANNULER pour faire réapparaître le paramètre précédent.

(9) Programmateur

Le programmateur hebdomadaire est une fonction de gestion du MFP qui coupe l'alimentation du moteur sur une base quotidienne ou horaire. La fonction de programmateur hebdomadaire peut être spécialement réglée pour les pauses-déjeuner, les week-ends et les congés, ou à chaque fois que le MFP n'est pas nécessaire.

En outre, l'interruption du programmateur peut être activée (avec ou sans mot de passe exigé) pour permettre l'utilisation temporaire du moteur durant les périodes de mise hors tension par la fonction du programmateur.

Cette fonction est accessible uniquement au responsable qui devra saisir un code programmateur à quatre chiffres unique.

Pour garantir la sécurité de cette fonction de gestion, HP recommande de définir un mot de passe unique et de le placer dans un fichier confidentiel.

La fonction de programmateur hebdomadaire n'est pas activée par défaut. Si vous devez l'activer sur votre moteur, contactez votre agent technique.

Conditions requises pour l'utilisation de la minuterie hebdomadaire

- Insérez la fiche d'alimentation dans la prise. Le programmateur ne fonctionnera pas si le moteur est débranché, même si les données de configuration seront conservées.
- Activez l'interrupteur d'alimentation.
- Réglez correctement la date et l'heure du jour.

Effectuez les réglages du programmateur suivants.

(1) Activation/Désactivation programmateur

Activation et désactivation du programmateur.

(2) Heures de marche/arrêt

Indication des heures d'activation et de désactivation du MFP pou chaque jour de la semaine ou l'ensemble de la semaine.

(3) Jours de travail/de congé

Indication des jours de travail du moteur par le programmateur, pour tous les lundis à dimanches, ou individuellement pour chaque jour du mois spécifié, ou les deux.


(4) Pause déjeuner

Indication de la période de pause-déjeuner durant laquelle le MFP est désactivé puis réactivé.

(5) Code mise sous tension forcée

Demande de saisie d'un code pour la fonction de désactivation du programmateur et définition de la période d'utilisation.

Accès au mode Programmateur

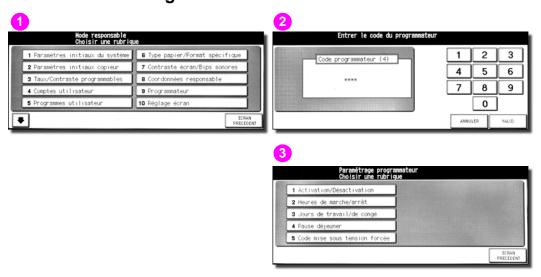

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Code programmateur
- 3 Ecran Paramétrage programmateur

Procédure

1 Appuyez sur (9) Programmateur dans l'écran Mode responsable.

L'écran Code programmateur s'affiche si un code est obligatoire. Sinon, l'écran Programmateur s'affiche sans exiger de code.

Remarque

Par défaut, le programmateur n'exige pas de code. Pour garantir la sécurité de cette fonction de gestion, HP vous recommande de définir un code unique.

2 Si l'écran Code programmateur s'affiche, utilisez le pavé numérique de l'écran tactile pour entrer votre code programmateur à quatre chiffres, puis appuyez sur VALID. pour afficher l'écran Paramétrage programmateur.

Remarque


Si vous entrez un code programmateur incorrect, poursuivez en tapant les quatre chiffres corrects.

- 3 Sélectionnez la fonction de programmateur souhaitée, puis renseignez les champs nécessaires.
- Pour quitter le mode Programmateur, appuyez sur la touche **ECRAN PRECEDENT** de l'écran Paramétrage programmateur pour retourner à l'écran Mode responsable.

FRWW (9) Programmateur 331

(1) Activation/désactivation

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de programmateur.

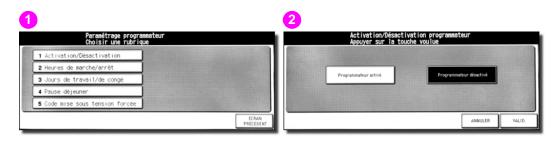

- 1 Ecran Paramétrage programmateur
- 2 Ecran Activation/Désactivation

Procédure

- 1 Appuyez sur (1) Activation/désactivation dans l'écran Paramétrage programmateur pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur **Programmateur activé** pour activer le minuteur ou sur **Minut. hebdo désactivé** pour le désactiver. La touche sélectionnée s'affiche en surbrillance.

Par défaut, le minuteur est désactivé.


Remarque

Si vous sélectionnez **Minut. hebdo. activé** pour activer cette fonction, assurez-vous de maintenir l'interrupteur d'alimentation sur Marche.

- Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramétrage programmateur ou sur **ANNULER** pour faire réapparaître le paramètre précédent.
- 4 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Paramétrage programmateur pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(2) Heures de marche/arrêt

Utilisez cette fonction pour définir les heures d'activation et de désactivation en heures et minutes pour chaque jour de la semaine ou définir une heure collective pour l'ensemble de la semaine ; à savoir, les mêmes périodes d'activation/désactivation chaque jour.

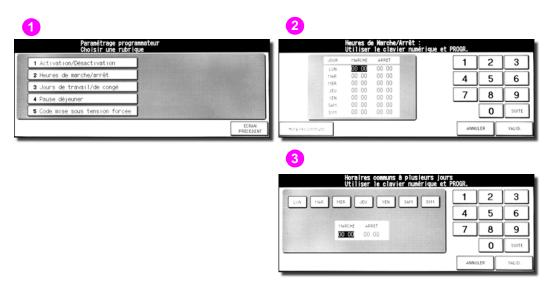

- 1 Ecran Paramétrage programmateur
- 2 Ecran Activation/Désactivation
- 3 Ecran Horaires programmateur communs à plusieurs jours

Procédure

- 1 Appuyez sur **(2) Heures de marche/arrêt** dans l'écran Paramétrage programmateur pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Quand l'écran s'affiche, l'heure d'activation du lundi est toujours en surbrillance.

Entrez une heure d'activation (deux chiffres pour les heures et deux chiffres pour les minutes) sur le pavé numérique de l'écran tactile, puis appuyez sur **SUITE** L'heure de désactivation du lundi s'affiche en surbrillance.

Reprenez cette procédure pour définir toutes les heures d'activation et de désactivation, du lundi au dimanche.

Remarque

L'heure est définie sur 24 heures, 01 représentant une heure du matin et 24 minuit. Par exemple, 6 heures correspond à 06:00 et 18 heures à 18:00.

Si vous entrez un nombre incorrect, poursuivez en entrant le nombre correct.

Appuyez à plusieurs reprises sur **SUITE** pour passer d'une section de saisie à l'autre : de l'heure d'activation du lundi, à l'heure de désactivation du lundi, puis de l'heure d'activation du mardi, à l'heure de désactivation du mardi. Une fois l'heure de désactivation définie pour le dimanche, l'heure d'activation du lundi se réaffiche en surbrillance.

Si les heures d'activation et de désactivation sont identiques, le MFP ne sera *pas* mis sous tension. Si le réglage est 00:00 - 0:00, vous ne pourrez pas régler la condition d'activation et de désactivation du MFP pour des jours spécifiques.

Veillez à entrer l'heure d'activation et l'heure de désactivation pour un jour de congé également, pour pouvoir spécifier les jours où le moteur est disponible en utilisant l'écran de paramétrage individuel ou collectif des jours de travail.


FRWW (9) Programmateur 333

- 3 Pour définir une heure d'activation et une heure de désactivation collectives pour plus d'un jour de la semaine, appuyez sur **Horaires communs à plusieurs jours** pour afficher l'écran correspondant. Lorsque vous ouvrez cet écran, les heures d'activation et de désactivation sont toujours réglées à 00:00 00:00.
 - Appuyez pour mettre en surbrillance le(s) jour(s) de la semaine à régler. Vous pouvez en sélectionner plus d'un à la fois.
 - Entrez l'heure d'activation et l'heure de désactivation sur le pavé numérique de l'écran tactile, puis appuyez sur **SUITE** après chaque entrée. Pour des détails sur la saisie de l'heure, reportez-vous à l'étape **2**.
- 4 Appuyez sur **VALID.** dans l'écran Activation/Désactivation ou sur l'écran Horaires communs à plusieurs jours pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramétrage programmateur.
 - Appuyez sur **ANNULER** pour faire réapparaître le paramètre précédent et revenir à l'écran Paramétrage programmateur.
- 5 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Paramétrage programmateur pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(3) Jours de travail/de congé

Utilisez cette fonction pour définir la condition d'activation ou de désactivation du MFP pour un mois donné. Définissez cette condition pour des jours spécifiques ou collectivement, pour tous les lundis à dimanches du mois donné.

Le paramètre par défaut est un réglage collectif. Activation du lundi au samedi et désactivation le dimanche.

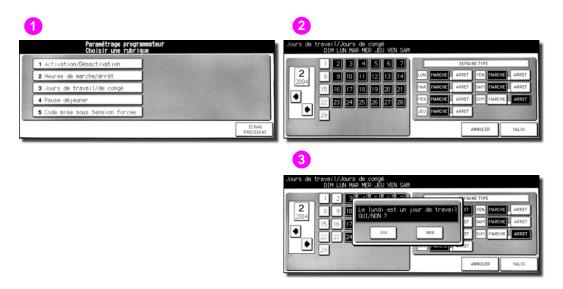

- 1 Ecran Paramétrage programmateur
- 2 Ecran Jours de travail/de congé

334


3 Ecran de confirmation d'un changement d'action de programmateur

Procédure

- 1 Appuyez sur (3) Jours de travail/de congé dans l'écran Paramétrage Programmateur pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Les jours du mois en cours s'affichent dans la moitié gauche de l'écran, avec les jours d'activité du programmateur en surbrillance.
 - Pour activer ou désactiver le programmateur pour un jour individuel, appuyez sur la touche correspondant à ce jour pour modifier son indication. Pour changer de mois, utilisez les flèches pour faire défiler le calendrier jusqu'au mois souhaité.
- 3 Pour définir collectivement les données d'activation/désactivation pour l'ensemble du mois selon le jour de la semaine, appuyez sur la touche ACT. ou DESAC. correspondant au jour souhaité dans la moitié droite de l'écran pour l'afficher en surbrillance.
- 4 Si vous apportez la moindre modification dans la zone de paramétrage collectif, l'écran de confirmation d'une modification d'action d'un programmateur s'affiche.
 - Appuyez sur **OUI** pour modifier l'action ou sur **NON** pour annuler.
- 5 Appuyez sur VALID. dans l'écran Activation/Désactivation pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramétrage programmateur ou sur ANNULER pour faire réapparaître le paramètre précédent.
- 6 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Paramétrage programmateur pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(4) Pause déjeuner

La fonction de programmateur active et désactive le MFP une fois par jour. Utilisez la fonction Pause déjeuner pour mettre le MFP hors tension durant la pause-déjeuner, puis le remettre sous tension selon le paramétrage du programmateur. Un seul intervalle de désactivation est programmable.

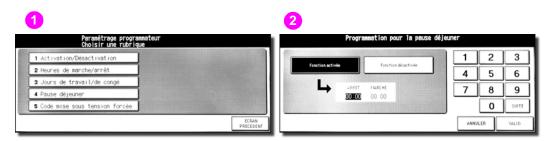

- 1 Ecran Paramétrage programmateur
- 2 Ecran Pause déjeuner

Procédure

- Appuyez sur (4) Pause déjeuner dans l'écran Paramétrage programmateur pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur **Fonction activée** pour activer la fonction Pause déjeuner. Entrez l'heure de désactivation et l'heure de redémarrage sur le pavé numérique de l'écran tactile, puis appuyez sur **SUITE** après chaque entrée.
- 3 Appuyez sur **Fonction désactivée** pour activer la fonction Pause déjeuner. La zone de réglage des heures apparaît grisée et ne peut pas être sélectionnée.


Le paramètre Fonction désactivée est le paramètre par défaut.

FRWW (9) Programmateur 335

- 4 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et revenir à l'écran Paramétrage programmateur. Si vous devez modifier d'autres paramètres de programmateur, sélectionnez le menu souhaité, de (1) à (5).
- 5 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Paramétrage programmateur pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(5) Code de mise sous tension forcée

Utilisez ce mode pour définir l'exigence d'un mot de passe à quatre chiffres pour utiliser la fonction d'interruption du programmateur. Le mot de passe par défaut (0000) permet l'interruption du programmateur sans exiger l'entrée du mot de passe.

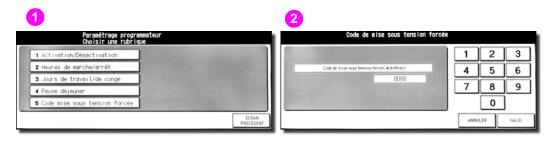

- 1 Ecran Paramétrage programmateur
- 2 Ecran Code de mise sous tension forcée

Procédure

- 1 Appuyez sur **(5) Code de mise sous tension forcée** dans l'écran Paramétrage programmateur pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Utilisez l'écran tactile pour entrer un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Paramétrage programmateur.


Remarque

Lorsque le mot de passe est 0000, l'interruption du programmateur s'utilise simplement en mettant le MFP hors tension, puis de nouveau sous tension. Dans ce cas, vous serez invité à entrer la durée d'utilisation (période de mise sous tension du MFP).

- 3 Si vous devez modifier d'autres paramètres de programmateur, sélectionnez le menu souhaité, de (1) à (5).
- 4 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Paramétrage programmateur pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(10) Réglage écran

Utilisez cette fonction pour vérifier l'écran tactile et réaligner la position du capteur qui pourra s'être décalé.

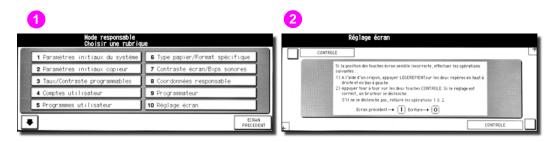

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Réglage écran


Procédure

- 1 Appuyez sur (10) Réglage écran dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur le symbole + dans l'angle supérieur droit, puis dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Les coordonnées actuelles s'affichent dans la zone des messages de l'écran.
- 3 Assurez-vous que les coordonnées X et Y affichées sur la première ligne de la zone des messages se situent dans les limites de la norme indiquée sur la seconde ligne.
- 4 Appuyez sur **CONTROLE** dans les angles inférieur gauche et inférieur droit de l'écran pour vérifier si la tonalité fonctionne normalement.
- 5 Si les coordonnées sont hors norme (cf. étape 3) ou si la tonalité ne retentit *pas* à l'étape 4, reprenez la procédure de réglage des points 2 à 4 ou prenez contact avec un agent technique.
- Appuyez sur la touche 1 du pavé numérique du panneau de commande pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

FRWW (10) Réglage écran 337

(11) Sélection magasin auto

Sélectionnez si la taille du bac sera détectée durant le fonctionnement de l'ATS/APS. Si vous voulez qu'il soit automatiquement détecté, vous pourrez également sélectionner la priorité de détection pour chaque bac.

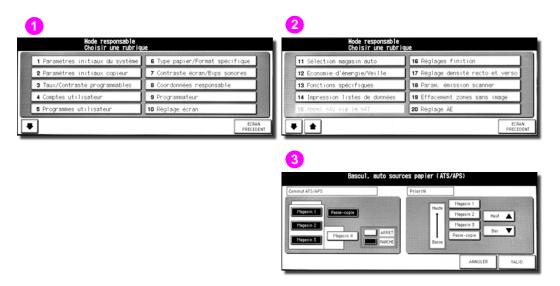


- 1 Ecran Mode responsable 1
- 2 Ecran Mode responsable 2
- 3 Ecran Bascul. auto sources papier

Procédure

- 1 Appuyez sur (11) Sélection magasin auto pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Dans la moitié gauche de l'écran, appuyez sur chaque touche de bac pour les afficher en surbrillance, puis sélectionnez MARCHE ou ARRET pour spécifier si le bac sélectionné devra être automatiquement détecté ou non avec les fonctions ATS/APS.
 - Les touches de bac spécifiées pour les fonctions ATS/APS apparaissent dans la moitié droite de l'écran.
- 3 Précisez leur ordre de priorité. Appuyez sur la touche du bac souhaité pour la mettre en surbrillance, puis modifiez sa place sur l'échelle des priorités avec les touches flèches ▲ et ▼.
- 4 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur **ANNULER** pour réafficher le paramètre précédent.

(12) Economie d'énergie/Veille

Sélectionnez l'intervalle qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode veille ou l'arrêt automatique.

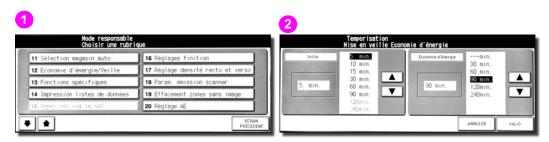

- **Ecran Mode responsable**
- **Ecran Temporisation**

Procédure

- Appuyez sur (12) Economie d'énergie/Veille dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran Temporisation.
- Les périodes actuellement sélectionnées pour chaque fonction d'économie d'énergie se situent dans l'écran Temporisation, sous les indicateurs Mise en veille et Economie d'énergie.

Appuyez sur les touches flèches (▲) et (▼) dans chaque zone pour sélectionner un délai d'attente spécifique avant l'activation de Mise en veille et Economie d'énergie.

Remarque

Le délai sélectionné Mise en veille ne peut pas être supérieur à celui défini pour Economie d'énergie.

Si le même délai est sélectionné pour les deux paramètres, c'est le mode Economie d'énergie qui a priorité sur le mode Mise en veille.

Appuyez sur VALID. dans l'écran Temporisation pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur ANNULER pour réafficher le paramètre précédent.

(13) Fonctions spécifiques

Cette fonction vous permet de modifier les paramètres de mémoire indiqués ci-dessous. Pour des détails, voir (13) Fonctions spécifiques.

N°	ELEMENT	CONTENU PARAM.
1:	Retour paramètres de départ	NON, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, 120 secondes, 150 secondes, 80 secondes, 210 secondes, 240 secondes, 270 secondes, 300 secondes
2:	Touche AUTO	Tout automatique, Paramètres de départ
3:	Original dans le chargeur	Touche REINITIALISER + RADF (ADF), RADF (ADF) sélectionné
4:	Rappel auto programme n° 30	NON, OUI
5:	Finition activée avec AUTO	R° vers le bas-sortie sup., Non-tri, Tri, Tri agrafé, Agrafage & pliage, Pliage, R° vers le haut-sortie sup.
6:	Initial. avec compteur clé	NON, OUI
7:	Effacement zone hors orig.	Effacement sauf vitre 1:1, Zone hors original effacée, Effacement APS/AMS seulement
8:	Effacement bords chargeur	Aucun, Bords 1 mm, Bords 2 mm, Bords 3 mm, Bords 4 mm, Bords 5 mm
9:	Basculement auto magasins	NON, OUI
10:	APS (format auto) vitre	NON, OUI
11:	APS RADF (ADF)	NON, OUI
12:	AMS (restitution auto) vitre	NON, OUI
13:	AMS (restit. auto) chargeur	NON, OUI
14 :	Choix mag. quand APS annulé	Magasin prioritaire APS, Magasin 1, Magasin 2, Magasin 3, Magasin 4, Passe-copie
15 :	Détection format orig. vitre	Formats A, Tous les formats, Formats A/B, Formats en pouces
16:	Détect. format orig. chargeur	Formats A, Tous les formats, Formats A/B, Formats en pouces
17:	Plus petit format orig. vitre	A5R, B6R, 5.5x8.5R, B5, A4, 8.5x11, A6R
18 :	Rotation	OUI - APS/AMS seulement, OUI - APS/AMS/Réduc. seulement, OUI - Toujours
19:	Annulation auto du tri agrafé	NON, OUI
20:	Décalage des travaux	NON, OUI
21 :	Impression en continu	Copieur : NON/Imprimante : NON, MFP : OUI/Imprimante : OUI, Copieur : OUI/Imprimante : NON, MFP : NON/Imprimante : OUI
22:	Touches sonores	NON, OUI
23:	Durée messages temporaires	3 secondes, 5 secondes
24 :	Ecran touche ECO D'ENERGIE	Economie d'énergie, Veille

N°	ELEMENT	CONTENU PARAM.
25 :	Mémoris. touche IMPRESSION	NON, OUI
26 :	Fonction touche ARRET	Arrêt momentané travail, Annulation immédiate travail
27 :	Sélection auto mode livret	Oui avec Agrafage & Pliage, Non
28 :	Code comptes utilisateur	8 chiffres, Moins de 8 chiffres
29 :	Valeur du pas flèche (Marge)	Par pas de 1 mm, Par pas de 0,1 mm
30 :	Interruption de cycle	En fin de jeu, En cours de jeu
31 :	Tempo entrée code comptes uti	Retour paramètres de départ, Aussitôt le travail terminé
32 :	Bip (papier/toner/bourrage)	NON, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes
33 :	Sélection fonction réserve	En appuyant sur l'onglet, En introduisant un original
34 :	Modif position No page livret	NON, OUI (Bord extérieur)
35 :	Massicot (format std/non std)	Format std, Format non standard
36 :	Tempo interdiction imprimante	NON, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes
37 :	Fonction signet	OUI (Annulé à la fin du travail), OUI (Maintenu à la fin du travail), NON
38 :	Suppression fond de page	Autoriser (Supprimer/Ecraser), Interdire (Supprimer/Ecraser)
39 :	Orientation orig./reliure	Annuler tous les travaux, Ne pas annuler tous travaux
40 :	TRAME (lignes)	NON, Définition : Oui Dégradés : Oui,
		Définition : Oui Dégradés : Non
		Définition : Non Dégradés : Oui
41 :	TRAME (points)	NON, Définition : Oui Dégradés : Oui
		Définition : Oui Dégradés : Non
		Définition : Non Dégradés : Oui
42 :	Régler restit. verti. verso	NON, OUI
43 :	Trame (Couleur-Texte/Photo)	Compression, Trame lignes-Prio définition, Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio définition, Trame points-Priorité dégradés
44 :	Trame (Couleur-Photo)	Compression, Trame lignes-Prio définition, Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio définition, Trame points-Priorité dégradés
45 :	Trame (Noir-Texte/Photo)	Compression, Trame lignes-Prio définition, Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio définition, Trame points-Priorité dégradés
46 :	Trame (Noir-Photo)	Compression, Trame lignes-Prio définition, Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio définition, Trame points-Priorité dégradés
47 :	Trame (Monocouleur-Txt/Photo)	Compression, Trame lignes-Prio définition, Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio définition, Trame points-Priorité dégradés


N° ELEMENT CONTENU PARAM.

48: Trame (Monocouleur-Photo) Compression, Trame lignes-Prio définition,

Trame lignes-Priorité dégradés, Trame points-Prio

définition, Trame points-Priorité dégradés

49 : Gamme de couleurs Normal, Elargie

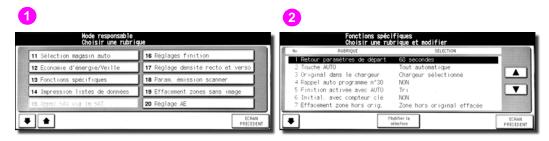

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Fonctions spécifiques

Procédure

- 1 Appuyez sur (13) Fonctions spécifiques pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Pour sélectionner l'option souhaitée, appuyez sur les touches flèches (▲) et (▼) dans la partie droite de l'écran, pour la mettre en surbrillance.
 - Pour faire défiler l'écran, appuyez sur les touches flèches dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
- 3 Pour modifier le paramètre de l'option sélectionnée, appuyez sur **Modifier la sélection** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.
 - Reprenez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour apporter plusieurs modifications successives.
- 4 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** dans l'écran Fonctions spécifiques pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

Les fonctions suivantes sont disponibles via Fonctions spécifiques.

(1) Retour paramètres de départ

Définissez l'intervalle de réinitialisation à partir de la fin d'un travail de copie au retour du moteur à son état initial.

(2) Touche AUTO

Définition l'état des modes suivants lorsque vous appuyez sur **AUTO** : Mode Copie, Densité copie, Agrandissement, Sélection de bac.

(3) Original dans le chargeur

Définissez l'état du moteur lorsque l'original est à Chargeur en mode Non-RADF avec l'ADF fermé.

(4) Rappel auto programme n° 30

Le programme n° 30 est automatiquement rappelé à la mise sous tension ou lors d'une réinitialisation automatique. Cette fonction de rappel est uniquement valable lorsque le programme n° 30 est enregistré.

(5) Finition activée avec AUTO

Définissez le mode de sortie à rappeler lorsque vous appuyez sur AUTO.

(6) Initial. avec compteur clé

Définissez le retour du moteur à son état initial lors de l'insertion du compteur clé.

(7) Effacement zone hors orig.

Réglez le moteur pour qu'il supprime la zone en dehors des originaux.

(8) Effacement bords chargeur

Définissez le fonctionnement de l'effacement des bords à chaque fois en mode RADF (ADF).

(9) Basculement auto magasins

Lorsqu'il manque du papier avant la fin d'un travail de copie, le MFP continue à copier en basculant vers un autre bac qui contient du papier de même format.

(1) APS (format auto) vitre

Le MFP sélectionne automatiquement le papier de copie de même format que l'original placé sur la vitre du scanner. (En mode Réduction ou Agrandissement, un papier de format approprié est sélectionné conformément au taux sélectionné.)

(11) APS (format auto) chargeur

Le MFP sélectionne automatiquement le papier de copie de même format que l'original placé sur l'ADF. (En mode Réduction ou Agrandissement, un papier de format approprié est sélectionné conformément au taux sélectionné.)

(12) AMS (restitution auto) vitre

Le MFP détecte le format de l'original du scanner et sélectionne le taux d'agrandissement approprié pour qu'il corresponde au format papier sélectionné.

(13) AMS (restit. auto) chargeur

Après avoir détecté le format de l'original placé sur le RADF (ADF), le MFP sélectionne automatiquement un taux approprié pour la copie lorsque le format de copie est manuellement sélectionné.

(14) Choix mag. quand APS annulé

Choisissez le bac devant être automatiquement sélectionné lorsque l'APS est annulé.

(15) Détection format orig. vitre

Sélectionnez la série du format papier de l'original détecté sur la vitre du scanner.

(16) Détect. format orig. chargeur

Sélectionnez la série du format papier de l'original détecté sur l'ADF.

(17) Plus petit format orig. vitre

Sélectionnez le format papier minimum de l'original détecté sur la vitre du scanner.

(18) Rotation

Choisissez l'activation de la fonction de rotation, l'activation de la rotation uniquement en mode APS/AMS ou l'activation de la rotation uniquement en mode APS/AMS/Réduction.

(19) Annulation auto du tri agrafé

Le mode Agrafage est automatiquement annulé après la fin d'un travail avec le mode Tri agrafé activé. (Le mode Tri est sélectionné.)

(20) Décalage des travaux

Réglez le copieur/l'imprimante pour qu'ils effectuent le décalage des copies/sorties imprimées de différents travaux.

(21) Impression en continu

Réglez le copieur/l'imprimante pour qu'ils produisent successivement plusieurs travaux en réserve.

(22) Touches sonores

Activez ou désactivez le son à chaque pression sur une touche de l'écran tactile.

(23) Durée messages temporaires

Sélectionnez la durée des messages temporaires.

(24) Ecran touche ECO D'ENERGIE

Sélectionnez l'écran à afficher lorsque vous appuyez sur la touche Veille Oui/Non.

(25) Mémoris. touche IMPRESSION

Activez ou désactivez la fonction de verrouillage.

(26) Fonction touche ARRET

Sélectionnez l'affichage ou non du message de confirmation lorsque vous appuyez sur la touche **Arrêter**.

(27) Sélection auto mode livret

Réglez le MFP avec l'unité multifonction HP 3000 feuilles à la sélection automatique du mode Livret lorsque le mode Agrafage & pliage ou Pliage est sélectionné.

(28) Code comptes utilisateur

Sélectionnez le nombre acceptable de chiffres pour le code du moniteur de copie.

(29) Valeur du pas flèche (Marge)

Sélectionnez l'unité de pas de la touche tactile pour spécifier le degré de décalage de l'image.

(30) Interruption de cycle

Sélectionnez le délai d'arrêt du travail en cours lorsque vous appuyez sur la touche INTER. CYCLE.

(31) Tempo entrée code comptes uti

Définissez le délai de saisie du mot de passe du moniteur de copie.

(32) Bip (papier/toner/bourrage)

Sélectionnez la durée du bip qui signale le manque de papier dans le MFP ou sont mauvais acheminement.

(33) Sélection fonction réserve

Définissez le délai de sélection d'un travail en réserve.

(34) Modif position No page livret

Réglez le moteur pour qu'il positionne automatiquement les numéros de page sur les bords extérieurs de la copie lors de l'utilisation de Livret avec la numérotation de pages.

(35) Massicot (format std/non std)

Réglez le moteur de sorte à permettre le rognage des feuilles pliées ou agrafées et des feuilles pliées de format non standard (ou large).

(36) Tempo interdiction imprimante

Réglez le retardateur pour permettre l'impression du travail après le travail de copie.

(37) Fonction signet

Sélectionnez la fonction de signet uniquement pour le travail en cours, pour tous les travaux suivants ou désactivez-la.

(38) Suppression fond de page

Lorsque vous sélectionnez (ou enregistrez) des données d'image de fond de page sur le disque dur à l'aide de la fonction Fond de page, choisissez d'autoriser ou non la suppression des données sélectionnées (ou d'écraser les données du même nom préalablement enregistrées sur le disque dur).

(39) Orientation orig./reliure

Sélectionnez la réinitialisation ou l'enregistrement de l'orientation et de la position de la reliure de l'original sur les menus contextuels Original spécif. et Finition à la fin de chaque travail de copie.

(40) TRAME (lignes)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME (lignes) de Réglage image.

(41) TRAME (points)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME (points) de Réglage image.

(42) Régler restit. verti. verso

Utilisez le même taux d'agrandissement pour le verso et le recto en mode Copie recto-verso.

(43) Trame (Couleur-Texte/Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Couleur avec Texte/Photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(44) Trame (Couleur-Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Couleur avec Photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(45) Trame (Noir-Texte/Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Noir avec Texte/Photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(46) Trame (Noir-Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Noir avec Photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(47) Trame (Monocouleur-Texte/Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Monocouleur avec texte/photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(48) Trame (Monocouleur-Photo)

Spécifiez l'état initial du paramètre TRAME en mode Monocouleur avec Photo spécifié comme paramètre d'original spécial.

(49) Gamme de couleurs

Spécifiez la latitude de couleur pour l'impression d'images.

Remarque

346


Si Elargie est sélectionnée, un flou pourra apparaître dans la zone de forte densité de l'image imprimée.

Assurez-vous de sélectionner Elargie avant d'effectuer l'étalonnage du contrôleur d'imprimante. Une fois l'étalonnage terminé, veillez à faire réapparaître le paramètre précédent.

(14) Impression listes de données

Utilisez cette fonction pour imprimer la liste sélectionnée à partir des options suivantes.

- Programmes utilisateur : contenu programmé de la mémoire des travaux
- Données utilisateur : paramètres de position au repos sélectionnés par l'utilisateur
- Données comptes utilisateur : informations sur le moteur gérées par le moniteur de copie
- Polices de caractères : polices utilisées dans le moteur

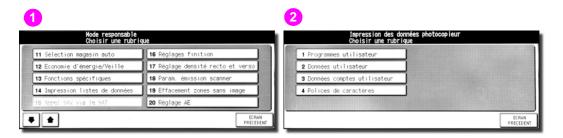

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Impression listes de données

Procédure


- Appuyez sur (14) Impression listes de données dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur l'option souhaitée dans l'écran. L'écran principal se réaffiche automatiquement.
- Appuyez sur **Démarrage** pour lancer l'impression de la liste sélectionnée. Pour arrêter l'impression, appuyez sur Arrêter. Appuyez sur P et C pour retourner à l'écran Impression listes de données.
- Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans l'écran Impression listes de données pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(15) Appel SAV via le SAT


Cette option n'est pas disponible.

(16) Réglages finition

Utilisez ce mode pour opérer des ajustements précis de chaque fonction de l'unité de finition.

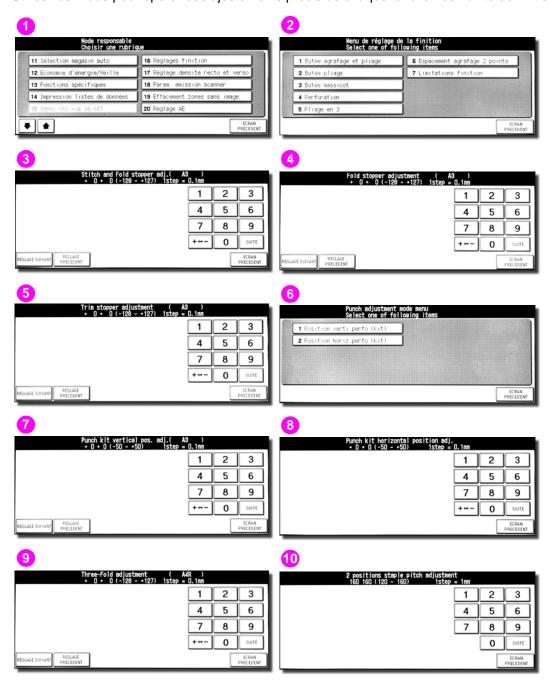

FRWW (16) Réglages finition 349

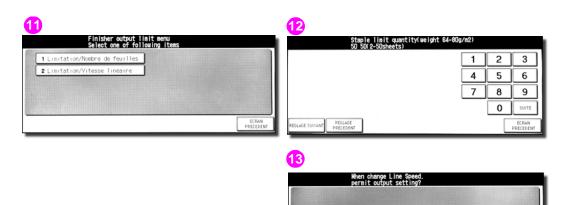


- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Menu de réglage de la finition
- 3 Ecran de réglage de position de la butée Agrafage et Pliage
- 4 Ecran de réglage de position de la butée Pliage
- 5 Ecran de réglage de position de la butée Massicot
- 6 Ecran du menu de réglage des perforations
- 7 Ecran de réglage de position verticale du kit de perforation
- 8 Ecran de réglage de position horizontale du kit de perforation
- 9 Ecran de réglage de position pour pliage en trois
- 10 Ecran de réglage de l'espacement de l'agrafage 2 points
- 11 Ecran des limites de sortie de l'unité de finition
- 12 Ecran de limites de quantité de sorties
- 13 Ecran de définition de permission

Procédure

- 1 Appuyez sur (16) Réglages finition dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche de menu souhaitée pour afficher l'écran de réglage pour chaque fonction.
- 3 Opérez un ajustement précis sur l'écran.
 - Appuyez sur +<->- pour sélectionner + ou au choix, entrez la valeur, puis appuyez sur **SUITE**
 - Vérifiez la valeur entrée à gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages.
 - Le cas échéant, appuyez sur **REGLAGE SUIVANT** ou **REGLAGE PRECEDENT** pour passer à l'option de réglage suivante ou précédente.
 - Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Réglages finition.
- 4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(17) Réglage densité recto et verso

Utilisez cette fonction pour ajuster précisément la densité de copie et individuellement au recto et au verso.

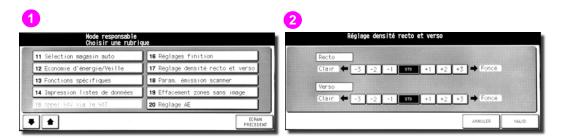

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Réglage densité recto et verso

Procédure

- Appuyez sur (17) Réglage densité recto et verso pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour effectuer un ajustement pour chaque côté.
- 3 Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur ANNULER pour réafficher le paramètre précédent.

(18) Param. émission scanner


Utilisez cette fonction pour modifier ou supprimer l'adresse enregistrée pour la transmission des données d'image numérisées sur le moteur.

Les trois types d'adresse suivants peuvent être enregistrés :

- E-mail (Nom, Adresse e-mail)
- Disque dur (Entrer nom, N. de boîte)
- FTP (Nom de profil, Adresse de l'hôte, Transm. fichiers, Connexion, Mot de passe)

Remarque

La touche (18) Param. émission scanner fonctionnera uniquement lorsque le contrôleur d'impression est installé dans le moteur.

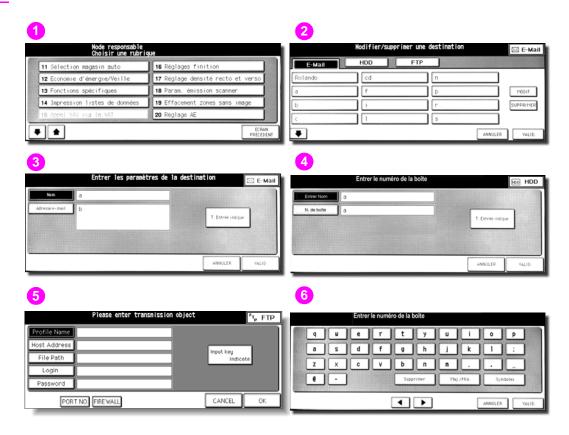

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Param. émission scanner
- 3 Ecran de changement d'adresse e-mail
- 4 Ecran de changement de numéro de boîte
- 5 Ecran de changement d'adresse FTP
- 6 Ecran des touches de saisie

Procédure

- Appuyez sur (18) Param. émission scanner dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- Sélectionnez le type d'adresse souhaité.
 - Appuyez sur E-Mail, HDD ou FTP pour afficher les touches de noms enregistrés sur chaque page.
- Sélectionnez la touche de nom à modifier ou supprimer.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour faire défiler ou sur la flèche vers le haut pour revenir en arrière.

Pour supprimer l'adresse :

Appuyez sur la touche de nom souhaitée, puis sur SUPPRIMER.


La touche sélectionnée est supprimée de l'écran.

Pour modifier l'adresse :

- a Appuyez sur la touche de nom souhaitée, puis sur MODIF.
 - L'écran suivant conforme au type d'adresse s'affiche.
- Appuyez à gauche sur la touche de l'option enregistrée pour la mettre en surbrillance, appuyez sur **T. Entrée indique** pour afficher l'écran des touches de saisie, puis modifiez les informations sous la touche de l'option enregistrée à l'aide des touches alphabétiques sur l'écran. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur VALID.
- Appuyez sur la touche VALID. de chaque écran pour en finir avec ce paramètre et faire réapparaître l'écran Param. émission scanner.
- Appuyez sur VALID. sur l'écran Param. émission scanner pour retourner à l'écran Mode responsable ou sur ANNULER pour réafficher le paramètre précédent.

(19) Cadrage original

Sélectionnez l'utilisation de la densité de l'original de la fonction Effacement zones sans image lorsque cette fonction est sélectionnée dans l'écran de sélection d'application après la mise sous tension ou après une réinitialisation.

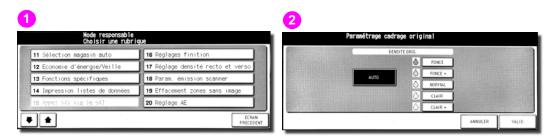


- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Cadrage original

Procédure

- 1 Appuyez sur (19) Cadrage original dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur **AUTO** pour laisser le moteur sélectionner automatiquement la densité ou sélectionnez manuellement la densité à partir des cinq niveaux d'exposition proposés à l'écran.
- Appuyez sur VALID. pour en finir avec ce paramètre et retourner à l'écran Mode responsable ou sur ANNULER pour réafficher le paramètre précédent.

(20) Réglage AE

Utilisez cette fonction pour définir le niveau d'exposition automatique (AES) adapté aux originaux texte et photo. Différents paramètres sont disponibles pour chacun des modes couleur et noir.

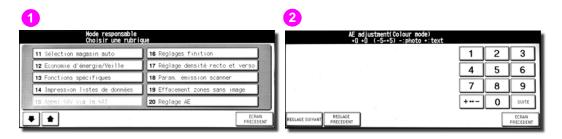

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Réglage AE

Procédure

- 1 Appuyez sur **(20) Réglage AE** dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour sélectionner le mode à ajuster.
 - Le mode sélectionné s'affiche dans la zone des messages.
- 3 Spécifiez le niveau de réglage.
 - Appuyez sur +<->- pour sélectionner + ou au choix, entrez la valeur, puis appuyez sur **SUITE**
 - Vérifiez la valeur entrée à gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages.
 - L'AES fonctionnera de manière adaptée pour les originaux texte si la valeur spécifiée est positive ou pour les originaux photo si une valeur négative est entrée.
- 4 Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour en finir avec ce paramètre et faire réapparaître l'écran Mode responsable.

FRWW (20) Réglage AE 355

(21) Réglages auto qualité copie

Sélectionnez l'option souhaitée pour exécuter un ajustement.

Le réglage automatique de courbe gamma doit être effectué si la reproductibilité de l'ensemble de l'image n'est pas satisfaisante.


Le calage automatique des couleurs doit être exécuté si les couches de couleurs CMJ montrent des blancs comparativement à l'original durant des copies successives.

Le rafraîchissement du toner doit avoir lieu si vous constatez les caractéristiques suivantes :

- L'image imprimée est de texture rugueuse
- Des traits blancs apparaissent dans la direction d'acheminement du papier
- De petits points apparaissent de manière aléatoire sur le papier imprimé
- Un petit point blanc apparaît dans l'image imprimée

Remarque

Le mode de rafraîchissement du toner est efficace uniquement lorsque les caractéristiques ci-dessus apparaissent dans la couche cyan ou magenta. Si vous les constatez dans la couche jaune ou noire, contactez votre agent technique pour modifier le paramètre de cette fonction.

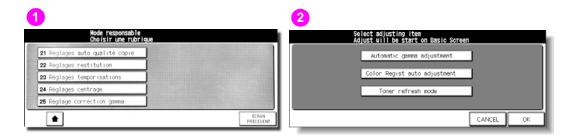

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran Réglages auto qualité copie


Procédure

- 1 Appuyez sur **(21)** Réglages auto qualité copie dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche d'élément souhaitée pour la mettre en surbrillance.
- 3 Appuyez sur **VALID.** pour en finir avec ce paramètre et faire réapparaître l'écran Mode responsable.
- 4 Pour retourner à l'écran principal, sélectionnez **ECRAN PRECEDENT**. Le moteur exécute automatiquement le réglage de l'option sélectionnée avec le message associé affiché dans la zone des messages (sous 2 minutes 30 environ).
- 5 Une fois l'ajustement terminé, le message « Mettre l'original dans le chargeur recto vers le haut » s'affiche sur l'écran principal.

(22) Réglages restitution

Utilisez ce mode pour apporter divers réglages à la fonction de restitution.

- Réglage horloge tambour impr. : règle la restitution verticale de l'imprimante
- Restitution horizontale écriture : règle la restitution horizontale de l'imprimante
- Restitution verticale lecture : règle la restitution verticale du scanner

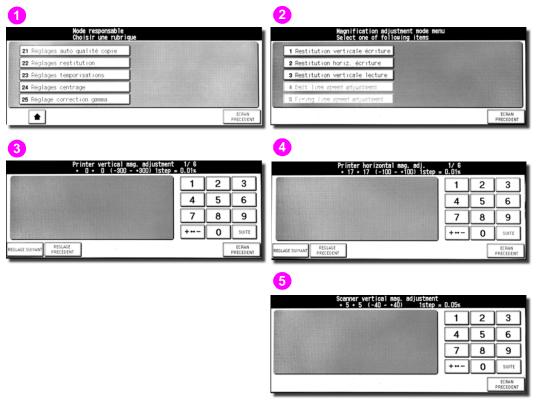

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran du menu Réglages restitution
- Ecran Réglage horloge tambour impr.
- Ecran Restitution horizontale écriture
- **Ecran Restitution verticale lecture**


Procédure

- Appuyez sur (22) Réglages restitution dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche de menu souhaitée pour afficher l'écran de réglage pour chaque fonction.
- Opérez un ajustement précis sur l'écran.
 - Appuyez sur +<->- pour sélectionner + ou au choix, entrez la valeur, puis appuyez sur SUITE.
 - Vérifiez la valeur entrée à gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages.
 - Le cas échéant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour passer à l'option de réglage suivante ou précédente.
 - Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Réglages restitution.
- 4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(23) Réglages temporisations

Utilisez ce mode pour opérer des ajustements précis de la temporisation de la fonction d'impression ou de numérisation.

- Redépart papier : ajuste la temporisation du bord avant
- Loop redépart papier : ajuste la boucle de papier dans la section du rouleau de repérage
- Loop prédépart papier : ajuste la boucle de papier dans chaque bac et dans la section du rouleau de pré-repérage de l'ADU
- Zone de non impression : ajuste l'effacement sur le bord avant
- Redépart lecture vitre : ajuste la temporisation de redémarrage pour la numérisation de l'original
- Loop chargeur : ajuste la boucle de l'original dans la section du rouleau de repérage du RADF (ADF)

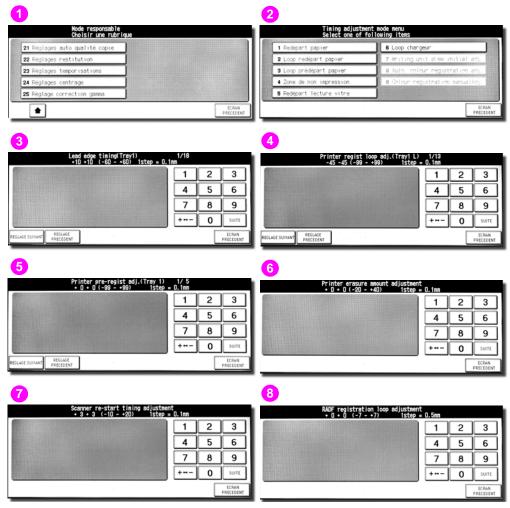

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran du menu Réglages temporisations
- 3 Ecran Redépart papier
- 4 Ecran Loop redépart papier
- 5 Ecran Loop prédépart papier
- 6 Ecran Zone de non impression
- 7 Ecran Redépart lecture vitre
- 8 Ecran Loop chargeur


Procédure

- Appuyez sur (23) Réglages temporisations dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur la touche de menu souhaitée pour afficher l'écran de réglage pour chaque fonction.
- Opérez un ajustement précis sur l'écran.
 - Appuyez sur +<->- pour sélectionner + ou au choix, entrez la valeur, puis appuyez sur SUITE.
 - Vérifiez la valeur entrée à gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. Le cas échéant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour passer à l'option de réglage suivante ou précédente.
 - Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour faire réapparaître l'écran Réglages temporisations.
- Appuyez sur **ECRAN PRECEDENT** pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(24) Réglages centrage

Utilisez ce mode pour apporter divers réglages à la fonction de centrage de l'image.

- Centrage écriture : ajuste l'excentrage des images verticalement à la direction d'acheminement du papier.
- Centrage lecture vitre : ajuste le centrage lors de la numérisation de l'original.
- Centrage chargeur : ajuste le centrage lors de la numérisation de l'original sur le BAA.

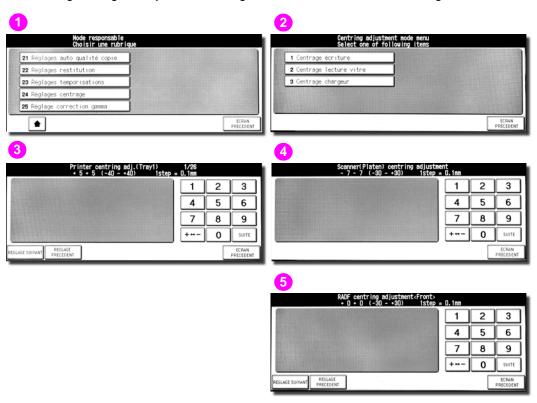

- 1 Ecran Mode responsable
- 2 Ecran du menu Réglages centrage
- 3 Ecran Centrage écriture
- 4 Ecran Centrage lecture vitre
- 5 Ecran Centrage chargeur

Procédure

- 1 Appuyez sur **(24) Réglages centrage** dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche de menu souhaitée pour afficher l'écran de réglage pour chaque fonction.
- 3 Opérez un ajustement précis sur l'écran.

Appuyez sur +<->- pour sélectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez sur **SUITE**.

Vérifiez la valeur entrée à gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages.


Le cas échéant, appuyez sur **REGLAGE SUIVANT** ou **REGLAGE PRECEDENT** pour passer à l'option de réglage suivante ou précédente.

Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Réglage du centrage.

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.

(25) Réglage correction gamma

Utilisez ce mode pour apporter divers réglages au détecteur gamma.

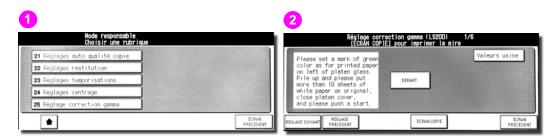

- **Ecran Mode responsable**
- Ecran Réglage correction gamma

Procédure

- Appuyez sur (25) Réglage correction gamma dans l'écran Mode responsable pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur l'option souhaitée dans l'écran. Six options vous sont fournies : LS200, LS150, DS200, DS150, CONTONE et diff err.


Appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour passer à l'option de réglage suivante ou précédente.

Remarque

Certaines options ne peuvent pas s'afficher si l'écran est spécifié comme étant à l'état désactivé (NON) dans Fonctions spécifiques.

Appuyez sur Valeurs usine pour afficher l'écran de confirmation de la réinitialisation. Appuyez sur **OUI** pour ramener la valeur à son état initial ou sur **NON** pour annuler.

- Pour passer à l'écran principal et imprimer un tableau, sélectionnez ECRAN COPIE.
 - Placez plusieurs feuilles de papier Letter dans le passe-copie multifeuille, puis appuyez sur Départ pour imprimer le tableau du test.
 - Une fois la copie terminée, l'écran Réglage correction gamma est restauré et le message « Placer la mire qui a été supprimée sur la vitre et appuyez sur Départ » s'affiche.
- Placez le tableau R° vers le bas sur la vitre du scanner avec la flèche verte ◀ pointant à gauche, comme sur l'illustration, et placez 10 feuilles environ de papier copie vierge sur le dessus du tableau.

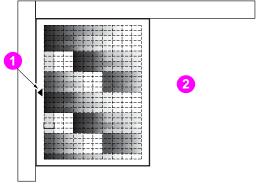

- Flèche verte
- Placez le tableau R° vers le bas

	5 Appuyez sur la touche Départ de l'écran. Le moteur lance automatiquement l'ajustement.
Remarque	S'il manque du papier dans le passe-copie multifeuille, l'ajustement ne démarrera pas même si vous appuyez sur Départ .
	Le message « Terminé » s'affiche une fois l'ajustement normalement terminé.
Remarque	Si un code d'erreur (Erreur 1, 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que le tableau de tests est correctement mis en place.
	Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez votre agent technique. 6. Reprenez les étanes 2 à 5 au besoin

6 Reprenez les étapes 2 à 5 au besoin.

7 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire réapparaître l'écran Mode responsable.



FRWW 363

Fonctions de l'appareil HP Color 9850 mfp

AES - Réglage automatique d'exposition

Règle automatiquement l'exposition pour compenser la qualité de l'original.

Agrafage

Sélectionne la position de l'agrafage et le nombre d'agrafes.

ATS - Basculement auto magasins

Bascule automatiquement le magasin pour permettre à la copie de se poursuivre sans interruption si le bac sélectionné se vide tandis que la copie est en cours.

Cadrage original

Lors d'une copie à partir de la vitre du scanner avec le capot des documents ouvert, copie uniquement la zone d'image et non la zone exposée de la vitre, qui serait dans le cas contraire copiée en noir.

Capacité papier

Total de 1750 feuilles, incluant trois bacs 500 feuilles et un passe-copie multifeuille 250 feuilles.

Total de 4250 feuilles, incluant un magasin 4/HCl en option de 2500 feuilles.

Centrage original

L'image originale sur la vitre du scanner ou dans le bac d'alimentation est copiée et centrée sur une feuille.

Chapitre

Démarre les chapitres sur le côté droit (pages de couverture) du document terminé. Le mode recto-verso (1 ▶ 2 et 2 ▶ 2) est compatible avec cette fonction.

Confirmation de l'état du moteur

Affiche l'état en cours du moteur à l'écran pour confirmation.

Couverture/intercalaire

Insère jusqu'à 30 feuilles vierges ou copiées à partir de n'importe quel bac, y compris le passe-copie multifeuille, ou insère des couvertures et dos vierges ou copiés à partir de n'importe quel bac, y compris le plateau d'alimentation multifeuille, afin d'améliorer la présentation des documents à plusieurs pages.

Décalage densité

Décale chacun des neuf niveaux de densité dans quatre modes de densité (Auto, Text, Photo, Map) vers trois niveaux plus clairs ou trois niveaux plus sombres.

Densité copie

Sélectionne manuellement jusqu'à neuf niveaux de densité.

Eco d'énergie

Éteint automatiquement tout sauf la puissance nominale au bout d'une période spécifique d'inactivité du MFP. L'alimentation revient après une brève période de chauffe lorsque vous appuyez sur **Veille Oui/Non** sur le tableau de commande.

Economie d'énergie

Arrête automatiquement l'alimentation principale au bout d'une période spécifique d'inactivité du MFP.

364 A Fonctions FRWW

Effacement bords/pliure

Efface la zone de bordure ou de pli d'une image, ou les deux, en utilisant Bords (1 - 300 mm), Pli (1 - 99 mm) ou Bords et pli.

Epreuve

Pour vous assurer d'une sortie correcte avant de lancer plusieurs copies, réalisez une épreuve en appuyant sur la touche Epreuve du tableau de commande ou sur la touche EPREUVE de l'écran Vérifier.

Fonction réseau par navigateur Web

Lorsque le moteur est connecté à un ordinateur en réseau, cette fonction utilise un navigateur Web sur l'ordinateur pour vérifier les informations du moteur ou de la tâche et pour réaliser les réglages du responsable relatifs à l'environnement réseau.

Fonds de page

Même chose que pour la superposition sauf que l'image superposée est stockée dans la mémoire.

Format non standard pour le passe-copie multifeuille

Entre le format de papier spécial à charger dans le passe-copie multifeuille à l'aide du clavier de l'écran tactile afin d'éviter les problèmes d'alimentation papier.

Format non standard pour l'original

Identifie le format d'original spécial que l'appareil HP Color 9850mfp ne parvient pas à détecter, afin de sélectionner le format optimal pour la copie ou l'impression.

Format STD (spécial)

Détecte les formats papier standard qui ne peuvent normalement pas être détectés lorsqu'ils sont chargés dans un magasin de moteur ou un passe-copie multifeuille.

Fusion de travaux

Numérise les documents en mémoire tout en désignant des conditions de copie différentes pour chaque original, puis imprime les documents collectivement.

Grand papier

Copie sur du papier légèrement plus grand que le papier de format classique spécifié.

Insertion image

Stocke les pages en mémoire à partir de la vitre du scanner et insère les pages dans un document copié à partir du bac d'alimentation

Interruption de la copie

Interrompt la copie en cours pour effectuer une tâche urgente.

Inversion de polarité

Inverse l'image positive en image négative et vice-versa, dans le mode couleur sélectionné.

Liste des compteurs

S'affiche à l'écran et imprime les données suivantes : Compteur total du moteur, Compteur MFP, Compteur impressions et date à laquelle le compteur a démarré.

Livret

Crée un livret de signature à plusieurs pages copié sur les deux faces du papier en mode 1 ▶ 2 ou en mode 2 ▶ 2.

Marge

Crée ou supprime une marge de liaison en haut, en bas, à droite et à gauche (marges de 0 à 250 mm, par incréments de 1 mm), réduit l'image pour empêcher la perte d'image (taux de réduction et marges de 0 à 250 mm, par incréments de 1 mm).

Mémoire du scanner

Numérise les documents dans la mémoire à partir de la vitre du scanner ou du bac d'alimentation, ou les deux, et insère les pages dans un autre document copié à partir du bac d'alimentation Si une fonction incompatible est sélectionnée dans ce mode, la dernière fonction n'est pas sélectionnée et un message d'erreur s'affiche.

Mémoire utilisée

Programme jusqu'à 30 tâches et les rappelle par numéro de tâche selon les besoins. Toutes les fonctions de la vitre du scanner compatibles peuvent être programmées dans la mémoire utilisée directement après qu'elles ont été sélectionnées.

Programmateur

Peut être défini en fonction des besoins de chaque environnement de travail. Active ou désactive l'alimentation du moteur quotidiennement ou hebdomadairement, pendant les heures de déjeuner et pendant les jours non travaillés. Le programmateur active en outre le mode Pause du minuteur, qui permet l'utilisation temporaire du moteur même quand il est dans le mode désactivé quotidien, hebdomadaire ou relatif à un jour non travaillé.

Mise en page

Copie un nombre fixe de pages (2, 4 ou 8) sur une feuille de papier pour créer un aperçu d'un rapport à plusieurs pages.

Mode Agrandissement multi-page

Réalise une copie agrandie composée de plusieurs pages copiées divisées et agrandies à partir d'une image originale.

Mode Fble conso auto

Réduit automatiquement la consommation au bout d'une période spécifique d'inactivité du MFP.

Mode Copie

Sélectionne le mode recto (1 ▶ 1 ou 2 ▶ 1) ou recto-verso (1 ▶ 2 ou 2 ▶ 2).

Mode Couleur

Copie les originaux en couleur ou réalise des copies en noir, et permet de régler la qualité d'image des copies.

Mode de sortie pour le moteur avec le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles installés.

Modes Non-tri, Tri, Tri agrafé et Tri groupé à l'aide du bac de sortie principal.

366 A Fonctions FRWW

Mode du massicot pour l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles avec le massicot HP installé

Sortie face vers le bas avec le mode Non-tri, face vers le haut avec le mode Non-Tri, face vers le bas avec le mode Tri groupé, face vers le haut avec le mode Tri groupé au moyen du bac de sortie inférieur.

Modes Pliage et Pliage & Agrafage au moven du bac Livret (unité de finition multifonction HP 3000 feuilles uniquement)

Sélectionne un bac de sortie et un mode de sortie dans le menu déroulant Finition.

Mode Formats différents

Copie des originaux de différents formats à partir du bac d'alimentation en mode APS ou AMS. APS sélectionne automatiquement le format de copie de chaque original. Le mode AMS vous permet de sélectionner un format de copie pour tous les originaux.

Mode Perforation pour le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles avec le kit Perforeuse 3 trous HP installé

Perfore trois trous dans les copies sorties.

Mode Pliage en 3 pour moteur avec unité de finition multifonction HP 3000 feuilles installée

Plie les copies produites au format 8,5 x 11R pouces ou AR4 en trois.

Découpe l'extrémité des livrets pliées ou agrafés et pliés.

Mode Réd./Agr. (fixe, zoom)

Sélectionne des taux fixes, quatre taux de réduction, quatre taux d'agrandissement et trois taux définis par l'utilisateur.

Les taux de zoom sont compris entre 25,0 et 400,0 % par incréments de 0,1 %.

Onglet

Copie sur des feuilles à onglets à partir d'originaux à onglets, permettant à l'image sur l'onglet de l'original d'être imprimée sur la même partie du papier à onglets destiné à la copie.

Original plié en Z

Cette fonction définit le RADF (ADF) de sorte qu'il accepte les originaux pliés en Z.

Page par page

Copie les deux pages d'un livre ouvert ou une feuille du format d'un livre séparément sur deux feuilles de format Letter en mode 1 ▶ 1 ou séparément sur chaque face d'une feuille au format Letter en mode 1 ▶ 2. Vous pouvez utiliser le mode Page par page avec le mode Couverture ou Couverture + Dos. Les pages de couverture sont numérisées et copiées normalement avant que la division de l'image ne soit réalisée sur les autres pages.

Réinitialisation

Rétablit automatiquement les paramètres par défaut du mode automatique au bout d'une période spécifique d'inactivité du MFP.

Répétition image

Sélectionne la zone d'image horizontale sur la page et la répète vers le bas autant de fois que le permet le paramètre de largeur de répétition (10 - 150 mm) en mode manuel ou automatique.

Réserve

Numérise les tâches de copie successives tandis que l'appareil HP Color 9850mfp est occupé à imprimer ou à copier.

Rotation

Fait pivoter l'image avant de copier lorsque l'orientation portrait ou paysage de l'original diffère de l'orientation du papier.

Sélection automatique du format papier (APS)

Sélectionne automatiquement le format du papier pour le faire correspondre aux documents originaux.

Sélection d'agrandissement automatique (AMS)

Sélectionne un taux d'agrandissement approprié lorsque le format de la copie est sélectionné manuellement. Ce paramètre est automatiquement sélectionné lorsque vous appuyez sur la touche AMS.

Sortie pour le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unité de finition multifonction HP 3000 feuilles avec le kit de post-insertion HP installé

Mode Couverture.

Mode de finition hors ligne.

Pour plus de détails, reportez-vous à la (page 167).

Sortie pour un moteur sans unité de finition installée

Les modes Non-tri, Tri & Rotation, Tri groupé et Tri groupé & Rotation sont disponibles chacun avec les sorties R° vers le haut et R° vers le bas.

Sélectionne un mode de sortie dans le menu déroulant Finition.

Sortie Rotation (Tri & Rotation/Tri groupé & Rotation)

Lorsque aucune unité de finition n'est installée, la sortie Rotation bascule alternativement l'orientation horizontale et verticale de chaque jeu trié à mesure de leur sortie dans le bac de sortie. Assurez-vous de charger à la fois du papier Letter et du papier 8,5 x 11R pouces dans des bacs séparés (y compris le passe-copie multifeuille) avant de sélectionner cette fonction.

Superposition

Numérise une image originale et la superpose aux pages d'un autre document. Par exemple vous souhaitez peut-être incorporer un titre, un graphique ou un logo de page aux pages de votre document.

Tampon

Imprime des filigranes, des tampons classiques, la date/heure, le numéro de page et la numérotation sur les copies produites afin d'améliorer la présentation et l'utilité des copies.

Travaux en cours

Affiche l'écran Travaux en cours pour indiquer l'état en cours du moteur, modifie l'ordre de fonctionnement des tâches en réserve, supprime les tâches en réserve inutilisées ou affiche la liste de tâches précédente.

Type d'image

Améliore l'image photo en mode Photo, l'image classique en mode Text/Photo, l'image texte en mode Text et l'image colorée contenant du petit texte en mode Map.

Type original

Améliore la qualité de l'image en spécifiant le type de l'original imprimé.

368 A Fonctions FRWW

Index

Numériques	Contraste écran/Bips sonores 328
2 répétitions 240	contrôle
4 répétitions 240	tâches en cours 78
8 répétitions 240	Coordonnées responsable 329
	copie
A	restrictions légales x
AES 152	copie 1 > 2 66 copie 2 > 1 71
afficheur tactile à cristaux liquides (LCD) 19, 22	copie 2 > 1 71 copie 2 > 2 66
Agrafage, mode 85	copie au recto 71
agrandissement fixe, mode 64	copie recto-verso 66
agrandissement multi-page 230	copie test 96
aide 22	copie, interruption 102
ajout de toner 286	copies
alimentation	recto-verso 66
écran de mise sous/hors tension 125	corbeille 26, 30, 294, 296
paramètres 31 AMS 58	Couleur
Appel SAV via le SAT 348	Equilibre des couleurs 158
APS 57	mode 46
astuces de dépannage 126	Modification 143
attention 5	Réglage 155
avertissement 5	système Munsell 142
	Couleur, mode 46
В	couverture/intercalaire 207
Bac 25	D.
Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles /Unité de finition	D
multifonction HP 3000 feuilles 25	danger 5
bac du massicot 29	Décalage densité 153
bac inférieur 25	déclaration de conformité 8
bac livret 25	déclaration sur la protection contre les rayonnements laser en Finlande
bac principal 25	Densité de la copie 152
bourrage tâche 117	_
	E
C	économie d'énergie 33
cadrage original	Economie d'énergie/Veille 339 écran
mode 234	mise sous/hors tension 125
caractéristiques	réglage 337
moteur 130	écran appel SAV 114
caractéristiques des options 134	écran d'aide 110
cartouche d'agrafes 291	écran d'éveil 31
chapitre 211	écran de préchauffage 31
Chargement de la couverture 187	écran de sélection d'application 206
Choix de la langue 309	écran Liste des compteurs 301
clavier numerique 22	écran menu aide 111
CMJN (cyan, magenta, jaune et noir)	écran principal 23
Modèle 140	effacement bords/pliure 244
Valeur 158 Compression élevée 160	Effacement zones sans image
compteur d'impressions noires 20	paramètre 354
compteur entretien 303	éléments internes à la machine 20
compteur total 20, 301	élimination d'un bourrage papier 116
conditions requises	entrée à haute capacité HP 2500 feuilles (HCI) 28
installation 11	entretien 303
puissance 11	entretien périodique 303
configuration de la fonction de numérisation 323	épreuve
configuration système initiale 308	touche 22
conformité à la classe A selon la réglementation FCC 6	épreuve (copie test) 96
Contraste 150, 162	équipement standard/optionnel 21 équipement, standard/optionnel 21
	étiquette d'avertissement 2
	oriquorio a avortissornoric Z

FRWW 369

F	M
Feuilles à onglet	machine
bac 1, 2 ou 3 41	informations 18
HCI 42	marge et réduction 252
plateau d'alimentation multifeuille 42	massicot HP 19, 29
filigrane 263	mémoire
Finition hors ligne 190	commutateur 340
fonction tampon 256	débordement 123
fond de page 269	indicateur 24
format de copie 57	numérisation d'originaux dans 73
format, copie 57 Formats différents 198	Mémoire scanner, mode 73 mémoire utilisée 105
fusion de travaux 227	Mémoire, mode 73
Iddion de travadx 227	message appel SAV 114
I.	Méthode Tramer (diffusion des erreurs) 148
inâna ait tanar 24, 200	MFP
icône ajt toner 24, 286	configuration initiale 314
icône Orient. original 24 icône PM 24	entretien 14, 303
icône Rotation 24	équipement standard/optionnel 21
icônes 24	manipulation 14
ajt toner 24	Minuteur hebdomadaire 168
bac de récupération du toner 24	mise en page 214
graphiques 24	mode aide 108, 110
imprimante 24	mode basse consommation automatique 32
pm 24	Mode Brillant 150, 162
réglage d'image 24	mode d'agrandissement 1 64
rotation 24	mode de passe du responsable 306 mode de sortie
sens de l'original 24	avec unité de finition 85
sortie 84, 91	mode de sortie, sans unité de finition 81
texte 24	Mode Massicot 183
icônes de sortie 91	Mode Perforation 178
icônes graphiques 24	Mode Pliage en trois 181
icônes textuelles 24	Mode Pliure 174
Image	Mode responsable, écran 306
Juge 164 image	mode vérifier 98
icône de réglage 24	Mode Zoom horizontal/vertical 171
insertion 220	Modèle TSL 142
marge 249	Modes
touche réglage 24	Brillant 150, 162
impression	Rognage 183
quantité 53	modes
touche travail 23	Agrafage 85
Impression listes de données 347	aide 108 cadrage original 234
imprimante	configuration utilisateur 315
icône 24	Couleur 46
imprimer 22	Mémoire 73
touche 22	Mémoire scanner 73
indicateur quantité définie/imprimée 24	mode Tri groupé (avec unité de finition) 85
informations sur la protection	Noir 46
fiche technique relative au produit 10 laser 6	Non-tri (avec unité de finition) 85
interrupteur d'alimentation 19	Non-tri (sans unité de finition) 81
interrupteur principal 20	Réd/Agr. (taux d'agrandissement) 64
interruption	Reliure 93
copie en cours 102	sortie avec unité de finition 85
inversion de polarité 236	sortie sans unité de finition 81
·	Tri 8 Detation 04
К	Tri & Rotation 81
kit de post-insertion HP 19, 27	Tri groupé (sans unité de finition) 81
kit massicot HP 19	Une couleur 46 vérifier 98
	Modification
I	Couleurs 143
livret 217	Valeur TSL 156
IIVIOL ZII	

370 Index FRWW

molette de réglage du contraste 22	Param. fonctions monit. copie 316
moniteur copie 34	Paramétrage comptes 318
mot de passe 34	pause-déjeuner 335
moniteur de copie 316	programmateur 333
clé de compte 317	programmateur hebdomadaire 330
configuration de la fonction 322	Programmes utilisateur 315
modification de données 318	RAZ tous comptes 321
mot de passe 316	Réglage correction gamma 361
remise à zéro de tous les comptes 321	réglage de l'écran 337
moteur	Réglage densité recto et verso 351
caractéristiques 130	Réglages auto qualité copie 356
	Réglages finition 349
N	Réglages restitution 357
Netteté 150, 162	Réglages temporisations 358
nettoyage de la section de numérisation d'image 300	sélection automatique du bac 338
Noir, mode 46	sélection de la langue 309
nombre, copies 53	système initial 308
Non-tri recto vers le bas 86	transmission d'e-mail 311
Non-tri recto vers le haut 86	transmission scanner 352
Non-tri, mode	type de papier (passe-copie) 327
avec unité de finition 85	Type de papier/Formats spéciaux 325
sans unité de finition 81	verrouillage/suppression de la mémoire des travaux 323
	paramètres de tâches mémorisées 108
0	passe-copie multifeuille 60
	pause
Original Engineers 202	touche 22
Epaisseur 202 Forme 196	Pause déjeuner 335
	Perforeuse 3 trous HP 25
Image 166	plateau d'alimentation 19
Sens 194 Type 166	porte avant 19
	porte latérale droite 19
Original plié en Z 200 originaux	portes
informations 282	accès au toner 18
originaux RADF (ADF) inadaptés 282	avant 19
onginadx (ADI) inadaptes 202	unité de finition 25
D.	positionnement des originaux 48
P	précautions de manipulation de routine 14
page par page 223	préchauffage, configuration des tâches 54
Papier	programmateur Code de mise sous tension forcée 336
chargement 41, 42	
papier	paramètre 333 programmateur hebdomadaire 330
chargement 35	activation/désactivation 332
format 280	mot de passe 330
grammage 276	Programmation adresse IP 310
indicateur 35	protection contre les rayonnements laser 6
informations 276	puissance
spécial 60	conditions requises 11
papier spécial dans le plateau d'alimentation 281	conditions requises 11
Param. émission scanner 352	
Paramétrage transmission e-mail 311	Q
paramètres	Qualité du blanc du fond 152
adresse IP 310 AES adjustment (Réglages AES) 355	
Appel SAV via le SAT 348	R
Code de mise sous tension forcée 336	R° dessus, mode (sans unité de finition) 81
commutateur de mémoire 340	RADF (ADF)
Contraste écran/Bips sonores 328	bac d'alimentation automatique 18
coordonnées du responsable 329	Mémoire, mode 73
Coordonnées responsable 329	originaux 283
date et heure 308	panneau blanc 300
économie d'énergie 339	utilisation 66, 73
Effacement zones sans image 354	rappel de tâche 108
fonction de numérisation 322, 323	rappel de tâches 108
Impression listes de données 347	Réd/Agr., mode 64
initiaux du MFP 314	Réglage correction gamma 361
jours de travail/de congé 334	réglage de la date et de l'heure 308
Minuteur hebdomadaire activé/désactivé 332	Réglage densité recto et verso 351
moniteur de copie, fonction 322	Réglages auto qualité copie 356
• •	

FRWW 371

Réglages du centrage 360	touche copier 22		
Réglages restitution 357	touche démarrage 23		
Réglages temporisations 358	touche disponible 23		
réglementation 6	touche Effacer 23		
conformité à la classe A selon la réglementation FCC 6	touche en cours 24		
déclaration de conformité canadienne 6	touche mémoire 24		
déclaration sur la protection contre les rayonnements laser en Finlande	touche mémoire utilisée 23		
7	touche numérisation n° 23		
FDA 6	touche original spécifique 24		
protection contre les rayonnements laser 6	touche papier 119		
réglementation canadienne en matière de déclaration de conformité	touche réinitialiser 23		
(DOC) 6 réglementation FCC 6	touche rotation desact. 24		
Réglementation FDA 6	touche type/format 24 touche veille Oui/Non 22		
Reliure, mode 93	touche vérifier 22		
répétition image	touches		
mode vertical/horizontal 238	dossier 23		
réserve 75	tableau de commande 22		
restrictions légales x	touches dossier 23		
retardateur	Trame		
voyant 22	Méthode 148		
Rotation 170	Trame ligne 148		
RVB (rouge, vert et bleu)	Trame point 148		
Modèle 140	Travaux en cours, écran 78		
Valeur 155	Tri & Rotation, mode 81		
	Tri groupé & Rotation, mode 81		
S	Tri groupé recto dessous 86		
scan 22	Tri groupé recto dessus 86		
touche 22	Tri groupé, mode		
Sélection automatique d'exposition 152	(avec unité de finition) 85		
Sélection magasin auto 338	(sans unité de finition) 81		
service	Tri, mode 85		
écran appel SAV 114	type de papier (passe-copie) 327		
message appel SAV 114	Type papier/Format spécifique 325		
sortie 84	(1) Type papier/Format spécifique 60		
spécifications			
copie recto-verso 66	U		
épreuve 96, 98	Une couleur, mode 46		
mémoire utilisée 105	unité de finition		
mode Couleur 46	porte 25		
mode de sortie sans unité de finition 82	réglage 349		
mode Mémoire 73	unité de finition multifonction HP 3000 feuilles 19		
mode vérifier 98	unité de fusion 20		
modes de sortie avec unité de finition 86			
superposition 267	V		
Système des couleurs Munsell 142	Valeur TSL 156		
	Modification 156		
T	vérification		
table de travail 18	compteur entretien 303		
tableau de commande 19, 27	épreuve 98		
disposition 21	nombre de copies 301		
touches 22	sélections de fonction 98		
taux d'agrandissement (mode Réd/Agr.) 64	Vérifier 98		
taux de restitution programmables, paramètre 315	vérifier 22		
témoin d'avertissement 2	verrouillage/suppression de la mémoire des travaux 323		
timer action on/off settingJours de travail/de congé 334	vitre du scanner 51		
Ton doux 160	originaux 282		
toner	utilisation 66, 68, 73		
bac de récupération 18, 298			
icône bac de récupération 24	Z		
porte d'accès 18	zone de message 24		
touche 1:1 64 touche aide 22	Zoom, mode 64		
touche APPLI 24			
touche arrêter 22			
touche bourrage tâche 117			
touche code 23			
touche Compteur 23			

372 Index FRWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Q3225-90902

www.hp.com